




UMIDIFICATORE PROPORZIONALE AD ALTA-PRESSIONE

UNITÀ CENTRALE, SCHEDA DI PARZIALIZZAZIONE E RETE DI DISTRIBUZIONE

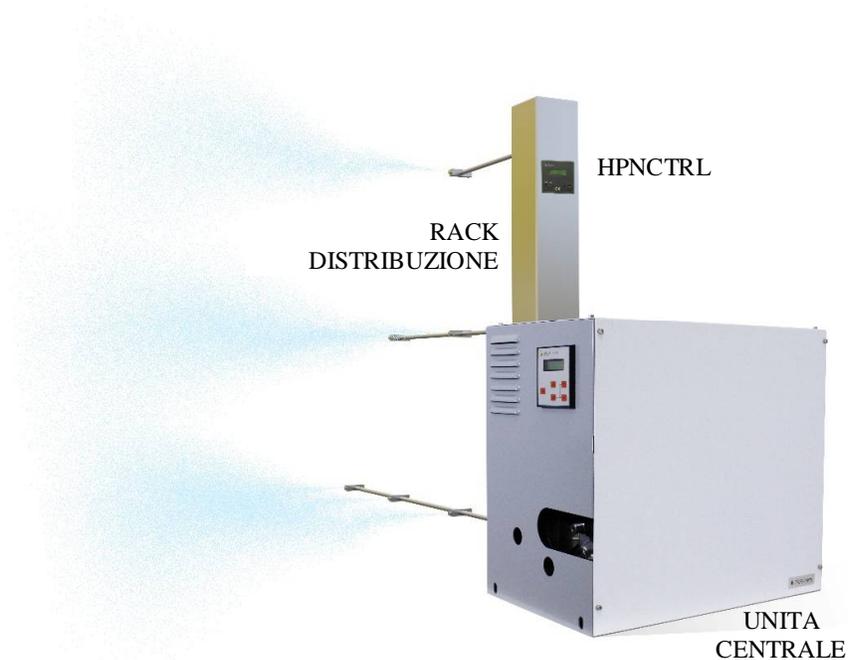

MANUALE UTENTE, DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Indice

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | CONTENUTO | 3 |
| 2 | MISURE DI SICUREZZA..... | 3 |
| 2.1 | MISURE GENERALI | 3 |
| 2.2 | MESSA A TERRA..... | 3 |
| 2.3 | CONDIZIONI TERMO-IGROMETRICHE DELL'ISTALLAZIONE | 3 |
| 2.4 | ALIMENTAZIONE ELETTRICA | 3 |
| 2.5 | COLLEGAMENTO A RETI IDRAULICHE..... | 3 |
| 2.6 | SMALTIMENTO RIFIUTI | 4 |
| 2.7 | GARANZIA..... | 4 |
| 3 | DATI IDENTIFICATIVI DEL COSTRUTTORE..... | 4 |
| 4 | PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO | 5 |
| 5 | CARATTERISTICHE | 6 |
| 6 | PRINCIPIO DI ISTALLAZIONE | 7 |
| 7 | ISTALLAZIONE | 8 |
| 7.1 | UNITA CENTRALE..... | 8 |
| 7.2 | HPNCTRL..... | 8 |
| 7.3 | RACK DI DISTRIBUZIONE | 8 |
| 7.4 | SEPARATORE DI GOCCE | 9 |
| 7.5 | CONNESSIONI IDRAULICHE | 9 |
| 7.6 | CONNESSIONI ELETTRICHE..... | 10 |
| 7.7 | IMPOSTAZIONE DELLA VALVOLA DI REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE..... | 11 |
| 8 | MANUTENZIONE | 11 |
| 9 | USO DEL CONTROLLORE | 12 |
| 9.1 | VISUALIZZAZIONE DURANTE IL NORMALE FUNZIONAMENTO | 12 |
| 9.2 | PROGRAMMAZIONE DI BASE DEL CONTROLLORE ELETTRONICO | 12 |
| 9.3 | PROGRAMMAZIONE AVANZATA DEL CONTROLLORE (SOLO PER ISTALLATORE/MANUTENTORI)..... | 13 |
| 10 | MESSAGGI D'ALLARME..... | 15 |
| 11 | SCHEMA COLLEGAMENTI HPNCTRL | 16 |

Leggere questo manuale con attenzione, osservando tutte le misure di sicurezza riportate in esso per un corretto utilizzo dell'umidificatore. Mantenete l'umidificatore in buona condizione di funzionamento. Osservare attentamente tutti i consigli per l'installazione e l'uso del vostro umidificatore prima di farlo funzionare.

E' fatto obbligo assoluto all'istallatore di prendere visione completa e scrupolosa del manuale di istallazione del presente apparecchio: La Elsteam Srl declina ogni responsabilità per danni arrecati a terzi o al prodotto stesso derivanti dalla mancata o parziale applicazione delle norme in esso contenute.

Conservate questo manuale e tutta la documentazione fornita con il vostro umidificatore in un posto sicuro per poterla consultare ulteriormente.

1 Contenuto

L'imballaggio dell'umidificatore ad alta pressione è costituito da:

- ◇ Il cabinet contenente il gruppo pompa
- ◇ Il manuale utente
- ◇ Il manuale della pompa ad alta pressione
- ◇ Il manuale dell'inverter
- ◇ Un tappo giallo da sostituire a quello rosso (utilizzabile solo per il trasporto) della pompa

2 Misure di sicurezza

2.1 Misure Generali

Le persone che non sono familiari con questo tipo di apparecchiatura o non hanno letto con attenzione questo manuale non dovrebbero essere autorizzati ad usare l'umidificatore.

Il vostro umidificatore è stato realizzato per essere utilizzato con tensione alternata 230V 50/60Hz. Non tentate di utilizzare l'umidificatore con un tipo di tensione differente. Verificate che la tensione di rete corrisponda a quella dell'umidificatore.

Il vostro umidificatore deve sempre essere spento prima di ogni operazione di manutenzione.

Tutte le operazioni di manutenzione e riparazione devono essere eseguite dal costruttore, il suo Servizio Assistenza o da personale qualificato.

Non occultate la presa d'aria dell'umidificatore e non inserite alcun oggetto nelle aperture.

2.2 Messa a terra

Prima operazione di ogni istallazione è la corretta messa a terra delle apparecchiature, seguendo le normative in vigore nello stato e nel momento in cui viene istallata l'apparecchiatura.

2.3 Condizioni termo-igrometriche dell'istallazione

Verificare che le condizioni ambientali del luogo dove viene effettuata l'istallazione siano sempre compatibili con le esigenze del prodotto come richieste nel presente manuale. Ogni prodotto Elsteam non può essere istallato esposto alle condizioni atmosferiche o al gelo, salvo condizioni diverse esplicitamente espresse in documenti controfirmati.

2.4 Alimentazione elettrica

Le apparecchiature Elsteam vanno allacciate all'alimentazione elettrica seguendo scrupolosamente le normative in vigore e le specifiche registrate sulle targhe a corredo dell'apparecchiatura.

In particolare è fatto obbligo che le linee di alimentazione siano di sezione corretta e dotate di sezionatore a norma con sicurezza differenziale (salvavita) in grado di proteggere l'utente non solo nei confronti dell'apparato, ma anche nei confronti delle linee di alimentazione istallate.

2.5 Collegamento a reti idrauliche

Le apparecchiature Elsteam possono dover essere collegate alla rete idrica. L'acqua di alimentazione deve essere conforme ai requisiti microbiologici dell'ordinanza tedesca sull'acqua potabile (TrinkwV). L'UMIDIFICATORE HPN è conforme alla certificazione VDI6022-1 quando si utilizza acqua ad osmosi inversa (non a contatto con acqua potabile). In caso di utilizzo di acqua potabile da rete, una valvola di non ritorno

certificata VDI6022-1 deve essere installata a monte dell'umidificatore per conservare la compatibilità con la certificazione VDI6022-1.

È necessario rispettare scrupolosamente le normative vigenti e assicurarsi che eventuali rotture o perdite di acqua derivanti dall'installazione o dall'apparecchio stesso non possano arrecare danni all'ambiente o a terzi. Non installare l'apparecchio sopra zone di passaggio o sopra oggetti pericolosi o suscettibili di danni e provvedere sempre ad appositi sistemi di drenaggio in grado di evacuare correttamente l'eventuale acqua fuoriuscita.

2.6 Smaltimento rifiuti



La Direttiva 2002/96/CE Del Parlamento Europeo e le relative norme nazionali impongono l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti civili urbani, ma di predisporre una apposita raccolta Delle parti obsolete dell'umidificatore.

E' comunque data facoltà all'acquirente di riconsegnare l'umidificatore in disuso alla Elsteam srl in caso di acquisto di umidificatore equivalente. La Elsteam provvederà allo smaltimento in proprio o attraverso suoi incaricati.

Lo smaltimento di componenti elettriche od elettroniche in modo abusivo e non conforme alle normative vigenti comporta sanzioni.

2.7 Garanzia

ELSTEAM Srl riconosce sui suoi prodotti le garanzie di legge vigenti al momento di vendita del prodotto. Un errato uso e mancata manutenzione comportano la automatica decadenza di ogni forma di garanzia.

3 Dati identificativi del costruttore

Costruttore

ELSTEAM S.r.l.
Via ENRICO FERMI 496, 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA) - ITALY

Contatti

Tel.: (0039) 029659890
Fax: (0039) 0296457007
Email: info@elsteam.it
Web: www.elsteam.com

4 Principio di funzionamento

L'umidificatore ad alta pressione consente di eseguire un'umidificazione adiabatica mediante la nebulizzazione di acqua demineralizzata (o di rete) ad alta pressione.

Il sistema è composto da un'unità centrale, una scheda (HPNCTRL) per il controllo proporzionale della(e) rete(i) di distribuzione, una rete di distribuzione e un separatore di gocce (alla fine della sezione di umidificazione e solo in caso di installazione in UTA).

L'unità centrale mantiene la pressione nella rete di distribuzione a un valore costante (stabilito in base al modello di ugelli utilizzato) al variare del numero di sezioni di rete attivi.

L'unità HPNCTRL, per il controllo proporzionale della rete di distribuzione, è installata nell'ambiente da umidificare o all'interno della UTA, gestisce l'apertura delle elettrovalvole di sezione per realizzare una produzione proporzionale e le elettrovalvole d'ingresso/scarico per attivare/svuotare la rete di distribuzione. È necessario installare una unità HPNCTRL per ogni zona da controllare. L'unità HPNCTRL riceve il segnale proporzionale o ON/OFF dal sistema di controllo e fornisce segnali alle reti di distribuzione e all'unità centrale. L'unità HPNCTRL apre lo scarico quando il controllo del segnale è 0.


Il separatore di gocce viene utilizzato per arrestare le gocce d'acqua che non sono completamente evaporate prima che entrino nel condotto.

5 Caratteristiche

| CARATTERISTICHE TECNICHE | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Codice | | HPN2L DEMI | HPN3L DEMI | HPN4L DEMI | HPN5L DEMI | HPN6L DEMI | HPN7L DEMI | HPN8L DEMI | HPN9L DEMI | HPN11L DEMI | HPN14L DEMI |
| CAPACITÀ DI PRODUZIONE | | | | | | | | | | | |
| Max. Capacità | [l/h] | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 660 | 840 |
| Max. Pressione | [Mpa/bar] | 8/80 | 8/80 | 8/80 | 8/80 | 8/80 | 8/80 | 8/80 | 8/80 | 8/80 | 8/80 |
| RACK DISTRIBUZIONE | | | | | | | | | | | |
| Codice | | HPN2RACK xxx | HPN3RACK xxx | HPN4RACK xxx | HPN5RACK xxx | HPN6RACK xxx | HPN7RACK xxx | HPN8RACK xxx | HPN9RACK xxx | HPN11RAC Kxxx | HPN14RAC Kxxx |
| Max. N° Ugelli (8l/h) | [n] | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 52 | 60 | 67 | 82 | 105 |
| CONNESSIONI ELETTRICHE | | | | | | | | | | | |
| Assorbimento [kW] | [kW] | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
| Fasi | [Vac, Hz] | 1 | | | | | | | | 3 | |
| Alimentazione | [n] | 230V, 50/60Hz | | | | | | | | 400V, 50/60Hz | |
| CONNESSIONI IDRAULICHE | | | | | | | | | | | |
| Qualità acqua di alimento | --- | L'acqua di alimentazione deve essere conforme ai requisiti microbiologici della normativa tedesca sull'acqua potabile (TrinkwV). L'acqua di alimentazione deve essere demineralizzata totalmente o parzialmente a partire da acqua potabile. Se l'unità viene installata utilizzando acqua normale, l'installatore deve installare una valvola di non ritorno certificata VDI6022-1 per mantenere la conformità alla VDI6022-1. | | | | | | | | | |
| Conducibilità acqua di alimento | µS*cm | 0..100 | | | | | | | | | |
| Durezza acqua di alimento | °F | 0..5 | | | | | | | | | |
| Pressione acqua di alimento | [MPa/bar] | 0,02..0,7 / 0,2...7 | | | | | | | | | |
| Connessione ingresso | --- | M 3/4"GAS | | | | | | | | | |
| Connessione scarico | --- | M 1/4"GAS | | | | | | | | | |
| CONTROLLO UMIDIFICATORE | | | | | | | | | | | |
| Controllo | --- | Integrato su modulo idraulico, remoto su rack di distribuzione | | | | | | | | | |
| Segnali di controllo | --- | 4...20mA (controllore interno), 0-10V or ON-OFF (controllore esterno) | | | | | | | | | |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE | | | | | | | | | | | |
| Dimensioni | (LxAxP [mm]) | 515x600x335 | | | | | | 615x600x335 | | | |
| Peso (kg) | [kg] | 50 | | | | | | | | | |
| Protezione IP (Unità centrale) | --- | 20 | | | | | | | | | |
| Protezione IP (Rack distribuzione) | --- | 40 | | | | | | | | | |
| Separatore di gocce | | HPNDROPxxx (opzione) | | | | | | | | | |
| CERTIFICAZIONI | | | | | | | | | | | |
| CE | --- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| VDI6022-1 | --- | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |


6 Principio di installazione

La figura sottostante mostra lo schema di principio di funzionamento dell'umidificatore proporzionale ad alta pressione. Il segnale di uscita dell'umidostato (0-10V) controlla la scheda di parzializzazione per il controllo

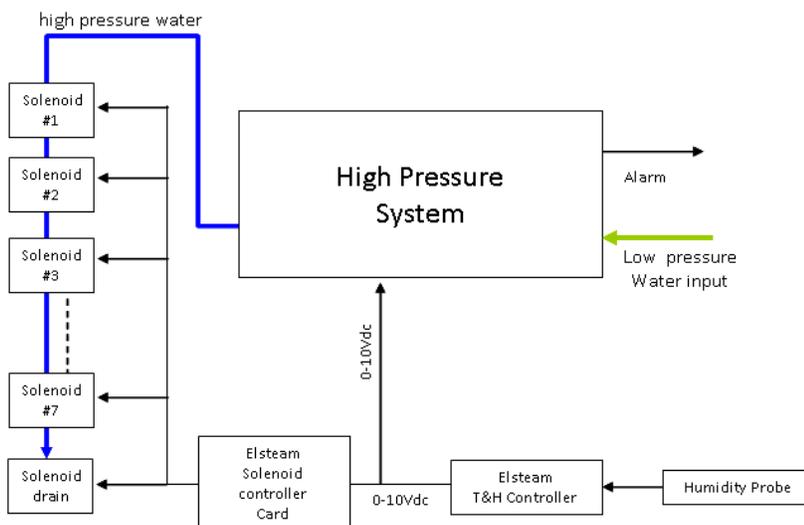

proporzionale della rete di ugelli e l'attivazione (soglia fissata a 1V) del sistema ad alta pressione.

La figura seguente mostra invece una realizzazione di una installazione con la rete di ugelli parzializzata con soglie del 33% e 66%.

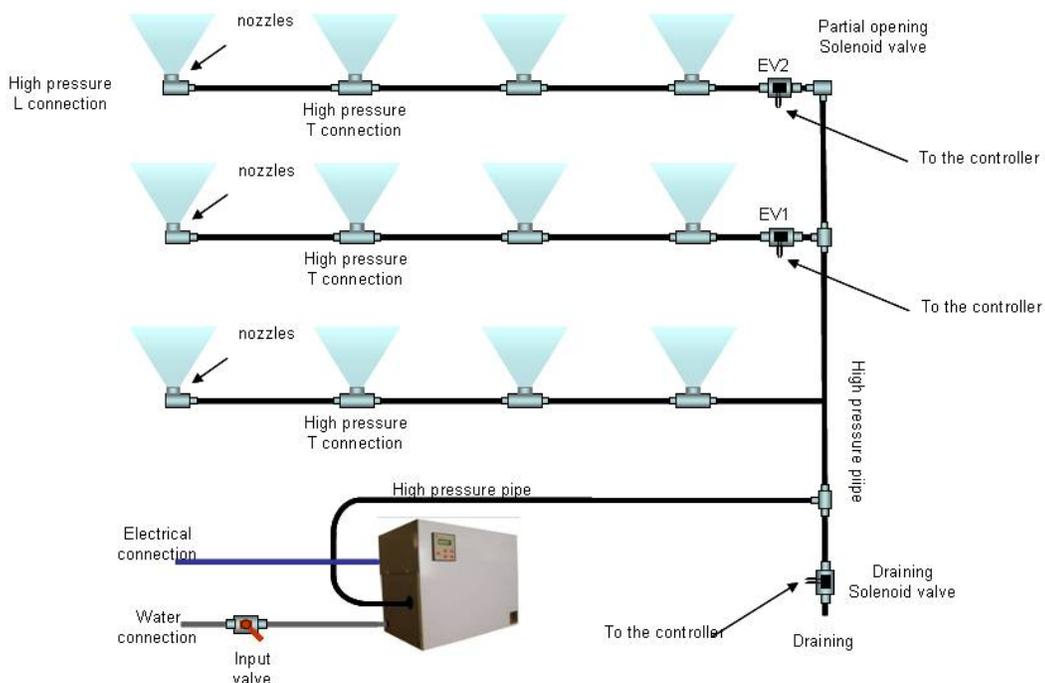

7 Installazione

7.1 Unità Centrale

Il cabinet del sistema di umidificazione deve essere installato in un ambiente ventilato e protetto dalle intemperie e dal gelo (intervento della protezione per bassa temperatura). Deve essere, inoltre, appoggiato su di una superficie stabile e piana. **Il tappo dell'olio rosso, da trasporto, della pompa a pistoni è da sostituire con quello giallo, dotato di sfiato, in dotazione.**

Per consentire la corretta ventilazione dell'unità è necessario garantire uno spazio libero di almeno 20 cm in prossimità del pannello forato per la ventilazione, che si trova sulla parete destra della macchina.

L'accesso alle parti interne del cabinet avviene rimuovendo le viti a brugola che fissano i pannelli superiore e laterali.



Durante la prima installazione e durante tutte le operazioni di manutenzione, verificare lo stato del sensore di temperatura installato all'uscita della pompa ad alta pressione. Il suo danneggiamento può causare la rottura del sistema ad alta pressione.



Prima di procedere all'accensione della macchina SOSTITUIRE IL TAPPO ROSSO DEL SERBATOIO DELL'OLIO PRESENTE SULLA POMPA CON QUELLO GIALLO DOTATO DI FORO DI SFIATO.

7.2 HPNCTRL

L'unità HPNCTRL è installata sul rack di distribuzione.

Lo schema dei collegamenti elettrici è riportato alla fine del documento. I collegamenti elettrici alle elettrovalvole ad alta pressione (sezione, alimentazione e scarico) devono rispettare le norme vigenti.

La scheda HPNCTRL riceve il segnale di regolazione (ON / OFF o proporzionale).

L'unità HPNCTRL apre l'elettrovalvola di scarico per svuotare le linee di ugelli quando il segnale di controllo è 0.




Il segnale di controllo deve essere "0" in assenza di ventilazione o spegnimento della UTA

7.3 Rack di distribuzione

Il cabinet del rack deve essere installato esternamente alla UTA (su un pannello) e fissata mediante gli appositi fori. I collegamenti idraulici al rack (ingresso e scarico dell'acqua ad alta pressione) si trovano rispettivamente nella parte superiore e inferiore del cabinet. Tre fori devono essere fatti al pannello della UTA per consentire alle linee di entrare nella UTA. Quando si montano le linee degli ugelli si deve realizzare una pendenza verso il cabinet. Questa pendenza consente alle linee di svuotarsi quando il sistema è spento.

Il rack deve essere installato a diretto contatto (termicamente connesso) con la BATTERIA DI RISCALDAMENTO, per consentire al rack di asciugarsi quando non viene utilizzato.

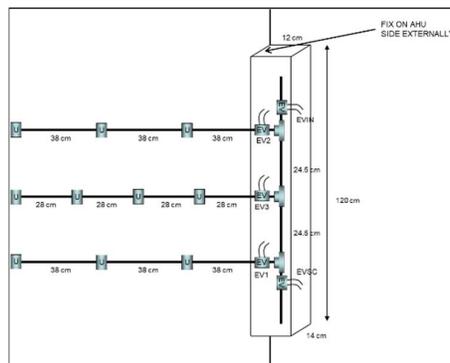

Quando si spegne il sistema per lunghi periodi, l'umidificatore deve essere spento prima del sistema di

ventilazione, in modo da garantire che la camera dell'umidificatore sia asciutta prima del completo spegnimento.

Le linee degli ugelli devono essere collegate termicamente con la batteria di riscaldamento, per assicurarsi che i tubi in acciaio inossidabile siano sempre alla temperatura di essiccazione quando l'umidificatore non funziona. Ciò asciugherà la rete vuota evitando tutte le possibilità di crescita e proliferazione dei microbi.



Durante l'installazione del rack di distribuzione (all'interno della CTA) i fori aperti nel pannello del devono essere chiusi utilizzando sigillante elastico permanente che soddisfi i requisiti della norma VDI6022-1.



ATTENZIONE il rack ha grado di protezione IP40 e quindi non idoneo ad essere installato esposto alle condizioni atmosferiche.

7.4 Separatore di Gocce

Il "separatore di gocce" è realizzato con telaio in acciaio inox e pannello in fibra di vetro. Deve essere installato (solo in UTA) ad almeno 150 cm dalla rete di distribuzione. È cura del costruttore della UTA, realizzare un telaio in acciaio inossidabile, per il separatore di gocce, evitando bordi taglienti e tutti gli angoli che possono consentire depositi di polvere.

Il sigillante elastico permanente deve essere utilizzato in modo tale da evitare l'accumulo di sporco (rendere le superfici il più lisce possibile).

Il separatore di gocce deve essere facilmente rimovibile per eseguire operazioni di manutenzione o sostituzione dell'unità.



Durante l'installazione del separatore di gocce (all'interno della CTA) i fori aperti nel pannello del devono essere chiusi utilizzando sigillante elastico permanente che soddisfi i requisiti della norma VDI6022-1.

7.5 Connessioni Idrauliche

Data l'elevata pressione dell'acqua in uscita alla pompa (80 bar), è necessario realizzare la connessione idraulica tra la pompa e gli ugelli nebulizzatori con tubature in grado di operare alla pressione nominale di 100 bar. Sono da preferire tubature in materiale inossidabile per evitare l'accumulo di incrostazioni ferruginose sui filtri degli ugelli nebulizzatori.

Le connessioni idriche della macchina si trovano sulle pareti laterali del cabinet. L'attacco per l'ingresso dell'acqua è di tipo maschio 3/4", mentre quello per l'uscita è di tipo 3/8" con filettatura GAS cilindrica.

Durante tutte le operazioni sulla pompa prestare attenzione al sensore di temperatura. Il suo danneggiamento può portare alla rottura della pompa.



Un rubinetto di arresto deve essere installato a monte (e nelle vicinanze) dell'umidificatore per le operazioni di manutenzione e ragioni di sicurezza.



Prima di installare gli ugelli, è obbligatorio effettuare una pulizia accurata delle tubature installate per evitare che lo sporco presente nei tubi intasi i filtri degli ugelli.



Solo i modelli HPNxxDEMI sono conformi agli standard VDI6022-1.

L'umidificatore ad alta pressione può funzionare con acqua standard o demineralizzata. Nelle due versioni vengono utilizzati diversi materiali per le pompe (ACCIAIO INOX per acqua ad osmosi inversa, OTTONE per acqua

di rubinetto normale). La pressione dell'acqua in ingresso non deve essere inferiore a 1 bar. Per un corretto funzionamento secondo gli standard VDI, è necessario evitare il ristagno di acqua nelle linee di alimentazione. Quando si spegne il sistema per lunghi periodi, è necessario prestare particolare attenzione allo svuotamento delle linee di alimentazione o mantenere attivi i sistemi di trattamento dell'acqua.

7.6 Connessioni Elettriche



Tutte le operazioni di installazione elettrica DEVONO essere realizzate da personale specializzato (es. elettricisti o personale dotato di formazione appropriata). Il cliente è responsabile dell'utilizzazione di personale qualificato.



Verificare che l'alimentazione elettrica dell'umidificatore sia disconnessa prima di cominciare le operazioni di installazione

Prima di iniziare l'installatore dovrà assicurarsi delle condizioni seguenti:


- ◇ La dimensione dei cavi di alimentazione deve essere adeguata alla massima corrente che li deve attraversare.
- ◇ I cavi di alimentazione devono essere fissati con un sistema di serra-cavo di dimensioni adeguate.



Prima di ogni operazione di manutenzione ed installazione la connessione alla rete elettrica deve essere interrotta e protetta contro un eventuale collegamento involontario. Prima di eseguire le connessioni elettriche assicurarsi che la tensione disponibile sia corrispondente a quella dell'umidificatore.

La morsettiera per i collegamenti elettrici si trova all'interno della parte superiore del cabinet (per accedervi è necessario rimuovere il pannello superiore del cabinet). Si raccomanda di isolare la macchina dalla rete elettrica prima di ogni intervento ed in ogni caso in assenza dei coperchi di protezione (all'interno sono presenti parti elettriche in tensione pericolose).

La linea di alimentazione è da collegare all'entrata dell'interruttore magnetotermico, per il collegamento di terra è presente un apposito morsetto di colore giallo-verde, il foro per i suddetti cavi è posto nella parte posteriore del cabinet. I segnali di controllo e di allarme si trovano nella morsettiera della scheda (per accedervi è necessario rimuovere il pannello superiore del cabinet) e il foro per il passaggio di questi cavi è anch'esso nella parte posteriore del cabinet.

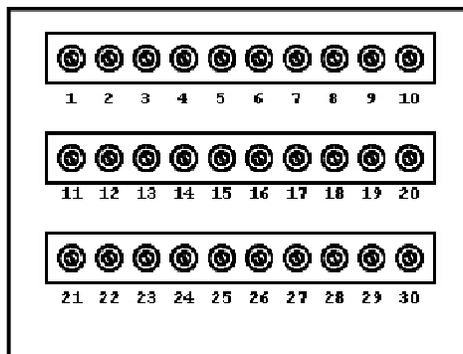

Morsettiera posteriore del controllore

| N° | Nome | Descrizione |
|----|------|---|
| 3 | ALRM | Relè di Allarme Contatto normalmente aperto. In condizioni di allarme il contatto si chiude. (Max. 2 A, 230V). |
| 4 | ALRM | |
| 5 | REQ | NON UTILIZZATO |
| 6 | REQ | |
| 7 | 0 V | Tensione di riferimento negativo (0V) |

| | | |
|-----------|--------------|---|
| 8 | REG | Ingresso segnale di controllo (0-10V) |
| 9 | V+ | Tensione di riferimento positivo (12V) |
| 10 | RTH | NON UTILIZZATO |
| 11 | ACOUT | NON UTILIZZATO |

Tutti i collegamenti tra il controllore e la scheda di parzializzazione sono realizzati in fabbrica. L'unico collegamento da realizzare per la parte di controllo è il collegamento del segnale di uscita dell'umidostato con i morsetti 7(-) e 8(+) facendo attenzione a rispettarne la polarità.

Nel caso di collegamento ON/OFF collegare i due cavi ai morsetti 8 e 9 indipendentemente dalla polarità.

Il segnale di controllo proporzionale o ON/OFF della scheda HPNCTRL deve essere spento in caso di mancanza di ventilazione o spegnimento della UTA per impedire che la nebbia entri nella UTA in assenza di ventilazione.

7.7 Impostazione della valvola di regolazione della pressione

La pompa ad alta pressione presenta una valvola di regolazione della pressione in uscita. Alla prima accensione dell'impianto è necessario controllare la regolazione di tale valvola.


Nel caso di una corretta installazione è possibile regolare al massimo la pressione (senso orario fino a fine corsa). **Si consiglia di regolare la pressione in uscita fino ad una pressione di circa 80 bar. Se il numero di ugelli risulta troppo basso per la pompa installata o troppi ugelli si sono otturati, la rumorosità della pompa aumenta notevolmente.** In tal caso pulire gli ugelli e/o aumentare gli ugelli.

E' anche possibile ridurre la pressione in uscita (mantenere comunque la pressione in uscita alla massima produzione superiore ai 30 bar).


8 Manutenzione

Un sistema di umidificazione ad alta pressione richiede alcune operazioni di manutenzione periodica per il suo corretto funzionamento:

- Eseguire il cambio dell'olio della pompa ogni 1500h¹ chiudendo l'acqua in ingresso e togliendo i tappi superiori e inferiori indicati in figura:

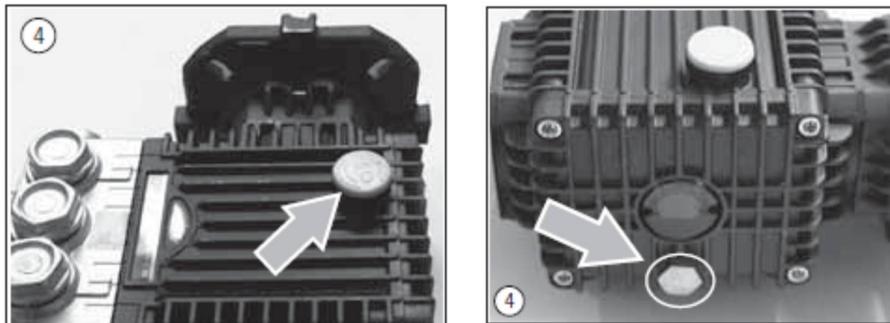

- Controllare che gli ugelli non siano otturati. Un segnale che può indicare l'otturazione degli ugelli è l'incremento della rumorosità della pompa.
- Controllare periodicamente lo stato di usura degli ugelli. Gli ugelli usurati potrebbero causare il blocco della macchina per un eccessivo calo della pressione in uscita.
- Controllare mensilmente il livello dell'olio della pompa:

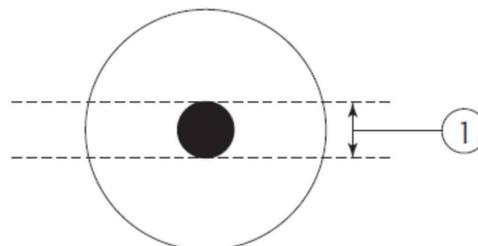

¹ Il valore dell'intervallo di sostituzione olio riportato nel manuale della pompa è di 500h. Nel nostro caso la pompa è utilizzata a delle frequenze e pressioni inferiori. Per tale motivo l'intervallo di sostituzione dell'olio è portato a 1500h.

Se il livello dell'olio non è compreso nella zona ① aggiungere o rimuovere l'olio e controllare possibili perdite.

NOTA

Il sistema di umidificazione fornito presenta al suo interno una protezione termica. Prestare la massima attenzione a non danneggiare il sensore di temperatura montato in uscita alla pompa.

Fare riferimento al manuale della pompa per ulteriori informazioni.

9 Uso del Controllore

Oltre a svolgere le funzioni necessarie al funzionamento interno dell'umidificatore, il controllore interno svolge le seguenti funzioni:

- Abilitazione / disattivazione del sistema di umidificazione
- Contatore del tempo di lavoro effettivo della pompa
- Contatore del tempo di vita dell'olio della pompa, con segnalazione quando è richiesta la sua sostituzione
- Visualizzazione pressione in uscita dalla pompa
- Segnalazione del tempo mancante per la sostituzione dell'olio della pompa. Allo scadere dell'intervallo di 1500h (fornito dal costruttore) viene segnalata la necessità di sostituire l'olio. A partire da questa segnalazione si hanno ancora 150h prima che il sistema vada in blocco. Al primo avviamento l'olio deve essere cambiato dopo 50h.

9.1 Visualizzazione durante il normale funzionamento

Durante il normale funzionamento, il controllore fornisce sulla prima riga del DISPLAY una visualizzazione dei principali parametri del sistema:

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|---|---|---|
| H | P | N | | | ① | | T | ② | | | | ③ | | W | i |
| P | o | u | t | = | x | x | . | x | | | | b | a | r | |

① : Stato del sistema:

- "u" : indica il funzionamento corretto del sistema
- "!" : indica l'intervento della protezione in temperatura
- "x" : indica l'assenza del segnale di consenso

② : Barra di temperatura della pompa

③ : Tempo di funzionamento minimo della pompa. All'avvio / spegnimento della pompa viene visualizzato il carattere "t". Durante il tempo di inibizione (impostazione di fabbrica: 60 s). Durante questo periodo l'arresto o l'avvio del sistema è inibito.

Il carattere "W" indica che il solenoide dell'acqua in ingresso è aperto

Il carattere "i" indica che il flusso dell'acqua in ingresso è sufficiente per il funzionamento del sistema. Se "i" non viene visualizzato, c'è un problema nel flusso o nella pressione dell'acqua in ingresso

Sulla seconda riga viene visualizzata la pressione nella rete di ugelli

9.2 Programmazione di base del controllore elettronico



Durante la prima programmazione del controllore è consigliabile di scollegare i segnali di controllo (piedino 8 della morsettiera) per evitare che l'umidificatore si metta in funzione.

Per modificare i valori di un campo utilizzare i tasti **[+]** e **[-]**. Durante la modifica del valore di un campo, la sua visualizzazione diviene lampeggiante.

Per terminare la programmazione premere il tasto **[OK]** per salvare il nuovo valore, il tasto **[CANC]** per annullare le modifiche o i tasti **[OK]** o **[SET]** o **[CANC]** per più di 3 secondi per abbandonare la programmazione.

La programmazione viene comunque automaticamente abbandonata, con l'eventuale perdita delle modifiche del campo corrente, dopo circa 3 minuti dall'ultima pressione di un tasto.

Nota: se sono stati modificati alcuni valori non abbandonare la programmazione premendo il tasto **CANC**, per consentirne la corretta registrazione nella memoria permanente del controllore.

Per accedere al menu di programmazione premere il tasto **SET** per circa 2 secondi, fino alla visualizzazione del messaggio « **Umidificatore Attivo** »

Umidificatore
Attivo

I campi del menu di base sono:

| Display | Descrizione |
|-----------------|---|
| Umidificatore | Abilita o disabilita l'umidificatore "Attivo", Umidificatore Attivo "Disattivato", Umidificatore Disattivato |
| Contatore Pompa | Visualizza il tempo di effettivo funzionamento della pompa Questo campo non può essere modificato dall'utente |
| Cambio Olio tra | Visualizza il tempo mancante per il cambio di olio della pompa Questo campo non può essere modificato dall'utente |

9.2.1 Contatore del tempo rimanente prima del cambio d'olio della pompa

La pompa richiede un cambio dell'olio ogni 1500h di funzionamento (il primo cambio d'olio deve essere effettuato dopo 50h di funzionamento). Utilizzare olio SAE 15W40 Minerale; per un cambio olio sono necessari 0,33 l.

Il controllore verifica il tempo mancante per il successivo cambio d'olio.

Premendo il tasto **-**, durante il normale funzionamento, è possibile visualizzare il numero di ore rimanenti prima del blocco del sistema. Viene visualizzato il messaggio "Sost.Olio xxxxxh" con il tempo mancante al cambiamento dell'olio.

Allo scadere delle 1500h viene visualizzato sul display il messaggio "Cambiare l'olio della pompa"; a partire da questo momento ci sono ancora 150h prima che il sistema vada in blocco.

Se viene eseguito il cambio d'olio della pompa prima dell'entrata in blocco del sistema, è possibile azzerare il contatore premendo i tasti **SET** e **OK** contemporaneamente e alla domanda del controllore "Sostituito Olio Pompa?", premere il tasto **OK** (se viene premuto il tasto **CANC**, il contatore non viene azzerato).

Allo scadere del margine di tempo, il sistema entra in BLOCCO e visualizza sul display "Rilevato Allarme e Cambiare l'olio della pompa".

Una volta eseguito il cambio olio, per azzerare il contatore (e uscire dal BLOCCO), premere il tasto **OK** e, alla domanda del controllore "Sostituito Olio Pompa?", premere il tasto **OK** (se viene premuto il tasto **CANC**, il contatore non viene azzerato e si ritorna in BLOCCO).

9.2.2 Cambio del contrasto del display

Nel caso fosse necessario, è possibile modificare il contrasto del display a cristalli liquidi premendo contemporaneamente il tasto **CANC** e uno dei tasti **+** o **-**

9.2.3 Visualizzazione della versione del firmware

Utilizzare i tasti **+** e **-** per visualizzare la versione del firmware del controllore.

9.3 Programmazione avanzata del controllore (solo per installatore/manutentori)

La programmazione avanzata consente la modifica di ulteriori parametri necessari per il funzionamento del sistema. Per accedere alla programmazione avanzata, premere contemporaneamente i tasti **SET** e **+** fino alla visualizzazione del primo campo di programmazione:

Umidificatore
Attivo

I campi di programmazione, in questa modalità, sono:

| Display | Description |
|------------------------|--|
| Umidificatore | Abilita o disabilita l'umidificatore "Attivo", Umidificatore Attivo "Disattivato", Umidificatore Disattivato |
| Contaore Pompa | Visualizza il tempo di effettivo funzionamento della pompa Questo campo non può essere modificato dall'utente |
| Cambio Olio tra | Visualizza il tempo mancante per il cambio di olio della pompa Questo campo non può essere modificato dall'utente |
| Portata rete | Indica la portata della rete Indica la portata della rete di ugelli installata, non quella della pompa |
| Segnale Esterno Minimo | Soglia dell'ingresso REG (consenso) in % di 10 V In caso di forti disturbi, è possibile aumentare tale valore. (Valore di default 10%) |
| Tempo Pressione Uscita | Massimo tempo necessario alla pressione in uscita di raggiungere una pressione di 25 bar Se entro questo tempo dall'avvio della pompa la pressione non ha raggiunto i 25 bar, il controllore segnala un allarme e l'umidificatore si blocca visualizzando il messaggio « Pressione di uscita bassa ». Per ritornare al funzionamento normale, dopo aver risolto il problema, premere il tasto OK . (valore di default 60 sec) |
| Tempo On/Off Min | Tempo di funzionamento/non funzionamento minimo della pompa Per ottenere la pressione richiesta all'uscita, la pompa deve funzionare per un certo periodo. Questo periodo non deve essere inferiore ad un valore per non danneggiare la pompa. Inoltre, una volta fermata la pompa non la si può riavviare immediatamente. Durante questo periodo di tempo il controllore bloccherà eventuali ripartenze della pompa. In caso si noti un avviamento e arresto della pompa frequente, aumentare il valore di tale parametro. (Impostazione di fabbrica 60 sec) |
| Pressione Std | Pressione di esercizio della rete di ugelli Permette di modificare il valore di esercizio della rete di ugelli |
| 4..20mA Coeff. P | Coefficiente di conversione del trasduttore di pressione. Sulla seconda linea del display viene visualizzato sia il valore del coefficiente (a destra), sia il valore di pressione (a sinistra). |



Per confermare le modifiche apportate ad un campo, utilizzare i tasti **SET o **OK**. Per uscire dalla modalità programmazione avanzata premere i tasti **SET** o **OK**. Per memorizzare le modifiche nella memoria FLASH del microcontrollore premere il tasto **SET** o **OK** per più di 3 secondi. Utilizzando il tasto **CANC** le modifiche apportate ad un campo non saranno memorizzate nella FLASH e saranno valide fino al successivo spegnimento dell'umidificatore.**

10 Messaggi d'Allarme

| | |
|---------------------|--|
| Messaggio | Pressione H2o insufficiente o ugelli ostruiti |
| Causa | Il flussostato in ingresso non rileva un passaggio d'acqua. Mancanza d'acqua in ingresso Filtri degli ugelli ostruiti Flussostato difettoso |
| Possibile soluzione | Togliere un ugello dalla rete e riprovare. Premere il tasto OK per far ripartire l'umidificatore. Se la condizione di errore cessa: <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire i filtri degli ugelli e riprovare Se la condizione di errore persiste: <ul style="list-style-type: none"> • Verificare l'installazione idrica in ingresso • Verificare lo stato dei filtri in ingresso (se presenti) Se nonostante le verifiche precedenti l'umidificatore resta in allarme, contattare ELSTEAM per la fornitura/sostituzione del flussostato |

| | |
|---------------------|---|
| Messaggio | Controllare Comando Elettrovalvola |
| Causa | IL controllore ha rilevato un errore nel comando della elettrovalvola di carico acqua. |
| Possibile soluzione | Verificare i cavi di alimentazione all'elettrovalvola Verificare la bobina dell'elettrovalvola |

| | |
|---------------------|---|
| Messaggio | NTC guasto |
| Causa | Il sensore di temperatura della pompa è danneggiato |
| Possibile soluzione | Contattare ELSTEAM |

| | |
|---------------------|---|
| Messaggio | Pressione in uscita troppo bassa |
| Causa | La pressione della pompa non riesce a raggiungere il valore minimo (valore di default 25 bar) in un determinato tempo (valore di default 60 sec). |
| Possibile soluzione | Verificare che non ci siano perdite nella rete di distribuzione Verificare la valvola di regolazione della pressione di uscita |

| | |
|---------------------|---|
| Messaggio | Pompa surriscaldata, controllare ugelli |
| Causa | La pressione in uscita supera il valore massimo. L'umidificatore si mette in blocco fino al raffreddamento della pompa |
| Possibile soluzione | Verificare lo stato dei filtri degli ugelli. Verificare la valvola di regolazione della pressione di uscita. Diminuire la pressione di uscita (ruotare la valvola in senso antiorario) |


**ATTENZIONE**

Il controllore memorizza lo stato dell'umidificatore in una memoria FLASH.

Spegnere e riaccendere il sistema per rimuovere condizioni di allarme non sortisce nessun effetto.

11 Schema Collegamenti HPNCTRL

Schema di collegamento di controllo ... zona singola proporzionale

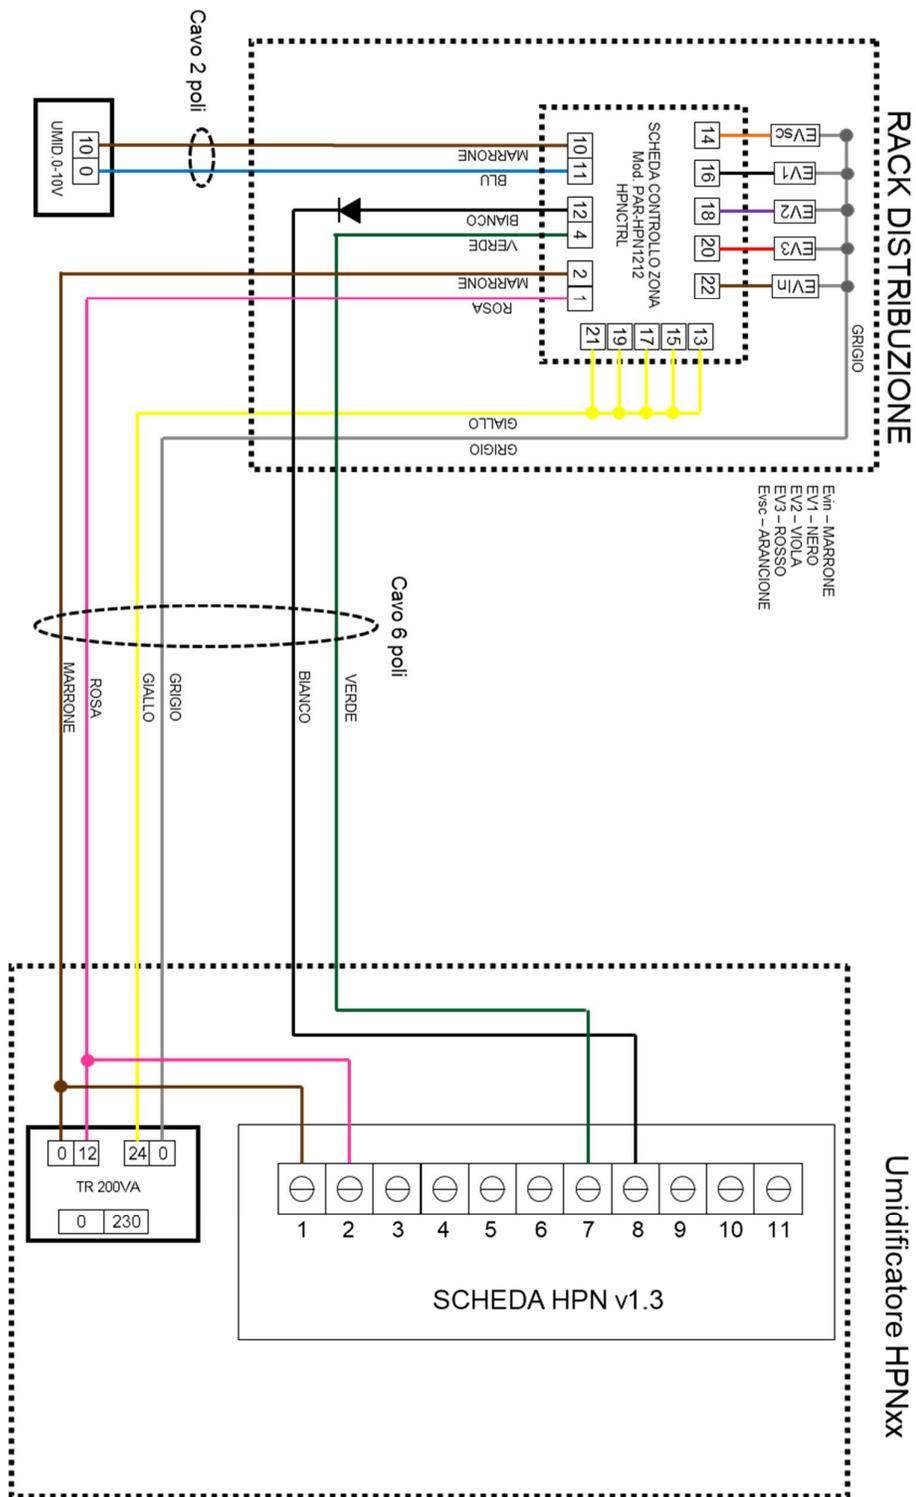

Rel. 20200304