


Serie Zephyr

Umidificatori ad elettrodi immersi stand-alone

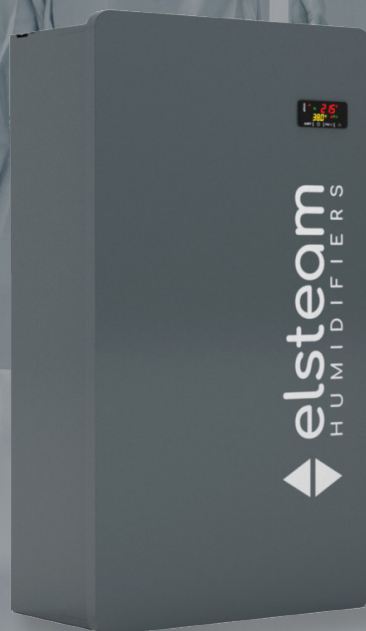

⚠ AVVERTIMENTO

Leggere e comprendere appieno il manuale prima di utilizzare questo dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte o gravi infortuni.

**INDICE****SEZIONE GENERALE**

INFORMAZIONI IMPORTANTI	11
INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA	12
INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE IL PRODOTTO	13

SEZIONE UTENTE

1. INTRODUZIONE.....	15
1.1 Introduzione a Zephyr	16
1.2 Modelli disponibili	16
1.2.1 Modelli EHKT	16
1.2.2 Modelli EHKX.....	16
1.3 Panoramica del prodotto	17
1.3.1 Vista esterna del prodotto	17
1.3.2 Vista interna del prodotto	18
1.4 Applicazioni	18
1.5 Caratteristiche principali	18
1.5.1 Caratteristiche controllo elettronico	19
1.6 Accessori.....	19
1.6.1 Accessori per la distribuzione di vapore	19
1.6.2 Bollitori	20
1.6.3 Sonde ed accessori del controllo	20
1.6.4 Componenti idraulici.....	20
1.7 Combinazioni consigliate tra distributore di vapore/Umidificatore.....	21
2. DATI TECNICI.....	22
2.1 Specifiche tecniche Modelli 230/400 Vac	23
2.1.1 Modelli EHK•003M2 ... EHK•010T4.....	23
2.1.2 Modelli EHK•015T4 ... EHK•040T4	24
2.1.3 Modelli EHK•060T4 / EHKX080T4 / EHKX100T4	25
2.2 Specifiche tecniche Modelli 460 Vac	26
3. FUNZIONAMENTO.....	27
3.1 Principio di funzionamento di Zephyr	28
4. INTERFACCIA UTENTE	29
4.1 Interfaccia utente umidificatore EHKT	30
4.1.1 Icone	30
4.1.2 Tasti.....	30
4.1.3 Primo avvio.....	31
4.2 Menu interfaccia utente EHKT	31
4.2.1 Schermata Home	31
4.2.2 Modifica setpoint umidità sonda principale.....	32
4.2.3 Modifica setpoint temperatura	32
4.2.4 Scarico manuale.....	32



INDICE

4.2.5 Menu	33
4.2.6 Menu Utente.....	34
4.3 Interfaccia utente umidificatore EHKX.....	35
4.3.1 Icone	35
4.3.2 Tasti.....	35
4.3.3 Primo avvio.....	35
4.4 Menu interfaccia utente EHKX	36
4.4.1 Schermata Home	36
4.4.2 Modifica setpoint umidità (sonda principale e sonda limite)	37
4.4.3 Modifica setpoint temperatura	37
4.4.4 Scarico manuale.....	37
4.4.5 Menu	38
4.4.6 Fasce orarie	39
4.4.7 Menu Utente.....	40



INDICE

SEZIONE INSTALLATORE

1. RICEZIONE DEL PRODOTTO.....	42
1.1 Prima di iniziare.....	43
1.2 Verifica dell'imballo	43
1.3 Apertura dell'imballo	43
1.4 Verifica contenuto dell'imballo.....	43
1.5 Smaltimento dell'imballo	43
2. DIMENSIONI E MONTAGGIO MECCANICO	44
2.1 Dimensioni e pesi	45
2.1.1 Modelli EHK•003 ... EHK•015.....	45
2.1.2 Modelli EHK•020 ... EHK•040.....	46
2.1.3 Modelli EHK•060 ... EHKX100.....	47
2.2 Distanze minime di montaggio.....	48
2.3 Montaggio modelli singolo bollitore	49
2.3.1 Istruzioni di montaggio	50
2.3.2 Etichetta di prodotto.....	50
2.4 Montaggio modelli doppio bollitore.....	51
2.4.1 Istruzioni di montaggio	52
2.4.2 Etichetta di prodotto.....	52
3. COLLEGAMENTI E INSTALLAZIONE IDRAULICA	53
3.1 Composizione umidificatore	54
3.2 Installazione idraulica.....	54
3.2.1 Caratteristiche dell'acqua.....	55
3.3 Impianto scarico acqua.....	56
3.3.1 Caratteristiche del raccordo	56
3.4 Distribuzione vapore in CTA o condotta	59
3.4.1 Posizionamento ammesso del distributore in condotta	59
3.5 Distribuzione vapore in ambiente (3-15 kg/h).....	61
3.5.1 Alimentazione dei distributori ventilati	61
3.5.2 Distributore di vapore ventilato remoto.....	62
3.5.3 Distributore di vapore ventilato sopra l'umidificatore	62
3.5.4 Distanze minime da rispettare con montaggio remoto	63
3.5.5 Distanze minime da rispettare con montaggio sopra l'umidificatore	64
3.5.6 Distributore di vapore ad ugello (in ambiente Wellness).....	65
3.5.7 Distributore di vapore (in condotta)	66
3.6 Panoramica installazioni.....	67
3.6.1 Installazione tipica per l'umidificazione in canale	67
3.6.2 Esempi installazione distributore in condotta	68
4. CONNESSIONI ELETTRICHE	70
4.1 Prima di iniziare.....	71



INDICE

4.2 Procedure ottimali per i collegamenti	71
4.2.1 Prassi ottimali per il cablaggio	71
4.3 Dispositivi di protezione adeguati per l'alimentazione	73
4.3.1 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli monofase)	73
4.3.2 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli trifase)	74
4.3.3 Sostituzione fusibili - Scheda di controllo	75
4.4 Collegamenti elettrici	76
4.4.1 Scheda di controllo	76
4.4.2 Espansione	77
4.5 Configurazioni	78
4.5.1 Collegamento ON/OFF con umidostato o contatto esterno (CFG = 0-1)	78
4.5.2 Collegamento umidostato proporzionale esterno (CFG = PROP)	78
4.5.3 Collegamento sonda di umidità (CFG = HUM)	78
4.5.4 Collegamento sonda di umidità EVHTP520 (CFG = HUM e CFG = HUML)	79
4.5.5 Collegamento sonda di umidità e sonda limite (CFG = HUML)	79
4.5.6 Collegamento sonda di umidità 0...5 V / 0...10 V	79
4.5.7 Collegamento una sonda di temperatura (CFG = 1T)	80
4.5.8 Collegamento due sonde di temperatura (CFG = 2T)	80
4.6 Funzionamento DIP switch	80
4.6.1 DIP switch Scheda di controllo	80
4.6.2 DIP switch Espansione	80
4.7 Collegamento cablaggio alimentazione e messa a terra	81
4.7.1 Modelli monofase	81
4.7.2 Modelli trifase	81
4.8 Pressacavi e passaggio dei cavi	82
4.8.1 Modelli singolo bollitore	82
4.8.2 Modelli doppio bollitore	83
4.9 Collegamenti delle linee seriali	84
5. AVVIAMENTO E MESSA IN FUNZIONE	85
5.1 Istruzioni primo avviamento	86
5.2 Istruzioni spegnimento stagionale o per lungo periodo	86
5.3 Avviamento dopo interruzione di funzionamento stagionale o per lungo periodo	87
6. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE	88
6.1 Tabella parametri di regolazione	89
7. FUNZIONI E RISORSE MODBUS RTU	92
7.1 Introduzione	93
7.2 Struttura dei messaggi modbus	93
7.3 Funzioni e registri modbus	93
7.3.1 Comandi Modbus disponibili ed aree dati	93
7.4 Configurazione degli indirizzi	94



INDICE

7.5 Collegamenti	94
7.6 Contenuti tabelle modbus	94
7.7 Indirizzi modbus Zephyr	95
7.7.1 Tabella indirizzi Modbus.....	95
7.7.2 Tabella risorse modbus.....	98



INDICE

SEZIONE MANUTENTORE

1. INTERFACCIA UTENTE MANUTENTORE.....	104
1.1 Interfaccia utente EHKT.....	105
1.1.1 Menu manutentore	105
1.1.2 Visualizzazione/reset ore funzionamento	107
1.1.3 Test funzionamento delle uscite	108
1.1.4 Visualizzazione storico allarmi	109
1.1.5 Reset allarmi	110
1.2 Interfaccia utente EHKX.....	111
1.2.1 Menu manutentore	111
1.2.2 Visualizzazione/reset ore funzionamento	113
1.2.3 Test funzionamento delle uscite	114
1.2.4 Visualizzazione storico allarmi	115
1.2.5 Reset allarmi	116
2. DIMENSIONI E MONTAGGIO MECCANICO	117
2.1 Dimensioni e pesi.....	118
2.1.1 Modelli EHK•003 ... EHK•015.....	118
2.1.2 Modelli EHK•020 ... EHK•040.....	119
2.1.3 Modelli EHK•060 ... EHKX100.....	120
2.2 Distanze minime di montaggio.....	121
2.3 Montaggio modelli singolo bollitore.....	122
2.3.1 Istruzioni di montaggio	123
2.3.2 Etichetta di prodotto.....	123
2.4 Montaggio modelli doppio bollitore.....	124
2.4.1 Istruzioni di montaggio	125
2.4.2 Etichetta di prodotto.....	125
3. CONNESSIONI ELETTRICHE	126
3.1 Prima di iniziare.....	127
3.2 Procedure ottimali per i collegamenti.....	127
3.2.1 Prassi ottimali per il cablaggio	127
3.3 Dispositivi di protezione adeguati per l'alimentazione	129
3.3.1 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli monofase).....	129
3.3.2 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli trifase).....	130
3.3.3 Sostituzione fusibili - Scheda di controllo	131
3.4 Collegamenti elettrici	132
3.4.1 Scheda di controllo	132
3.4.2 Espansione	133
3.5 Configurazioni.....	134
3.5.1 Collegamento ON/OFF con umidostato o contatto esterno (CFG = 0-1).....	134
3.5.2 Collegamento umidostato proporzionale esterno (CFG = PROP).....	134
3.5.3 Collegamento sonda di umidità (CFG = HUM).....	134



INDICE

3.5.4 Collegamento sonda di umidità EVHTP520 (CFG = HUM e CFG = HUML).....	135
3.5.5 Collegamento sonda di umidità e sonda limite (CFG = HUML).....	135
3.5.6 Collegamento sonda di umidità 0...5 V / 0...10 V	135
3.5.7 Collegamento una sonda di temperatura (CFG = 1T).....	136
3.5.8 Collegamento due sonde di temperatura (CFG = 2T)	136
3.6 Funzionamento DIP switch.....	136
3.6.1 DIP switch Scheda di controllo	136
3.6.2 DIP switch Espansione.....	136
3.7 Collegamento cablaggio alimentazione e messa a terra.....	137
3.7.1 Modelli monofase	137
3.7.2 Modelli trifase	137
3.8 Pressacavi e passaggio dei cavi	138
3.8.1 Modelli singolo bollitore.....	138
3.8.2 Modelli doppio bollitore	139
3.9 Collegamenti delle linee seriali	140
4. FUNZIONAMENTO.....	141
4.1 Principio di funzionamento di Zephyr	142
4.2 Regolazione di umidità.....	142
4.2.1 Regolazione ON-OFF CFG = 0-1	142
4.2.2 Regolazione proporzionale CFG = PROP	142
4.2.3 Regolazione con sonda di umidità CFG = HUM	143
4.2.4 Regolazione con sonda di umidità + sonda limite CFG = HUML.....	144
4.2.5 Regolazione con una sonda di temperatura CFG = 1T	145
4.2.6 Regolazione con due sonde di temperatura CFG = 2T	145
4.2.7 Regolazione ON/OFF da seriale modbus CFG = Mb00.....	145
4.2.8 Regolazione proporzionale da seriale modbus CFG = MbPr.....	146
4.3 Preriscaldamento e antigelo (solo EHKX).....	146
4.4 Diluizione acqua bollitore.....	146
4.4.1 Diluizione acqua bollitore in funzione delle correnti.....	146
4.4.2 Diluizione acqua bollitore a tempo.....	147
4.5 Scarico bollitore.....	147
4.6 Svuotamento completo del bollitore.....	147
4.7 Sensore di livello	147
4.8 Gestione schiuma	147
4.9 Ore funzionamento.....	148
4.9.1 Reset ore di funzionamento	148
4.10 Sovrapproduzione	148
4.11 Funzionamento umidificatori doppio bollitore.....	148
4.11.1 Funzionamento in parallelo	148
4.11.2 Funzionamento in sequenziale	148
4.11.3 Gestione protezioni.....	148



INDICE

4.12 Fasce orarie (solo EHKX)	149
5. FUNZIONAMENTO MASTER/SLAVE.....	150
5.1 Introduzione.....	151
5.2 Funzionamento in Parallelo nTyp = 1.....	152
5.3 Funzionamento in Rotazione nTyp = 2	152
5.4 Funzionamento in Bilanciamento nTyp = 3.....	152
5.5 Gestione protezioni	152
6. MANUTENZIONE	153
6.1 Introduzione a Zephyr	154
6.2 Panoramica del prodotto	154
6.2.1 Vista esterna del prodotto	154
6.2.2 Vista interna del prodotto	155
6.3 Verifica dello stato dell'umidificatore	156
6.4 Manutenzione del bollitore	156
6.5 Pulizia bollitore	157
6.6 Sostituzione del bollitore	159
6.6.1 Coppia di serraggio collegamenti elettrodi.....	159
6.7 Montaggio bollitore	160
6.8 Pulizia/sostituzione elettrodi	160
6.9 Pulizia vasca di scarico INOX opzionale (accessorio EHVI)	160
7. RICAMBI.....	161
7.1 Ricambi parte idraulica	162
7.1.1 Tabella codici ricambi parte idraulica	162
7.2 Ricambi parte elettrica	164
7.2.1 Tabella codici ricambi parte elettrica	165
8. DIAGNOSTICA.....	166
8.1 Tabella allarmi Zephyr	167
9. SCHEMI ELETTRICI	172
9.1 Schema elettrico EHKT003M2 / EHKT005M2.....	173
9.2 Schema elettrico EHKT003T2 / EHKT005T2 / EHKT010T2.....	174
9.3 Schema elettrico EHKT003T4 / EHKT005T4 / EHKT010T4 / EHKT015T4	175
9.4 Schema elettrico EHKT020T2 / EHKT020T4 / EHKT030T4 / EHKT040T4	176
9.5 Schema elettrico EHKT060T4	177
9.6 Schema elettrico EHKX003M2 / EHKX005M2	178
9.7 Schema elettrico EHKX003T2 / EHKX005T2 / EHKX010T2.....	179
9.8 Schema elettrico EHKX003T4 / EHKX005T4 / EHKX010T4 / EHKX015T4	180
9.9 Schema elettrico EHKX020T2 / EHKX020T4 / EHKX030T4 / EHKX040T4	181
9.10 Schema elettrico EHKX060T4 / EHKX080T4 / EHKX0100T4	182

SEZIONE GENERALE

Contenuto della sezione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
Informazioni importanti	11
Informazioni importanti sulla sicurezza	12
Informazioni di sicurezza relative il prodotto	13

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Responsabilità e rischi residui

ELSTEAM non si assume la responsabilità per danni causati da quanto segue (in via del tutto esemplificativa ma non esaustiva):

- Installazione/uso diversi da quelli previsti e, in particolare, difforni dalle prescrizioni di sicurezza previste dalle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto e/o contenute nel presente manuale;
- Uso in apparecchi che non garantiscono adeguata protezione contro lo shock elettrico, l'acqua e la polvere nelle condizioni di montaggio realizzate;
- Uso in apparecchi che permettono l'accesso a parti pericolose senza l'uso di un meccanismo di bloccaggio a chiave o di utensili per accedere allo strumento;
- Manomissione e/o alterazione del prodotto;
- Installazione/uso in apparecchi non conformi alle normative vigenti nel paese di installazione del prodotto.

È responsabilità del cliente/costruttore garantire la conformità della propria macchina a tali norme.

Le responsabilità di ELSTEAM sono limitate all'uso corretto e professionale del prodotto secondo le normative e le istruzioni contenute nel presente e negli altri documenti di supporto al prodotto.

Per conformità alle norme EMC, rispettare tutte le indicazioni di connessione elettrica. Essendo dipendente dalla configurazione del cablaggio oltre che dal carico e dal tipo di installazione, la conformità deve essere verificata sulla macchina finale come previsto dalla norma di prodotto della macchina.

Declinazione di responsabilità

La presente documentazione è proprietà esclusiva di ELSTEAM. Contiene la descrizione generale e/o le caratteristiche tecniche per le prestazioni dei prodotti qui contenuti. Questa documentazione non deve essere utilizzata per determinare l'adeguatezza o l'affidabilità di questi prodotti relativamente alle specifiche applicazioni dell'utente. Ogni utente o specialista di integrazione deve condurre le proprie analisi complete e appropriate del rischio, effettuare la valutazione e il test dei prodotti in relazione all'uso o all'applicazione specifica. Gli utenti possono inviarci commenti e suggerimenti per migliorare o correggere questa pubblicazione.

Né ELSTEAM né qualunque associata o filiale si ritiene responsabile o perseguibile per il cattivo uso delle informazioni ivi contenute.

ELSTEAM adotta una politica di continuo sviluppo, pertanto ELSTEAM si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Le immagini riportate in questa ed in altre documentazioni a corredo del prodotto, sono puramente a scopo illustrativo e potrebbero differire rispetto al prodotto reale.

I dati tecnici presenti nel manuale possono subire modifiche senza obbligo di preavviso.

Termini e condizioni di utilizzo

Uso permesso

L'umidificatore a vapore (isotermico) Zephyr è destinato esclusivamente all'umidificazione dell'aria tramite un distributore lineare di vapore o distributore di vapore ventilato.

Il dispositivo deve essere installato e usato secondo le istruzioni fornite e, in particolare, in condizioni normali, non dovranno essere accessibili parti a tensione pericolosa o acqua in alta pressione.

La sezione elettrica dell'umidificatore deve essere adeguatamente protetto dall'acqua e dalla polvere in ordine all'applicazione e dovrà altresì essere accessibile solo con l'uso di un utensile.


Soltanto personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica sul prodotto.

Il cliente deve usare il prodotto solo nelle modalità descritte nella documentazione relativa al prodotto stesso.

Uso non permesso

Qualsiasi uso non descritto nel paragrafo "Uso permesso" e nella documentazione di supporto del prodotto è vietato.

Smaltimento



Il dispositivo deve essere smaltito secondo le normative locali in merito alla raccolta delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Considera l'ambiente



L'azienda persegue il rispetto ambientale prendendo in considerazione i bisogni dei clienti, le innovazioni tecnologiche dei materiali e le aspettative della collettività della quale facciamo parte. ELSTEAM fa attenzione al rispetto ambientale, stimolando il coinvolgimento di tutti i collaboratori ai valori dell'azienda e garantendo condizioni di lavoro sicuri, salubri e funzionali.

Per favore, pensa all'ambiente prima di stampare questo documento.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA

Leggere attentamente questo documento prima dell'installazione, seguire tutte le avvertenze prima dell'uso del dispositivo. Utilizzare il dispositivo solamente secondo le modalità descritte in questo documento. I seguenti messaggi di sicurezza possono ripetersi più volte nel documento, per informare su potenziali pericoli o richiamare l'attenzione su informazioni utili a chiarire o semplificare una procedura.

SIMBOLI



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio di shock elettrico.
È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio grave di lesioni personali.
È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio grave di esposizione ad agenti biologici.
È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio grave di scottature da vapore.
È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.



L'utilizzo e la presenza di questo simbolo indica un rischio grave ustioni.
È una indicazione di sicurezza e come tale va rispettata per evitare possibili infortuni o decessi.

MESSAGGI DI SICUREZZA

PERICOLO

PERICOLO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, **causerà morte o lesioni gravi**.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, **potrebbe causare morte o lesioni gravi**.

AVVERTIMENTO

AVVERTIMENTO indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, **potrebbe causare morte o lesioni gravi**.

ATTENZIONE

ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, **potrebbe causare infortuni lievi o moderati**.

AVVISO

AVVISO indica una situazione non correlata a lesioni fisiche ma, se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature.

NOTA: Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature si devono affidare solo a personale qualificato.

PERSONALE QUALIFICATO

Solo personale adeguatamente formato, che abbia esperienza e sia in grado di comprendere il contenuto del presente manuale e di tutta la documentazione inerente al prodotto, è autorizzato a operare su e con questa apparecchiatura. Inoltre, il personale deve aver seguito corsi di sicurezza e deve saper riconoscere ed evitare i pericoli implicati. Il personale dovrà essere in possesso di un'adeguata formazione, conoscenza ed esperienza a livello tecnico ed essere in grado di prevedere e rilevare rischi potenziali causati da utilizzo del prodotto, modifica delle impostazioni e apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche dell'intero sistema in cui viene utilizzato il prodotto. Tutto il personale che opera su e con il prodotto deve avere una totale conoscenza delle norme e delle direttive in materia e dei regolamenti antinfortunistici.

PERSONALE NON AUTORIZZATO

L'umidificatore **non** può essere utilizzata da persone (compresi i bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o persone prive di esperienza e conoscenza.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA RELATIVE IL PRODOTTO

Gli umidificatori della serie **Zephyr**, sono definiti come "**NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO**".

Prima di effettuare qualunque operazione sull'apparecchiatura, leggere e accertarsi di aver compreso queste istruzioni.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di rimuovere qualunque sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Prevedere interblocchi di sicurezza (sezionatori) necessari adeguatamente dimensionati, con una distanza di apertura dei contatti in ciascun polo di almeno 3 mm, tra alimentazione ed umidificatore.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature si devono affidare solo a personale qualificato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non aprire, smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Verificare la presenza di un buon collegamento di terra.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi tramite l'ausilio di un utensile (ad esempio chiave).
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO E INCENDIO

- Non utilizzare l'apparecchiatura con carichi superiori a quelli indicati nei dati tecnici.
- Non eccedere i range di temperatura e umidità indicati nei dati tecnici.
- Prevedere interblocchi di sicurezza (sezionatori) necessari adeguatamente dimensionati, tra alimentazione ed umidificatore.
- Utilizzare esclusivamente cavi di sezione appropriata indicata nella sezione "Prassi ottimali per il cablaggio".

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza.
- Eseguire un test di messa in funzione completo.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione finale.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Non collegare fili a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione "(N.C.)".

L'umidificatore produce vapore a 100 °C (212 °F) e scarica l'acqua con una temperatura di circa 98 °C (208,4 °F).

AVVERTIMENTO

VAPORE ACQUEO CALDO

Non toccare l'apparecchiatura mentre è in funzione.

AVVERTIMENTO

RISCHIO DI USTIONE

Prima di effettuare qualsiasi operazione sul sistema, mettere fuori servizio l'apparecchiatura ed attendere il raffreddamento della macchina (< 50 °C (122 °F)).

AVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA

Accertarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano conformi alle normative e agli standard locali, regionali e nazionali in vigore.



SEZIONE UTENTE

Contenuto della sezione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
1. Introduzione	15
2. Dati tecnici	22
3. Funzionamento	27
4. Interfaccia utente	29



1. INTRODUZIONE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
1.1 Introduzione a Zephyr	16
1.2 Modelli disponibili	16
1.3 Panoramica del prodotto	17
1.4 Applicazioni	18
1.5 Caratteristiche principali	18
1.6 Accessori	19
1.7 Combinazioni consigliate tra distributore di vapore/Umidificatore	21

1.1 Introduzione a Zephyr

La serie **Zephyr** rappresenta la soluzione ELSTEAM relativa sistemi di umidificazione ad elettrodi immersi.

Gli umidificatori della serie **Zephyr** generano umidità (vapore) attraverso il passaggio di corrente tra due o più elettrodi immersi in acqua potabile portandola all'ebollizione.

La gestione del vapore avviene controllando l'intensità di corrente trasferita all'acqua per mezzo degli elettrodi immersi, quindi indirettamente gestendo l'ebollizione dell'acqua.

Il vapore viene immesso nell'ambiente tramite un tubo speciale ed un distributore di vapore lineare (immissione in una CTA - centrale trattamento aria o in condotta di condizionamento) o tramite un distributore ventilato (immissione vapore in ambiente).

1.2 Modelli disponibili

La serie Zephyr si compone di 2 modelli:

- **EHKT**: Umidificatore ad elettrodi immersi con interfaccia utente base a LED:
 - Capacità produttiva 3...60 kg/h;
- **EHKX**: Umidificatore ad elettrodi immersi con display grafico 3,5" TFT:
 - Capacità produttiva 3...100 kg/h.

1.2.1 Modelli EHKT

P/n	Umidificatore EKHT ad elettrodi immersi...	P/n	Umidificatore EKHT ad elettrodi immersi...
EHKT003M2	3 kg/h, 230 vac, monofase	EHKT015T4	15 kg/h, 400 Vac, Trifase
EHKT003T2	3 kg/h, 230 vac, trifase	EHKT015T5	15 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKT003T4	3 kg/h, 400 vac, trifase	EHKT020T2	20 Kg/h, 230 Vac, Trifase
EHKT003T5	3 kg/h, 460 vac, trifase	EHKT020T4	20 Kg/h, 400 Vac, Trifase
EHKT005M2	5 kg/h, 230 vac, monofase	EHKT020T5	20 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKT005T2	5 kg/h, 230 vac, trifase	EHKT030T4	30 Kg/h, 400 Vac, Trifase
EHKT005T4	5 kg/h, 400 vac, trifase	EHKT030T5	30 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKT005T5	5 kg/h, 460 vac, trifase	EHKT040T4	40 Kg/h, 400 Vac, Trifase
EHKT010T2	10 kg/h, 230 vac, trifase	EHKT040T5	40 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKT010T4	10 kg/h, 400 vac, trifase	EHKT060T4	60 Kg/h, 400 Vac, Trifase
EHKT010T5	10 kg/h, 460 vac, trifase	EHKT060T5	60 Kg/h, 460 Vac, Trifase

1.2.2 Modelli EHKX

P/n	Umidificatore EKHx ad elettrodi immersi...	P/n	Umidificatore EKHx ad elettrodi immersi...
EHKX003M2	3 kg/h, 230 vac, monofase	EHKX020T2	20 kg/h, 230 vac, trifase
EHKX003T2	3 kg/h, 230 vac, trifase	EHKX020T4	20 kg/h, 400 vac, trifase
EHKX003T4	3 kg/h, 400 vac, trifase	EHKX020T5	20 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKX003T5	3 kg/h, 460 vac, trifase	EHKX030T4	30 kg/h, 400 vac, trifase
EHKX005M2	5 kg/h, 230 vac, monofase	EHKX030T5	30 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKX005T2	5 kg/h, 230 vac, trifase	EHKX040T4	40 kg/h, 400 vac, trifase
EHKX005T4	5 kg/h, 400 vac, trifase	EHKX040T5	40 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKX005T5	5 kg/h, 460 vac, trifase	EHKX060T4	60 kg/h, 400 vac, trifase
EHKX010T2	10 kg/h, 230 vac, trifase	EHKX060T5	60 Kg/h, 460 Vac, Trifase
EHKX010T4	10 kg/h, 400 vac, trifase	EHKX080T4	80 kg/h, 400 vac, trifase
EHKX010T5	10 kg/h, 460 vac, trifase	EHKX080T5	80 kg/h, 460 vac, trifase
EHKX015T4	15 kg/h, 400 vac, trifase	EHKT100T4	100 kg/h, 400 vac, trifase
EHKX015T5	15 kg/h, 460 Vac, Trifase	EHKT100T5	100 kg/h, 460 vac, trifase

1.3 Panoramica del prodotto

1.3.1 Vista esterna del prodotto

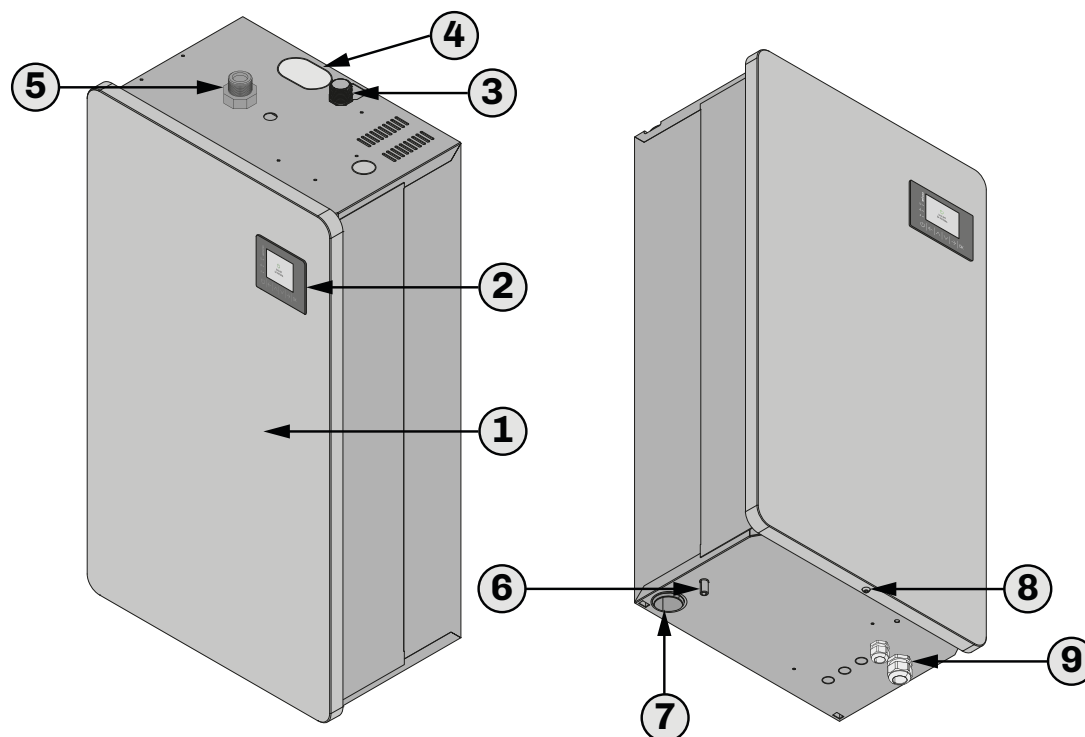


Fig. 1. Panoramica esterna del prodotto

Riferimento	Descrizione
①	Parete frontale
②	Interfaccia utente
③	Attacco per carico (alimentazione) acqua
④	Ingresso scarico condensa
⑤	Raccordo per uscita vapore
⑥	Scarico acqua d'emergenza della bacinella interna
⑦	Scarico acqua
⑧	Vite per smontaggio parete frontale
⑨	Pressacavi per cablaggio alimentazione e di segnale

1.3.2 Vista interna del prodotto

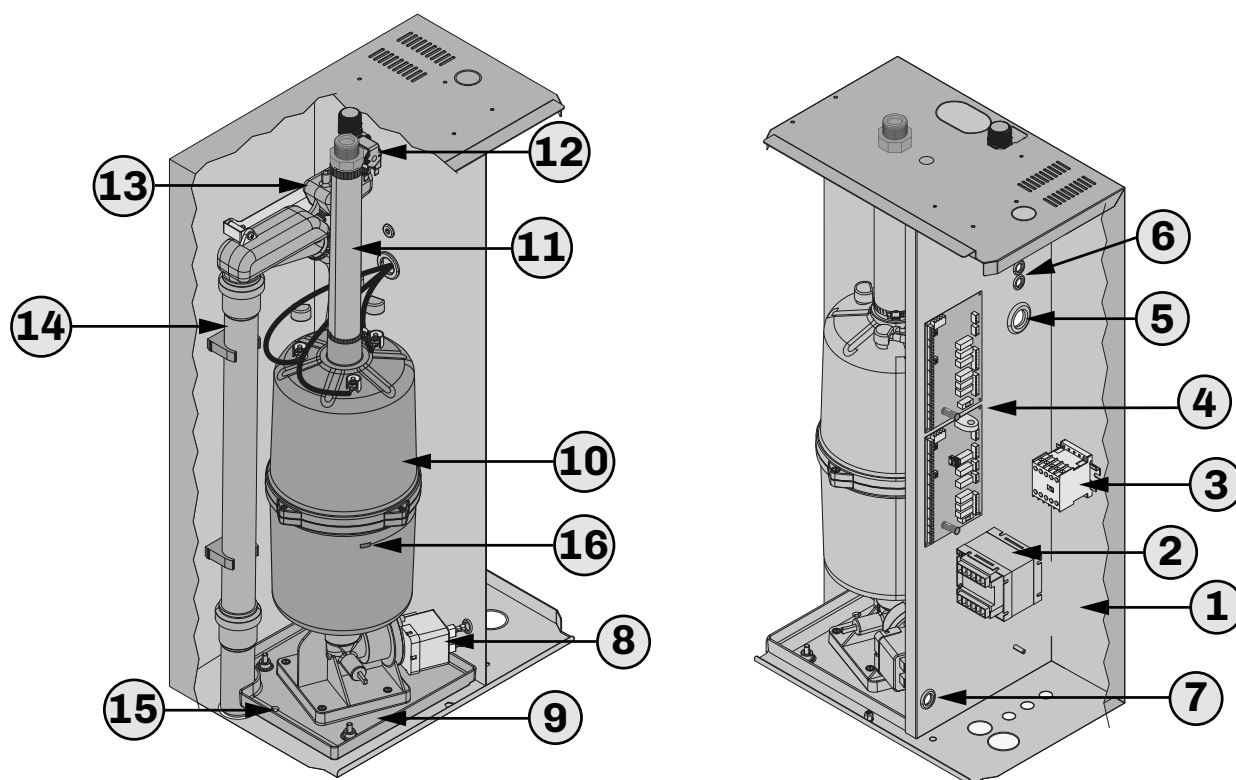


Fig. 2. Panoramica interna del prodotto

Riferimento	Descrizione	Riferimento	Descrizione
①	Base portafusibili	⑨	Bacinella di raccolta scarico acqua d'emergenza
②	Trasformatore isolato	⑩	Bollitore
③	Teleruttore	⑪	Tubo uscita vapore
④	Scheda di controllo e scheda di espansione (se presente)	⑫	Elettrovalvola di carico
⑤	Passacavo per cablaggio elettrodi	⑬	Vaschetta di carico e troppo pieno
⑥	Passacavi per cablaggio elettrovalvola di carico e sensore di livello massimo	⑭	Circuito di scarico acqua
⑦	Passacavo per cablaggio elettropompa	⑮	Foro per scarico acqua d'emergenza della bacinella interna
⑧	Elettropompa di scarico	⑯	Sensore di temperatura per gestione preriscaldamento ed antigelo (modelli EHKX)

1.4 Applicazioni

La serie **Zephyr** è principalmente usata in applicazioni in cui è richiesto vapore sterile, tra cui:

- Ambiente ospedaliero;
- Ambienti medicali;
- Ambienti commerciali (uffici, stabilimenti industriali, ecc...);
- Ambienti wellness.

1.5 Caratteristiche principali

- Umidificatore isoterico;
- Vapore sterile (vapore con temperatura di circa 100 °C (212 °F));
- Pulizia automatica bollitore;
- Bollitore ignifugo pulibile e riutilizzabile;
- Algoritmo di funzionamento finalizzato all'efficienza energetica ed idrica;
- Gamma di produzione vapore ampia (3...100 kg/h);
- Controllo elettronico integrato;
- Vasca di drenaggio in acciaio INOX a richiesta.

1.5.1 Caratteristiche controllo elettronico

- Controllo proporzionale della produzione di vapore:
 - Elevata efficienza;
 - Rapida risposta alle modifiche della richiesta;
 - Controllo della produzione.
- Sistema di pulizia degli elettrodi e del bollitore:
 - Ridotta frequenza di manutenzione;
 - Prestazioni elevate;
 - Prolungamento della vita degli elettrodi e del bollitore.
- Scarico automatico o manuale del bollitore:
 - Prolungamento della vita del bollitore.
- Segnalazioni dello stato di funzionamento tramite interfaccia utente intelligente:
 - Controllo continuo dello stato di funzionamento;
 - Analisi automatica dei guasti;
 - Diagnostica avanzata degli errori;
 - Conteggio ore di funzionamento.
- Funzionamento Master/Slave;
- Controllo remoto tramite Modbus (ON/OFF e Proporzionale);
- Supervisione remota con EPoCA (opzionale tramite interfaccia EVIF25).

1.6 Accessori

A corredo dell'offerta di umidificatori ad elettrodi immersi serie **Zephyr**, sono disponibili i seguenti accessori:

1.6.1 Accessori per la distribuzione di vapore

P/n	Descrizione
EHSD040T	Distributore lineare di vapore 400 mm (1.31 ft).
EHSD060T	Distributore lineare di vapore 600 mm (1.97 ft).
EHSD080T	Distributore lineare di vapore 800 mm (2.62 ft).
EHSD100T	Distributore lineare di vapore 1000 mm (3.28 ft).
EHSD130T	Distributore lineare di vapore 1300 mm (4.26 ft).
EHSD160T	Distributore lineare di vapore 1600 mm (5.25 ft).
EHSD200T	Distributore lineare di vapore 2000 mm (6.56 ft).
EHSDP000T	Distributore lineare di vapore custom.
EHSD040X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica 400 mm (1.31 ft).
EHSD060X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica 600 mm (1.97 ft).
EHSD080X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica 800 mm (2.62 ft).
EHSD100X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica 1000 mm (3.28 ft).
EHSD130X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica 1300 mm (4.26 ft).
EHSD160X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica 1600 mm (5.25 ft).
EHSD200X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica 2000 mm (6.56 ft).
EHSDP000X	Distributore lineare di vapore ad alta efficienza termica custom.
EHSDW022	Distributore di vapore ad ugello 22 mm (0.87 in.) 3-40 kg/h.
EHSDY038	Raccordo distribuzione vapore a Y Ø38 mm (1.50 in.).
EHSDC038	Raccordo distribuzione vapore 90° Ø38 mm (1.50 in.).
EHSR015M2	Distributore di vapore ventilato 3-15 kg/h.
EHSR0REM	Supporto installazione remota distributore vapore ventilato.

1.6.2 Bollitori

P/n	Descrizione
EHBK005M00M	Bollitore pulibile standard per modelli da 3-5 kg/h, monofase.
EHBK005MLCM	Bollitore pulibile per acqua a bassa conducibilità elettrica per modelli da 3-5 kg/h monofase.
EHBK005MHCM	Bollitore pulibile per acqua ad alta conducibilità elettrica per modelli da 3-5 kg/h monofase.
EHBK005T00M	Bollitore pulibile standard per modelli da 3-5 kg/h, trifase.
EHBK005TLCM	Bollitore pulibile per acqua a bassa conducibilità elettrica per modelli da 3-5 kg/h trifase.
EHBK005THCM	Bollitore pulibile per acqua ad alta conducibilità elettrica per modelli da 3-5 kg/h trifase.
EHBK015T00M	Bollitore pulibile standard per modelli da 10-15 kg/h trifase.
EHBK015TLCM	Bollitore pulibile per acqua a bassa conducibilità elettrica per modelli da 10-15 kg/h trifase.
EHBK015THCM	Bollitore pulibile per acqua ad alta conducibilità elettrica per modelli da 10-15 kg/h trifase.
EHBK040T00L	Bollitore pulibile standard per modelli da 20-30-40 kg/h trifase.
EHBK040TLC	Bollitore pulibile per acqua a bassa conducibilità elettrica per modelli da 20-30-40 kg/h trifase.
EHBK040THCL	Bollitore pulibile per acqua ad alta conducibilità elettrica per modelli da 20-30-40 kg/h trifase.
EHBK050T00L	Bollitore pulibile standard per modelli da 50 kg/h trifase.
EHBK050TLC	Bollitore pulibile per acqua a bassa conducibilità elettrica per modelli da 50 kg/h trifase.
EHBK050THCL	Bollitore pulibile per acqua ad alta conducibilità elettrica per modelli da 50 kg/h trifase.
EHBKISOL00S	Camicia isolante per bollitori 3-5 kg/h.
EHBKISOL00M	Camicia isolante per bollitori 3-15 kg/h.
EHBKISOL00L	Camicia isolante per bollitori 20-50 kg/h.

1.6.3 Sonde ed accessori del controllo

P/n	Descrizione
EVIF25TW4X0001	EVlinking TTL/Wi-Fi + RTC 12-30 Vdc
EV3411M7	Controllore elettronico a 1 uscita, alimentazione 230 Vac, 1 ingresso analogico multi sensore.
EVHTP520	Sonda temperatura/umidità con range 5...95% r.H. e -10...70 °C.
EVHP523	Trasduttore 4...20 mA umidità con range 5...95% r.H.
EVHTP523	Trasduttore di umidità e temperatura, alimentazione 8...28 Vdc, segnale fornito 2 x 4...20 mA.
EVTPNW30F200	Sonda NTC, cavo termoplastico 2 fili lunghezza 3 m, bulbo 5x20 mm costampato, protezione IP68.

1.6.4 Componenti idraulici

P/n	Descrizione
0031000048	Tubo flessibile 3/4" GAS femmina di raccordo tra rete idrica ed elettrovalvola di carico acqua 300 mm (11.81 in.)
EHTV038	Tubo vapore Ø38 mm (1.50 in.)
EHTC010	Tubo scarico condensa Ø10 mm
EHVI	Vasca di drenaggio inox
EHFILLTANK	Kit riempimento serbatoio per bassa/alta pressione
EH090DRAIN	Curva di scarico 90° Ø40 mm
EHKTBOTTOM15	Base in metallo per montaggio a pavimento per modelli 3-15 kg/h.
EHKTBOTTOM40	Base in metallo per montaggio a pavimento per modelli 20-40 kg/h.
EHKTBOTTOM100	Base in metallo per montaggio a pavimento per modelli 60-100 kg/h.
EHKBLOCK15	Kit pressacavi per base in metallo per montaggio a pavimento per modelli 3-15 kg/h.
EHKBLOCK40	Kit pressacavi per base in metallo per montaggio a pavimento per modelli 20-40 kg/h.
EHKBLOCK100	Kit pressacavi per base in metallo per montaggio a pavimento per modelli 60-100 kg/h.
EH090STEAM	Raccordo di uscita vapore a 90°

1.7 Combinazioni consigliate tra distributore di vapore/Umidificatore

	Umidificatori EHK • ...									
	3	5	10	15	20	30	40	60	80	100
EHSD040 Distributore lineare di vapore 400 mm	X	X	X	(**)	(**)	---	---	---	---	---
EHSD060 Distributore lineare di vapore 600 mm	X	X	X	X	X	(**)	((**))	(***)	---	---
EHSD080 Distributore lineare di vapore 800 mm	X	X	X	X	X	X	((**))	(***)	(***)	(***)
EHSD100 Distributore lineare di vapore 1000 mm	(*)	(*)	X	X	X	X	X	X2	X2	(***)
EHSD130 Distributore lineare di vapore 1300 mm	(*)	(*)	X	X	X	X	X	X2	X2	X2
EHSD160 Distributore lineare di vapore 1600 mm	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	X	X	X2	X2	X2
EHSD200 Distributore lineare di vapore 2000 mm	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	X	X	X2	X2	X2
EHSDW022 Distributore di vapore ad ugello	(**)	(**)	(**)	(**)	(#)	(#)	(#)	---	---	---
EHSR015M2 Distributore ventilato di vapore (massimo 15 kg/h)	(**)	(**)	(**)	(**)	(***)	(***)	---	---	---	---
EHSDP000	Distributore lineare di vapore, misura su richiesta									

NOTA: La presenza del simbolo • sta ad indicare che il dato è valido per tutti i p/n (**X/T**); per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale ELSTEAM.

(*) È possibile utilizzare distributori più lunghi con rischio di maggior condensa e distribuzione non uniforme del vapore;

(**) Utilizzare raccordo a Y (**EHSDY038**) con due distributori;

(***) Utilizzare 2 raccordi a Y (**EHSDY038**) con quattro distributori (bollitore doppio)

(#) Utilizzare un distributore ad ugello allargando il diametro del foro a 30 mm

La lunghezza massima del tubo vapore **EHTV038** è di 4 m.

2. DATI TECNICI

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
2.1 Specifiche tecniche Modelli 230/400 Vac	23
2.2 Specifiche tecniche Modelli 460 Vac	26

2.1 Specifiche tecniche | Modelli 230/400 Vac

2.1.1 Modelli EHK•003M2 ... EHK•010T4

Descrizione	UM	EHKT0•••• / EHKX0••••							
		03M2	05M2	03T2	05T2	03T4	05T4	10T2	10T4
Produzione di vapore									
Capacità di produzione	kg/h	3	5	3	5	3	5	10	
Massima pressione	Pa (mmH ₂ O)	1650 (165)							
Diametro esterno connessione	mm (in.)	38 (1.50)							
Distribuzione di vapore									
Numero distributori lineari collegabili	---	1							
Numero distributori ventilati collegabili	---	1							
Proprietà elettriche									
Potenza assorbita	kW	2,2	3,75	2,2	3,75	2,2	3,75	7,5	
Alimentazione (-15%...+10%)	Vac, Hz	230 V, 50/60				400 V, 50/60		230 V, 50/60	400 V, 50/60
Fasi	---	Monofase			Trifase				
Assorbimento nominale per fase	A	9,6	16,3	5,5	9,4	3,2	5,4	18,8	10,8
Proprietà idrauliche									
Qualità acqua in ingresso	---	VEDI "3.2.1 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA" A PAGINA 55							
Conducibilità elettrica acqua in ingresso	µS*cm	70...1250 (Bollitore standard 300...700)							
Durezza acqua in ingresso	°f	5...50 (Bollitore standard 10...30)							
Pressione acqua in ingresso	MPa/bar	0,02...1/0,2...10							
Allacciamento acqua in ingresso	---	M 3/4" GAS							
Dimensioni esterne scarico acqua	mm (in.)	40 (1.57)							
Caratteristiche generali									
Condizioni operative ambientali:	°C (°F), %	1...40 (33.8...104), 10...80% non condensante							
Condizioni di trasporto e immagazzinamento:	°C (°F), %	-10...70 (14...185), 5...95% non condensante							
Dimensioni	mm (in.)	VEDI "2.1 DIMENSIONI E PESI" A PAGINA 45							
Grado di protezione IP del modulo idraulico	---	IP20							
Emissione acustica	dB	<70							
Regolazione									
Tipo di controllo/Segnale di comando	---	ON/OFF Proporzionale Sonda Regolazione via RS-485 MODBUS							
Supervisione/Configurazione	---	RS-485 MODBUS Wi-Fi Supervisione							

NOTA: La presenza del simbolo • sta ad indicare che il dato è valido per tutti i p/n (**X/T**); per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale ELSTEAM.

2.1.2 Modelli EHK•015T4 ... EHK•040T4

Descrizione	UM	EHKT0•••• / EHKX0••••				
		15T4	20T2	20T4	30T4	40T4
Produzione di vapore						
Capacità di produzione	kg/h	15	20	20	30	40
Massima pressione	Pa (mmH ₂ O)	1650 (165)	2000 (200)			
Diametro esterno connessione	mm (in.)	38 (1.50)				
Distribuzione di vapore						
Numero distributori lineari collegabili	---	1				
Numero distributori ventilati collegabili	---	1	2			---
Proprietà elettriche						
Potenza assorbita	kW	11,3	15	15	22,5	30
Alimentazione (-15%...+10%)	Vac, Hz	400 V, 50/60	230 V, 50/60	400 V, 50/60		
Fasi	---	Trifase				
Assorbimento nominale per fase	A	16,3	37,7	21,7	32,5	43,3
Proprietà idrauliche						
Qualità acqua in ingresso	---	VEDI "3.2.1 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA" A PAGINA 55				
Conducibilità elettrica acqua in ingresso	μS*cm	70...1250 (Bollitore standard 300...700)				
Durezza acqua in ingresso	°f	5...50 (Bollitore standard 10...30)				
Pressione acqua in ingresso	MPa/bar	0,02...1/0,2...10				
Allacciamento acqua in ingresso	---	M 3/4" GAS				
Dimensioni esterne scarico acqua	mm (in.)	40 (1.57)				
Caratteristiche generali						
Condizioni operative ambientali:	°C (°F), %	1...40 (33.8...104), 10...80% non condensante				
Condizioni di trasporto e immagazzinamento	°C (°F), %	-10...70 (14...185), 5...95% non condensante				
Dimensioni	mm (in.)	VEDI "2.1 DIMENSIONI E PESI" A PAGINA 45				
Grado di protezione IP del modulo idraulico	---	IP20				
Emissione acustica	dB	<70				
Regolazione						
Tipo di controllo/Segnale di comando	---	ON/OFF Proporzionale Sonda Regolazione via RS-485 MODBUS				
Supervisione/Configurazione	---	RS-485 MODBUS Wi-Fi Supervisione				

NOTA: La presenza del simbolo • sta ad indicare che il dato riportato in tabella è valido per tutti i p/n (EHKX o EHKT); per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale ELSTEAM.

2.1.3 Modelli EHK•060T4 / EHKX080T4 / EHKX100T4

Descrizione	UM	EHK•060T4	EHKX080T4	EHKX100T4
Produzione di vapore				
Capacità di produzione	Kg/h	60	80	100
Massima pressione	Pa (mmH ₂ O)	2000 (200)		
Diametro esterno connessione	mm (in.)	38 (1.50)		
Distribuzione di vapore				
Numero distributori lineari collegabili	---	2		
Numero distributori ventilati collegabili	---	---		
Proprietà elettriche				
Potenza assorbita	kW	45	60	75
Alimentazione (-15%...+10%)	Vac, Hz	400 V, 50/60		
Fasi	---	Trifase		
Assorbimento nominale per fase	A	65	86,6	108,3
Proprietà idrauliche				
Qualità acqua in ingresso	---	VEDI "3.2.1 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA" A PAGINA 55		
Conducibilità elettrica acqua in ingresso	µS*cm	70...1250 (Bollitore standard 300...700)		
Durezza acqua in ingresso	°f	5...50 (Bollitore standard 10...30)		
Pressione acqua in ingresso	MPa/bar	0,02...1/0,2...10		
Allacciamento acqua in ingresso	---	2x M 3/4" GAS		
Dimensioni esterne scarico acqua	mm (in.)	2x 40 (1.57)		
Caratteristiche generali				
Condizioni operative ambientali	°C (°F), %	1...40 (33.8...104), 10...80% non condensante		
Condizioni di trasporto e immagazzinamento	°C (°F), %	-10...70 (14...185), 5...95% non condensante		
Dimensioni	mm (in.)	VEDI "2.1 DIMENSIONI E PESI" A PAGINA 45		
Grado di protezione IP del modulo idraulico	---	IP20		
Emissione acustica	dB	<70		
Regolazione				
Tipo di controllo/Segnale di comando	---	ON/OFF Proporzionale Sonda Regolazione via RS-485 MODBUS		
Supervisione/Configurazione	---	RS-485 MODBUS Wi-Fi Supervisione		

NOTA: La presenza del simbolo • sta ad indicare che il dato riportato in tabella è valido per tutti i p/n (EHKX o EHKT); per ulteriori informazioni contattare l'ufficio commerciale ELSTEAM.

2.2 Specifiche tecniche | Modelli 460 Vac

Descrizione	UM	EHKT0..... / EHKX0.....										
		03T5	05T5	08T5	10T5	15T5	20T5	30T5	40T5	60T5	80T5	100T5
Produzione di vapore												
Capacità di produzione	Kg/h	3	5	8	10	15	20	30	40	60	80	100
Massima pressione	Pa (mmH ₂ O)	1650 (165)										
Diametro esterno connessione	mm (in.)	38 (1.50)										
Distribuzione di vapore												
Numero distributori lineari collegabili	---	1								2		
Numero distributori ventilati collegabili	---	1					2		---			
Proprietà elettriche												
Potenza assorbita	kW	2.2	3.75	6	7.5	11.3	15	22.5	30	45	60	75
Alimentazione	Vac, Hz	460 V, 50/60 Hz										
Fasi	---	Trifase										
Assorbimento nominale per fase	A	2.8	4.7	7.5	9.4	14.2	18.8	28.2	37.7	56.2	75.3	94.1
Proprietà idrauliche												
Qualità acqua in ingresso	---	VEDI "3.2.1 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA" A PAGINA 55										
Conducibilità elettrica acqua in ingresso	µS*cm	70...1250 (Bollitore standard 300...700)										
Durezza acqua in ingresso	°f	5...50 (Bollitore standard 10...30)										
Pressione acqua in ingresso	MPa/bar	0,02...1/0,2...10										
Allacciamento acqua in ingresso	---	M 3/4" GAS										
Dimensioni esterne scarico acqua	mm (in.)	40 (1.57)										
Caratteristiche generali												
Condizioni operative ambientali	°C (°F), %	1...40 (33.8...104), 10...80% non condensante										
Condizioni di trasporto e immagazzinamento	°C (°F), %	-10...70 (14...185), 5...95% non condensante										
Dimensioni	mm (in.)	VEDI "2.1 DIMENSIONI E PESI" A PAGINA 45										
Grado di protezione IP del modulo idraulico	---	IP20										
Emissione acustica	dB	<70										
Regolazione												
Tipo di controllo/Segnale di comando	---	ON/OFF Proporzionale Sonda Regolazione via RS-485 MODBUS										
Supervisione/Configurazione	---	RS-485 MODBUS Wi-Fi Supervisione										

3. FUNZIONAMENTO

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
3.1 Principio di funzionamento di Zephyr	28

3.1 Principio di funzionamento di Zephyr

La serie **ZEPHYR** rappresenta la soluzione ELSTEAM relativa sistemi di umidificazione ad elettrodi immersi. Gli umidificatori della serie **ZEPHYR** generano umidità (vapore) attraverso il passaggio di corrente tra due o più elettrodi immersi in acqua potabile portandola all'ebollizione.

La gestione del vapore avviene controllando l'intensità di corrente trasferita all'acqua per mezzo degli elettrodi immersi. A richiesta di umidità, l'elettrovalvola di carico si apre e permette l'ingresso dell'acqua nel bollitore fino al raggiungimento della produzione richiesta, al cui istante l'elettrovalvola si chiude. Quando la produzione di vapore è inferiore al valore di produzione richiesta, l'elettrovalvola di carico si riattiva finché viene raggiunta nuovamente la condizione ottimale di lavoro.

Il vapore viene immesso nell'ambiente tramite un tubo speciale ed un distributore lineare di vapore (immissione in una centrale trattamento aria (CTA) o in condotta di condizionamento) o tramite un distributore di vapore ventilato (immissione vapore in ambiente).



4. INTERFACCIA UTENTE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
4.1 Interfaccia utente umidificatore EHKT.....	30
4.2 Menu interfaccia utente EHKT	31
4.3 Interfaccia utente umidificatore EHKX.....	35
4.4 Menu interfaccia utente EHKX	36

4.1 Interfaccia utente umidificatore EHKT

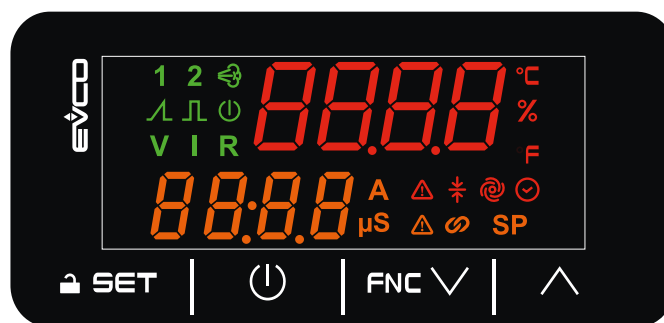


Fig. 3. Interfaccia umidificatore EHKT

4.1.1 Icone

Icona	Accesa fissa	OFF
1	- Sonda principale configurata e presente - CFG = 1T (una sonda di temperatura)	In tutti gli altri casi
2	- Sonda limite configurata e presente - CFG = 2T (due sonde di temperatura)	In tutti gli altri casi
	Richiesta vapore	In tutti gli altri casi
	Modalità di funzionamento proporzionale	In tutti gli altri casi
	Modalità di funzionamento ON/OFF	In tutti gli altri casi
	Umidificatore OFF	Umidificatore ON
V	Modalità funzionamento sonda tensione	In tutti gli altri casi
I	Modalità funzionamento sonda corrente	In tutti gli altri casi
R	Modalità funzionamento sonda resistiva	In tutti gli altri casi
A	Display visualizza la corrente assorbita dagli elettrodi	In tutti gli altri casi
μS	Modifica valore P1 in corso	In tutti gli altri casi
	Segnalazione in corso	Nessuna segnalazione in corso
	Ingresso CV chiuso (consenso abilitazione fornito)	Ingresso CV aperto (consenso abilitazione non fornito)
SP	Modifica setpoint umidità in corso	In tutti gli altri casi
	Allarme in corso	Nessun allarme in corso
	Teleruttore ON	Teleruttore OFF
	Lavaggio o scarico in corso	In tutti gli altri casi
	Valore visualizzato sono ore funzionamento	In tutti gli altri casi
F	Display visualizza temperatura in °F	In tutti gli altri casi
%	Display visualizza umidità in %	In tutti gli altri casi
°C	Display visualizza temperatura in °C	In tutti gli altri casi

4.1.2 Tasti

Tasto...	Toccare e rilasciare per...	Toccare per almeno 3 secondi per...
	Tornare indietro di un livello	ON/OFF umidificatore
FNC	- Scorrere i valori verso il basso - Spostarsi all'interno del menu	Accedere al menu manutenzione e reset ore funzionamento
	- Scorrere i valori verso l'alto - Spostarsi all'interno del menu	Attivare scarico manuale
SET	- Confermare i valori a display - Impostare/modificare il setpoint umidità	Entrare nel menu principale

4.1.3 Primo avvio

Verificare che l'umidificatore e tutti i componenti installati siano collegati correttamente prima dell'avvio, in base alle normative, ai criteri e a tutti gli standard locali, regionali e nazionali applicabili.

Al primo avvio, l'accensione della macchina è inibita fino all'inserimento del valore di conducibilità elettrica dell'acqua di ingresso, dopodiché si viene reindirizzati automaticamente nella schermata di umidificatore OFF; premere 3 s il tasto  per accendere l'umidificatore.

NOTA: in caso non si disponga del valore di conducibilità elettrica dell'acqua, è possibile ricavarlo dal sito web del fornitore di acqua potabile.



Fig. 4. Primo avvio - Impostazione conducibilità elettrica

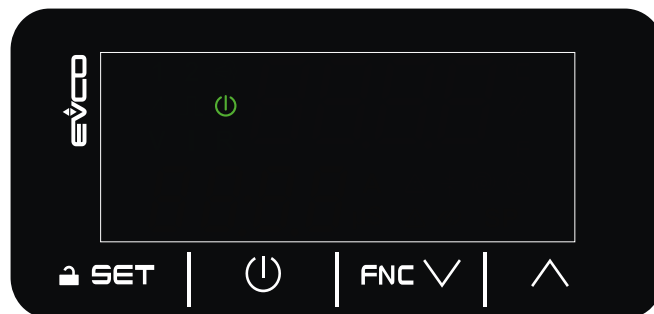


Fig. 5. Umidificatore in OFF

4.2 Menu interfaccia utente EHKT

4.2.1 Schermata Home

Schermata HOME con regolazione ON/OFF da ingresso digitale (CFG = 0-1)



Fig. 6. Schermata di Home on regolazione ON/OFF da ingresso digitale (CFG = 0-1)

Legenda

Riga superiore: Si visualizza lo stato dell'ingresso digitale di controllo (S0).

NOTA: per produrre umidità devono essere chiusi i contatti **CV** (Icona  accesa) e **0/1** (Label ON a display).

Schermata di HOME con regolazione proporzionale (CFG = PROP)

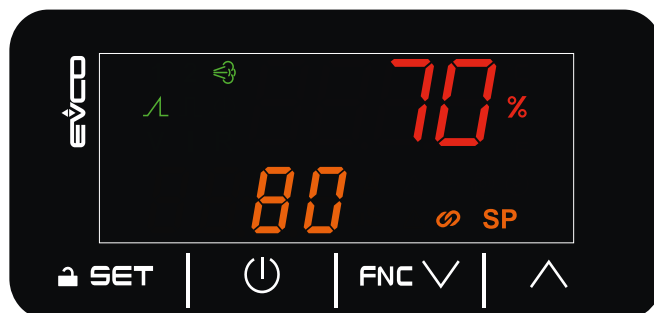


Fig. 7. Schermata di Home con regolazione proporzionale (CFG = PROP)

Legenda

Riga superiore: Valore in % di richiesta umidità effettiva.

Riga inferiore: Segnale di richiesta

NOTA: per produrre umidità devono essere chiusi i contatti **CV** (Icona  accesa) e **0/1** (Icona  accesa).

Schermata di HOME con regolazione tramite sonda umidità (CFG = HUM) o sonda umidità e sonda limite (CFG = HUML)

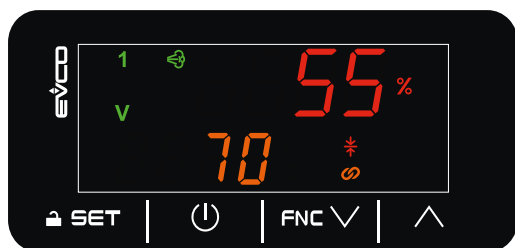


Fig. 8. Schermata di Home solo con sonda umidità

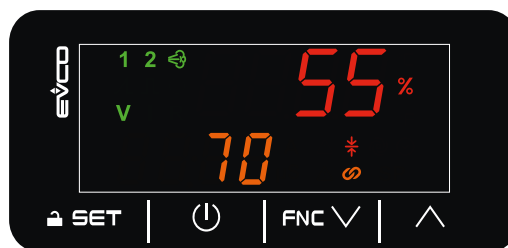


Fig. 9. Schermata di Home con sonda umidità e sonda limite

Legenda

Riga superiore: Valore di umidità rilevato dalla sonda umidità ambiente.

Riga inferiore: Setpoint umidità.

NOTA: per produrre umidità devono essere chiusi i contatti **CV** (Icona  accesa) e **0/1** (Icona  accesa).

4.2.2 Modifica setpoint umidità sonda principale

Solo con **CFG = HUM** o **CFG = HUML**.

Per modificare il setpoint umidità:

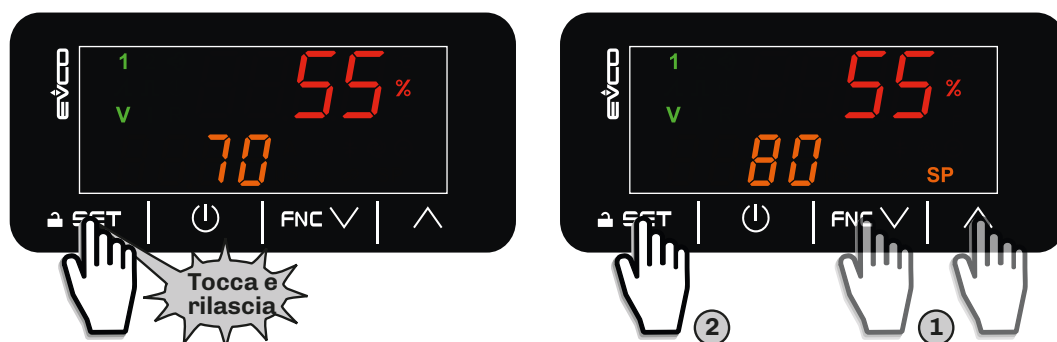


Fig. 10. Modifica setpoint umidità

4.2.3 Modifica setpoint temperatura

Solo con **CFG = 1T** o **CFG = 2T**.

Per modificare il setpoint temperatura:

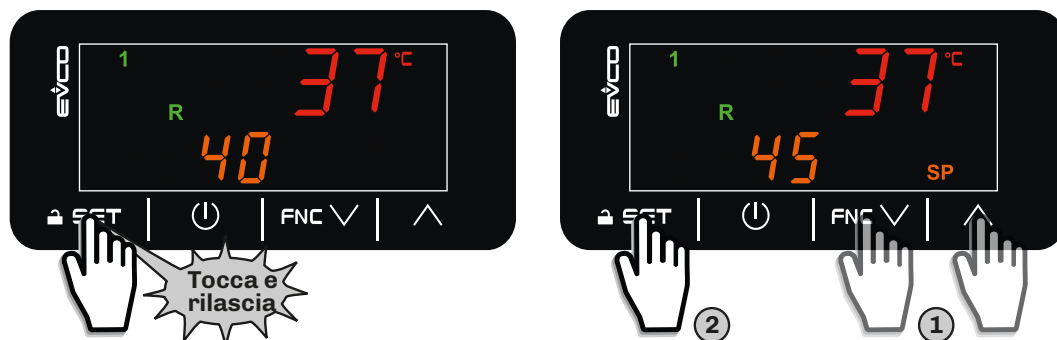


Fig. 11. Modifica setpoint temperatura

4.2.4 Scarico manuale

Per avviare uno scarico manuale:

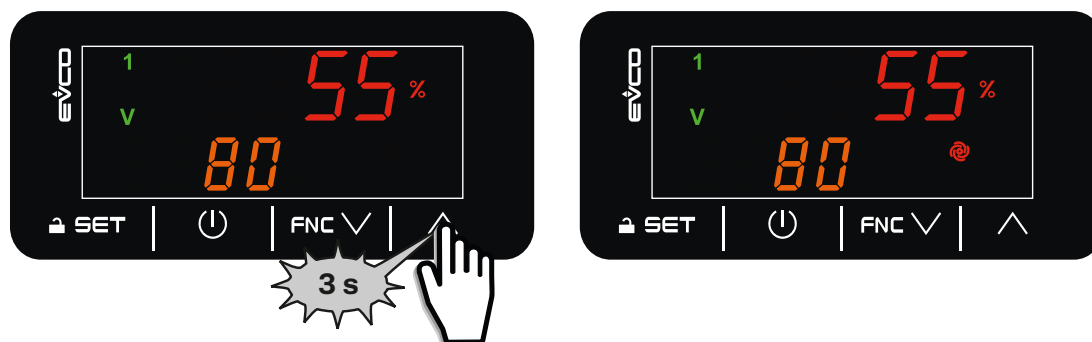


Fig. 12. Scarico manuale

4.2.5 Menu

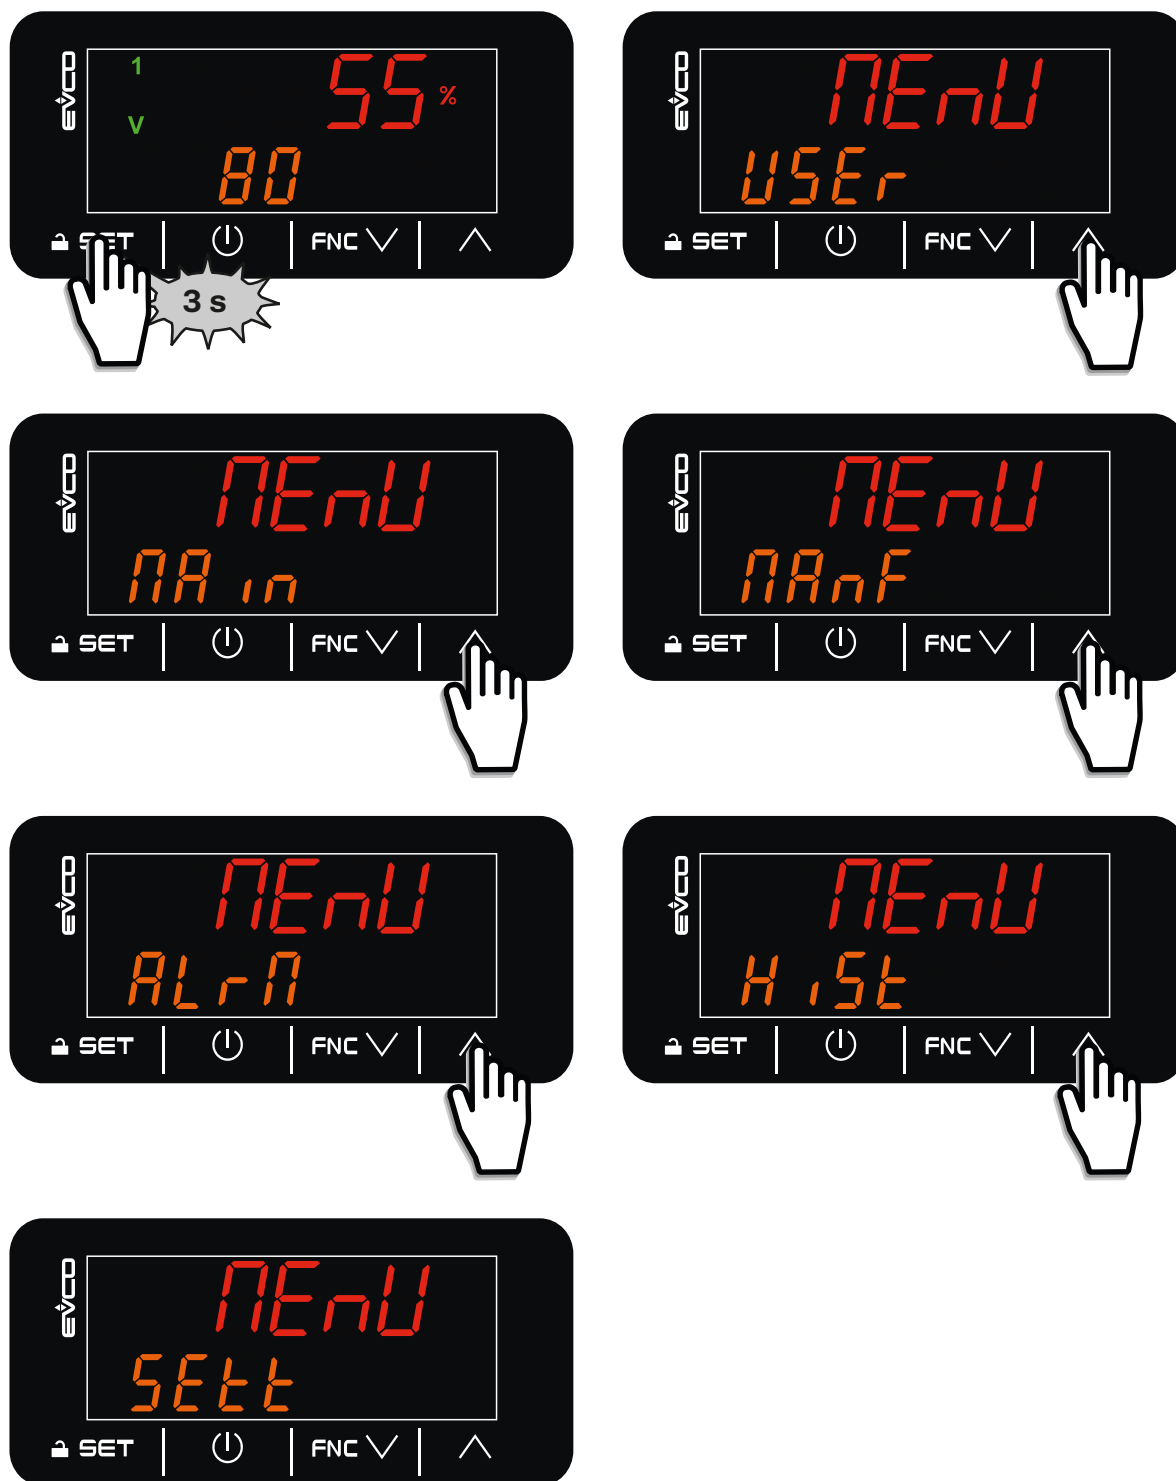


Fig. 13. Menu Zephyr - interfaccia EV3K

Menu	Descrizione
USER	Accesso al menu utente
NA.in	Accesso al menu manutentore
NAnF	RISERVATO. NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO.
AL.n	Accesso gestione allarmi in corso
H.st	Accesso storico allarmi
SEtt	Reset parametri ai valori di fabbrica

4.2.6 Menu Utente

Nel menu utente è possibile visualizzare e modificare i parametri utente.
Per accedere al menu utente:

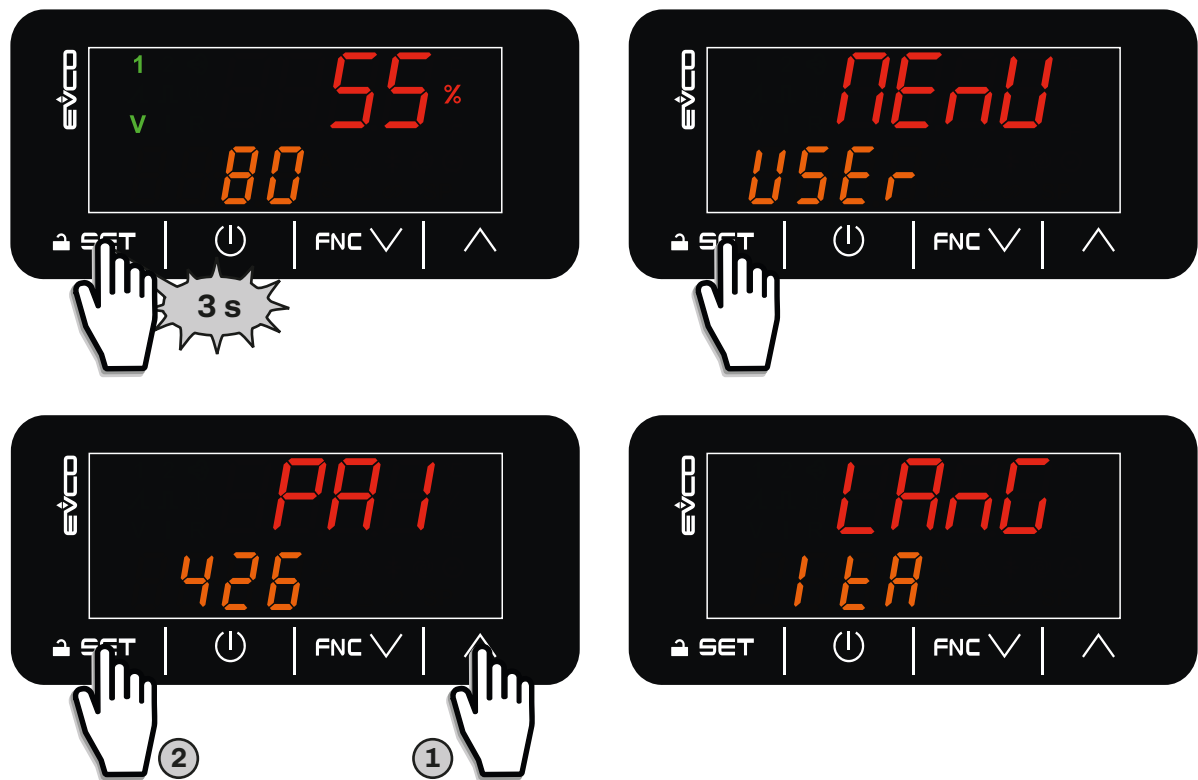


Fig. 14. Menu utente

Riga Superiore	Riga inferiore	Descrizione
LANG	Lingua impostata	Permette di impostare la lingua di visualizzazione. EnG = Inglese; Ita = Italiano.
SP1	Setpoint umidità	Permette di impostare il setpoint di umidità. Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89
SP2	Setpoint limite umidità	Permette di impostare il setpoint limite umidità. Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89
SP3	Setpoint temperatura	Permette di impostare il setpoint temperatura (applicazione wellness). Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89

NOTA: Per l'elenco completo dei parametri vedi Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89.

4.3 Interfaccia utente umidificatore EHKX

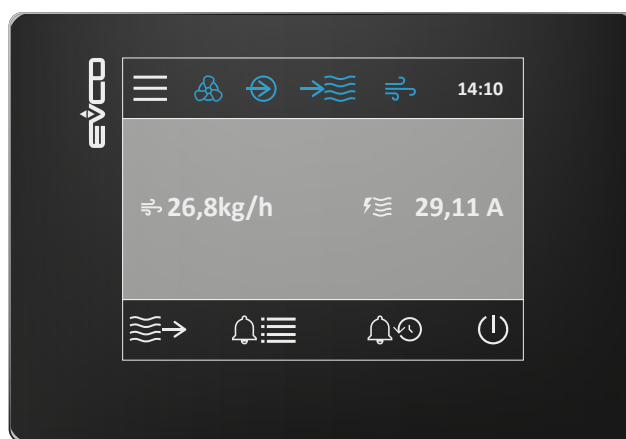


Fig. 15. Interfaccia umidificatore EHKX

4.3.1 Icone

Icona	Accesa fissa	OFF
	Distributore ventilato ON	In tutti gli altri casi
	Consenso abilitazione ON da ingressi digitale	In tutti gli altri casi
	Elettrovalvola di carico ON	Elettrovalvola di carico OFF
	Carico acqua in corso	Carico acqua concluso
	Elettropompa di scarico ON	Elettropompa di scarico OFF
	Scarico acqua in corso	Scarico acqua concluso
	Teleruttore ON	Teleruttore OFF
	Generazione vapore in corso	Generazione vapore conclusa

4.3.2 Tasti

Tasto...	Toccare e rilasciare per...	Tasto...	Toccare e rilasciare per...
	Accedere al menu		Accedere allo storico allarmi
	Accedere alla pagina di avvio scarico acqua manuale		Accendere/Spegnere l'umidificatore
	Accedere al menu allarmi		(Quando presente) tornare indietro di un livello

4.3.3 Primo avvio

Verificare che l'umidificatore e tutti i componenti installati siano collegati correttamente prima dell'avvio, in base alle normative, ai criteri e a tutti gli standard locali, regionali e nazionali applicabili.

Al primo avvio, l'accensione della macchina è inibita fino all'inserimento del valore di conducibilità dell'acqua di ingresso, dopodiché si viene reindirizzati automaticamente nella schermata di umidificatore OFF.

NOTA: in caso non si disponga del valore di conducibilità elettrica dell'acqua, è possibile ricavarlo dal sito web del fornitore di acqua potabile.

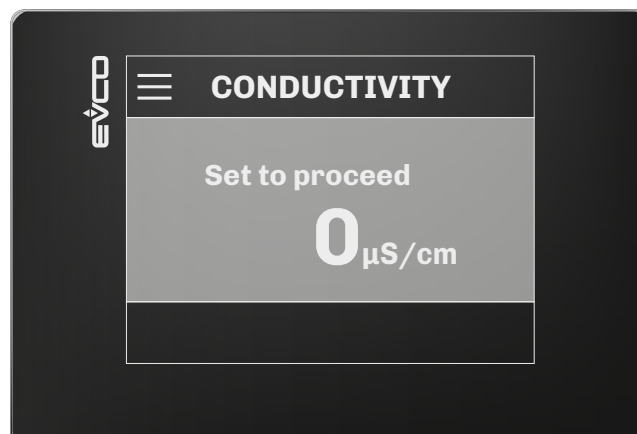


Fig. 16. Primo avvio - Impostazione conducibilità elettrica

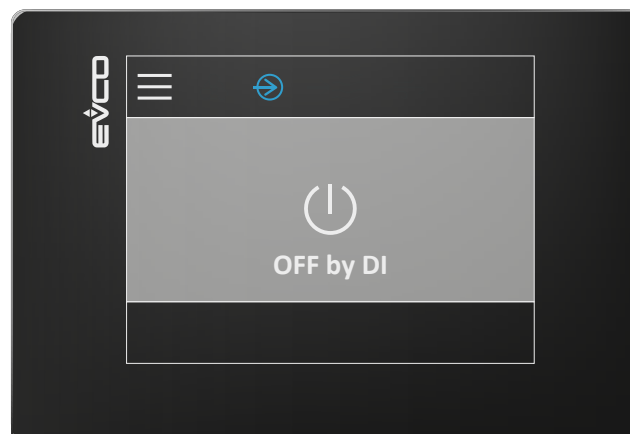


Fig. 17. Umidificatore in OFF (da ingresso digitale)

4.4 Menu interfaccia utente EHKX

4.4.1 Schermata Home

Schermata HOME con regolazione ON/OFF da ingresso digitale (CFG = 0-1)

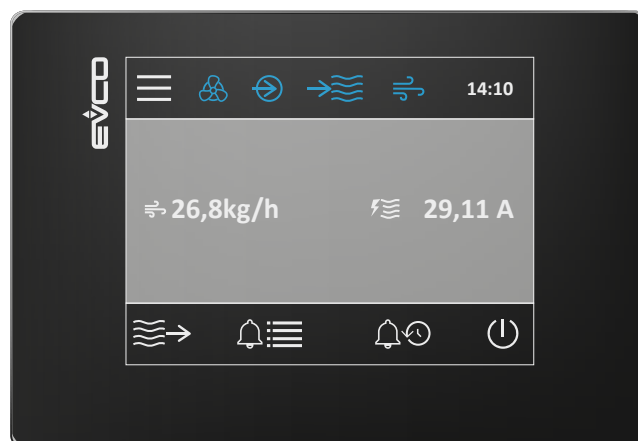


Fig. 18. Schermata HOME con regolazione ON/OFF da ingresso digitale - Interfaccia **EHKX**

Schermata di HOME con regolazione proporzionale (CFG = PROP)

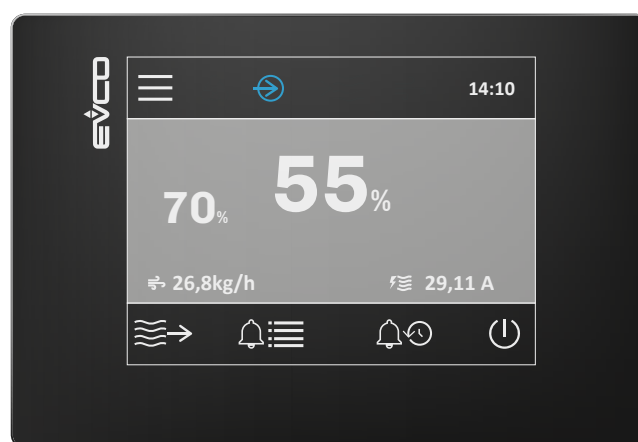


Fig. 19. Schermata di HOME con regolazione proporzionale - Interfaccia **EHKX**

Schermata di HOME con regolazione tramite sonda umidità (CFG = HUM) o sonda umidità e sonda limite (CFG = HUML)

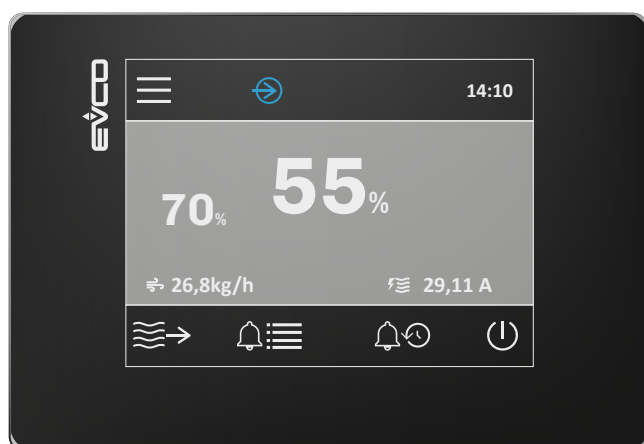


Fig. 20. Schermata di Home solo con sonda umidità

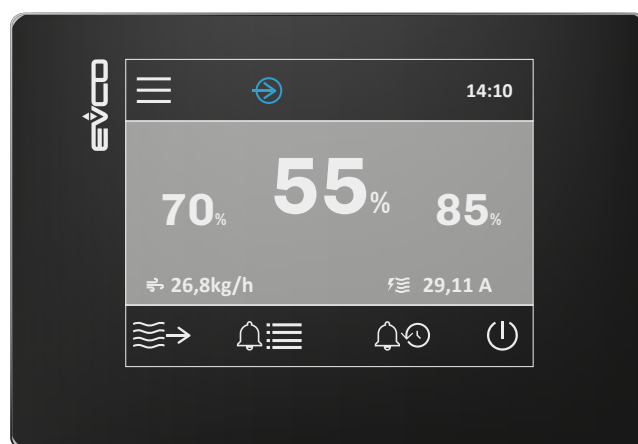


Fig. 21. Schermata di Home con sonda umidità e sonda limite

Legenda

Riga superiore: Valore di umidità rilevato dalla sonda umidità ambiente.

Riga inferiore (sx): Setpoint umidità.

Riga inferiore (dx): Setpoint umidità sonda limite (se **CFG = HUML**).

4.4.2 Modifica setpoint umidità (sonda principale e sonda limite)

Solo con **CFG = HUM** o **CFG = HUML**.

Per modificare il setpoint umidità:

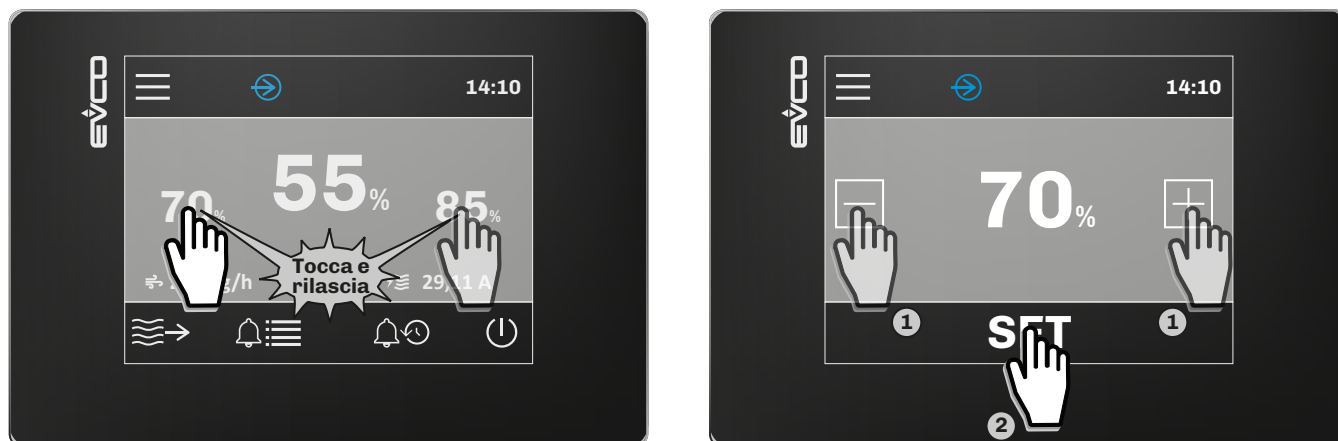


Fig. 22. Modifica setpoint umidità

4.4.3 Modifica setpoint temperatura

Solo con **CFG = 1T** o **CFG = 2T**.

Per modificare il setpoint temperatura:

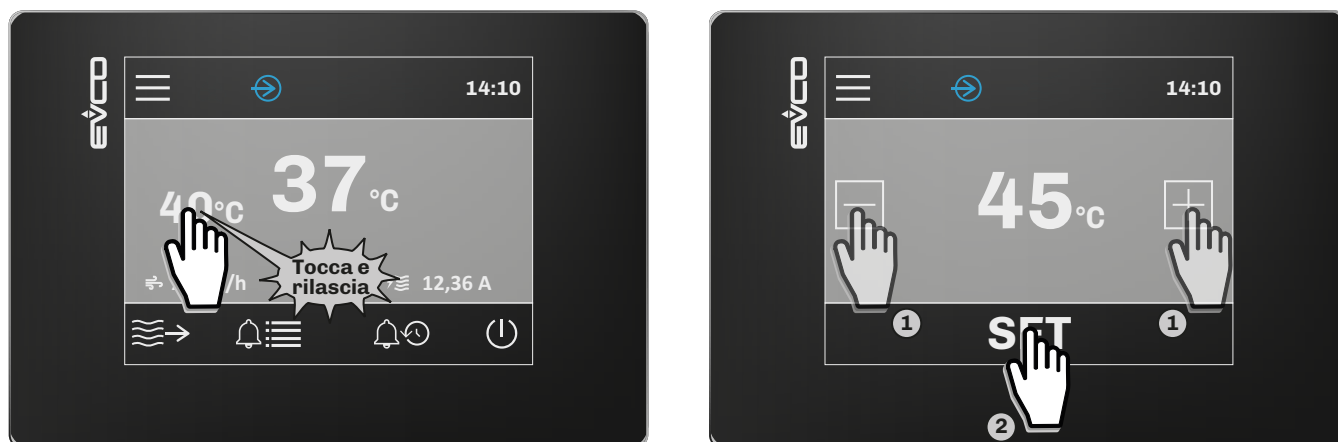


Fig. 23. Modifica setpoint temperatura






4.4.4 Scarico manuale

Per avviare uno scarico manuale:



Fig. 24. Scarico manuale

4.4.5 Menu

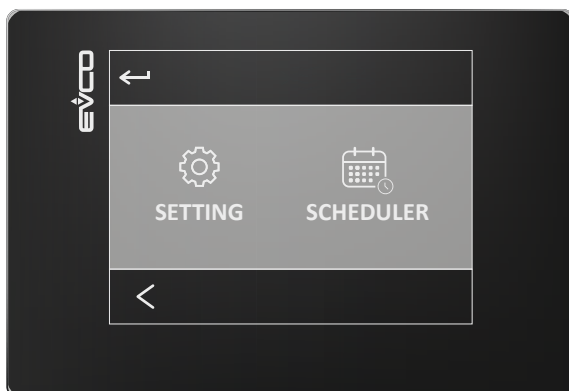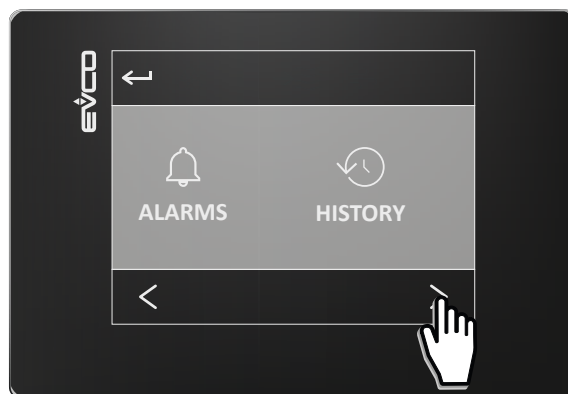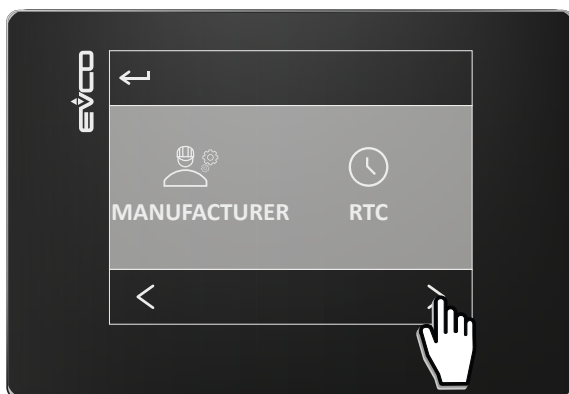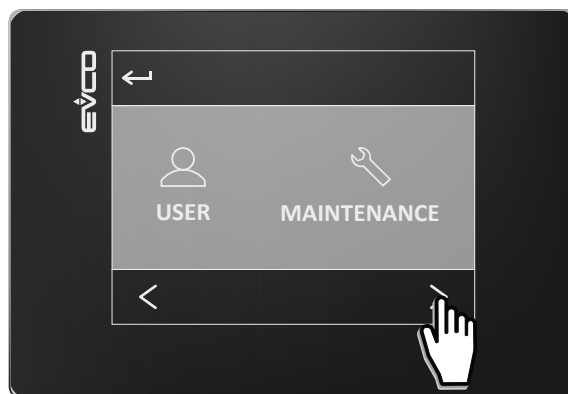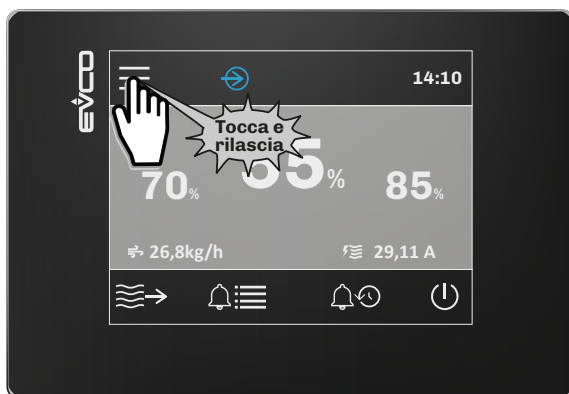

Menu	Descrizione
 USER	Accesso al menu utente
 MAINTENANCE	Accesso al menu manutentore
 MANUFACTURER	RISERVATO. NON ACCESSIBILE AL PUBBLICO.
 RTC	Accesso a modifica data/ora
 ALARMS	Accesso gestione allarmi in corso
 HISTORY	Accesso storico allarmi
 SETTING	Reset parametri ai valori di fabbrica
 SCHEDULER	Impostazione fasce orarie

4.4.6 Fasce orarie

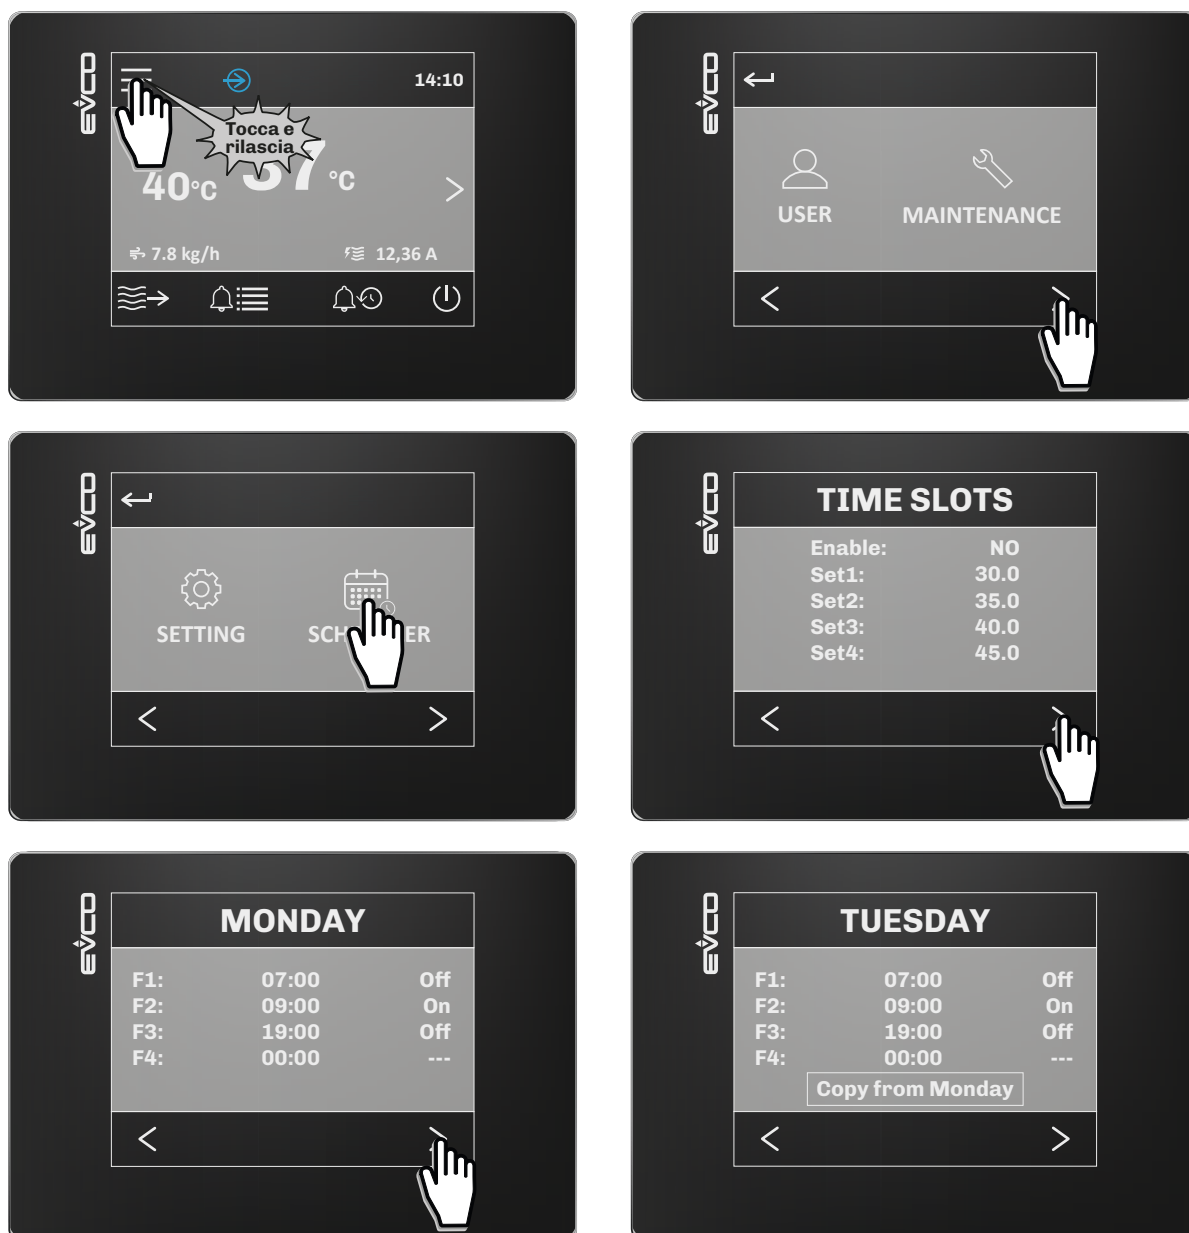



Fig. 25. Configurazione delle fasce orarie

Per ciascun giorno è possibile configurare fino a 4 fasce orarie (**F1...F4**), impostando l'ora di inizio e la modalità di lavoro della fascia:

- **---** : Fascia oraria disabilitata (rimane valida la fascia precedente)
- **Off** : Umidificatore OFF
- **On** : Umidificatore ON con setpoint **SP3**

4.4.7 Menu Utente

Nel menu utente è possibile visualizzare e modificare i parametri utente.
Per accedere al menu utente:

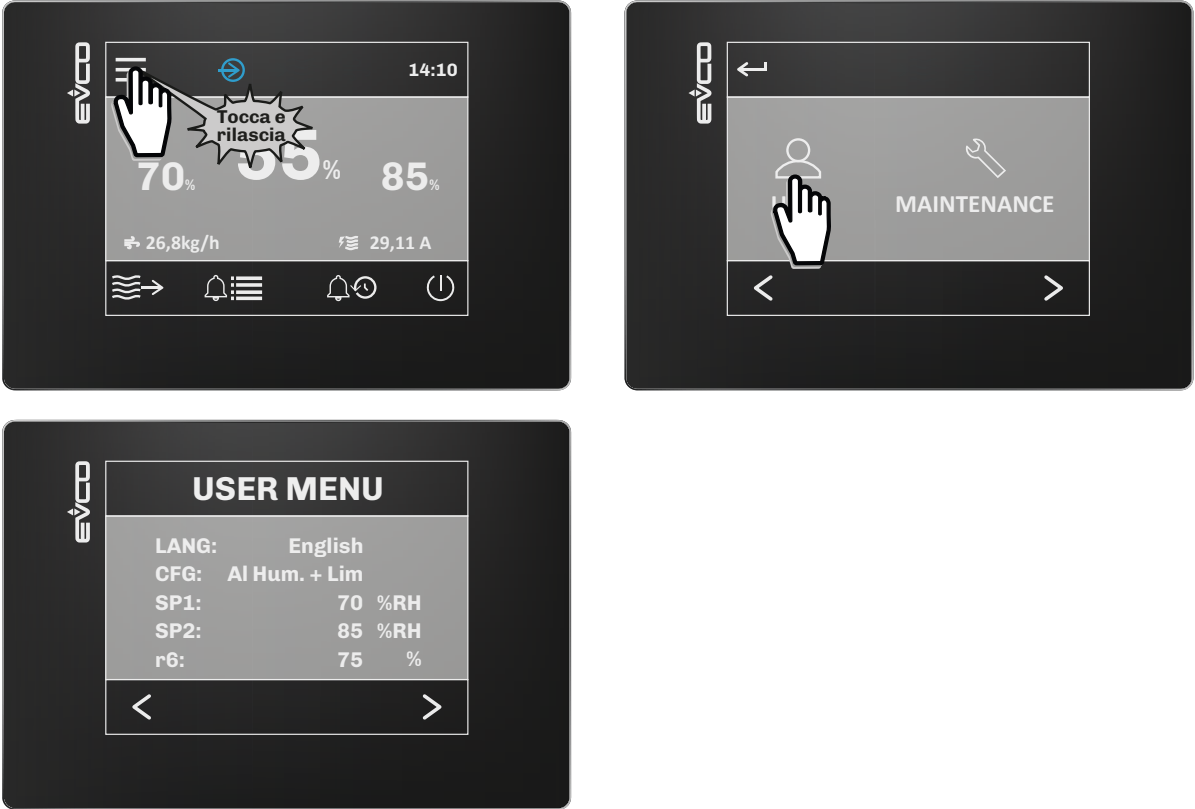

Voce menu	Descrizione
LANG	Permette di impostare la lingua di visualizzazione. English = Inglese; Italian = Italiano.
SP1	Permette di impostare il setpoint di umidità. Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89
SP2	Permette di impostare il setpoint limite umidità. Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89
SP3	Permette di impostare il setpoint temperatura. Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89

NOTA: Per l'elenco completo dei parametri vedi Vedi **"6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89.**



SEZIONE INSTALLATORE

Contenuto della sezione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
1. Ricezione del prodotto	42
2. Dimensioni e montaggio meccanico	44
3. Collegamenti e installazione idraulica.....	53
4. Connessioni elettriche	70
5. Avviamento e messa in funzione.....	85
6. Parametri di configurazione	88
7. Funzioni e risorse modbus rtu	92



1. RICEZIONE DEL PRODOTTO

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
1.1 Prima di iniziare	43
1.2 Verifica dell'imballo	43
1.3 Apertura dell'imballo	43
1.4 Verifica contenuto dell'imballo	43
1.5 Smaltimento dell'imballo	43

1.1 Prima di iniziare

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- La caduta o la scossa possono danneggiare irreparabilmente l'umidificatore.
- La manomissione, l'asportazione delle etichette di identificazione rende nulla la validità della garanzia.

1.2 Verifica dell'imballo

- Controllare l'integrità dell'imballo;
- Controllare l'integrità dell'umidificatore alla consegna ed informare immediatamente il trasportatore, per iscritto, di ogni anomalia riscontrata dovuta ad un trasporto incauto o improprio (accettare con riserva la confezione).

1.3 Apertura dell'imballo

AVVISO

FORMAZIONE PERSONALE E GESTIONE IMBALLO NON ADEGUATA

È responsabilità del cliente accertarsi che il personale sia adeguatamente formato sulla gestione di pezzi pesanti e conosca e rispetti le corrispondenti prescrizioni riguardo alla sicurezza sul lavoro e la prevenzione degli infortuni.

- Trasportare l'imballo nel luogo d'installazione dell'umidificatore;
- Aprire l'imballo di cartone, togliendo le protezioni interne;
- Sfilare l'umidificatore.

1.4 Verifica contenuto dell'imballo

L'imballo del prodotto contiene:

- Umidificatore serie **Zephyr**;
- Foglio istruzioni per il montaggio e le connessioni;
- Tubo di raccordo carico acqua tra la rete disponibile e l'elettrovalvola di carico dell'umidificatore;
- Staffa di fissaggio a parete.

1.5 Smaltimento dell'imballo

Conservare l'imballo originale per un utilizzo successivo.

Se fosse necessario smaltire gli imballi, è necessario attenersi alle direttive locali di tutela ambientale. Se possibile, riciclare il materiale dell'imballo.



2. DIMENSIONI E MONTAGGIO MECCANICO

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
2.1 Dimensioni e pesi	45
2.2 Distanze minime di montaggio.....	48
2.3 Montaggio modelli singolo bollitore	49
2.4 Montaggio modelli doppio bollitore.....	51

2.1 Dimensioni e pesi

2.1.1 Modelli EHK•003 ... EHK•015

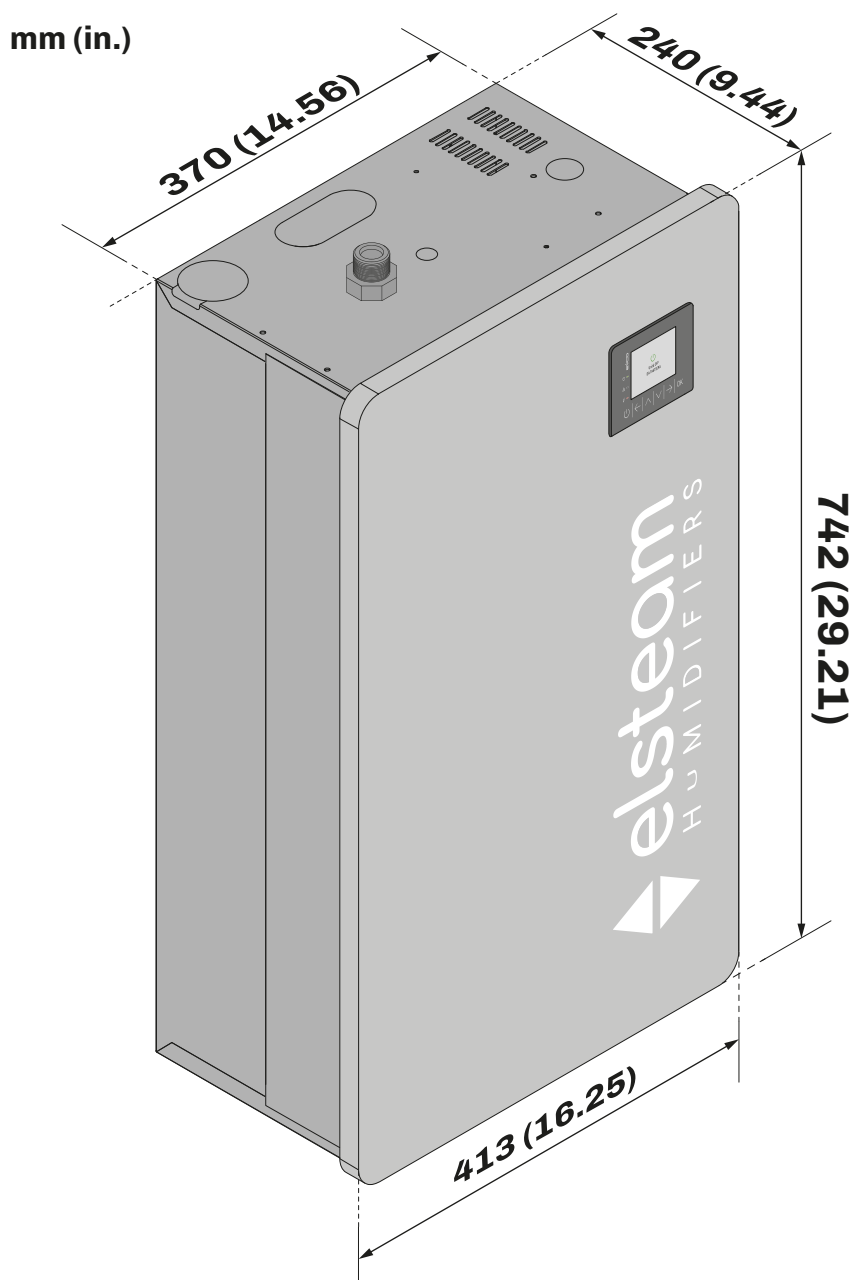


Fig. 26. Dimensioni modelli EHK•003 ... EHK•015

Pesi

Modello	Peso [kg(lb)]
EHKT003	16,5 (36.37)
EHKT005	16,5 (36.37)
EHKT010	17,5 (38.58)
EHKT015	17,5 (38.58)
EHKX003	16,5 (36.37)
EHKX005	16,5 (36.37)
EHKX010	17,5 (38.58)
EHKX015	17,5 (38.58)

2.1.2 Modelli EHK•020 ... EHK•040

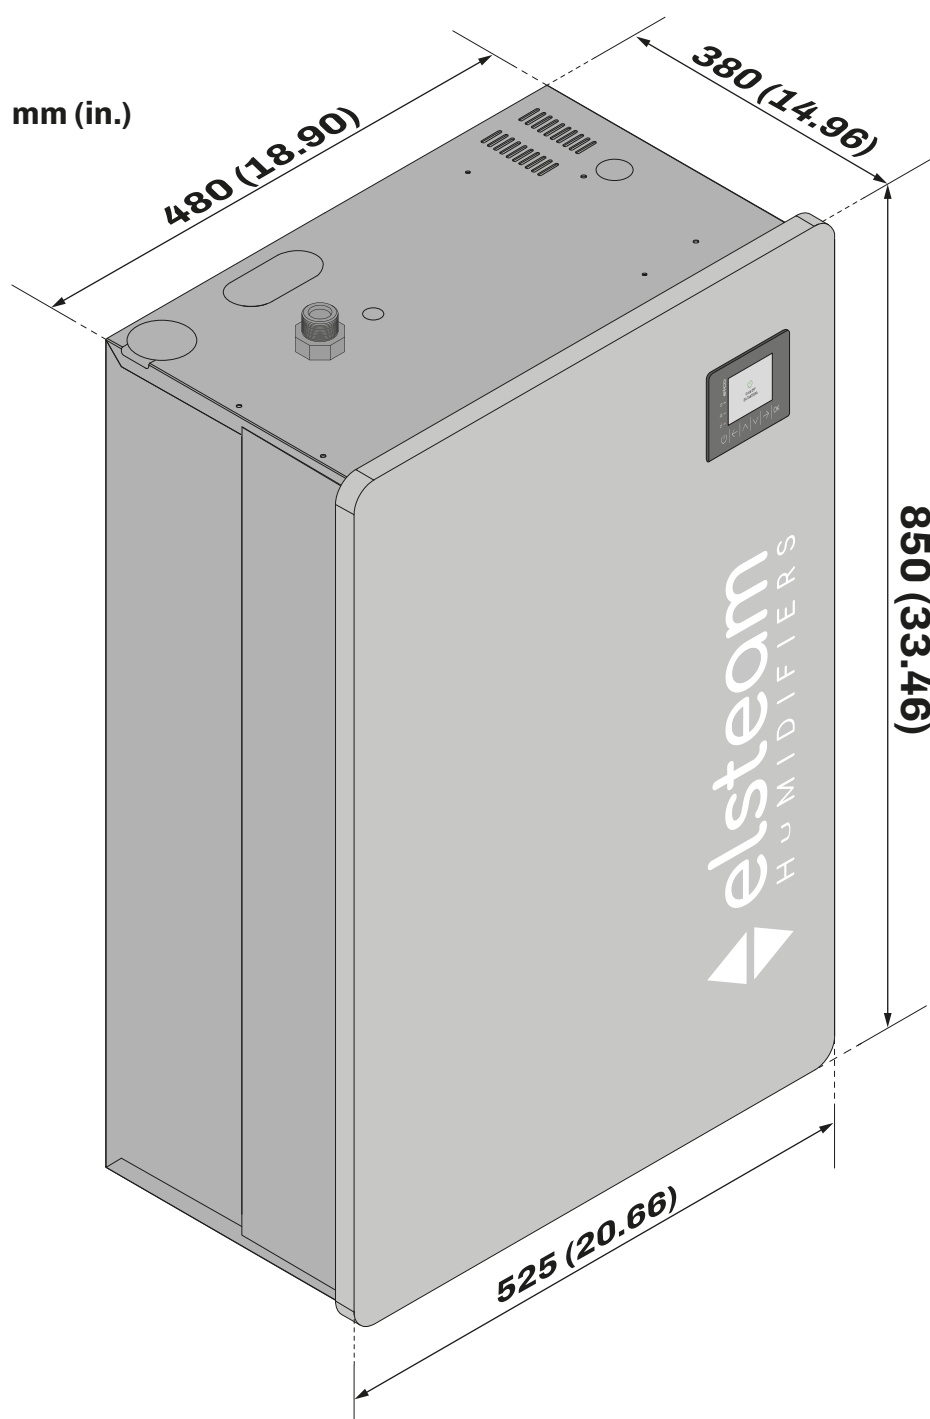


Fig. 27. Dimensioni modelli EHK•020 ... EHK•040

Pesi

Modello	Peso [kg(lb)]
EHKT020	28,5 (62.83)
EHKT030	28,5 (62.83)
EHKT040	28,5 (62.83)
EHKX020	28,5 (62.83)
EHKX030	28,5 (62.83)
EHKX040	28,5 (62.83)

2.1.3 Modelli EHK•060 ... EHKX100

mm (in.)

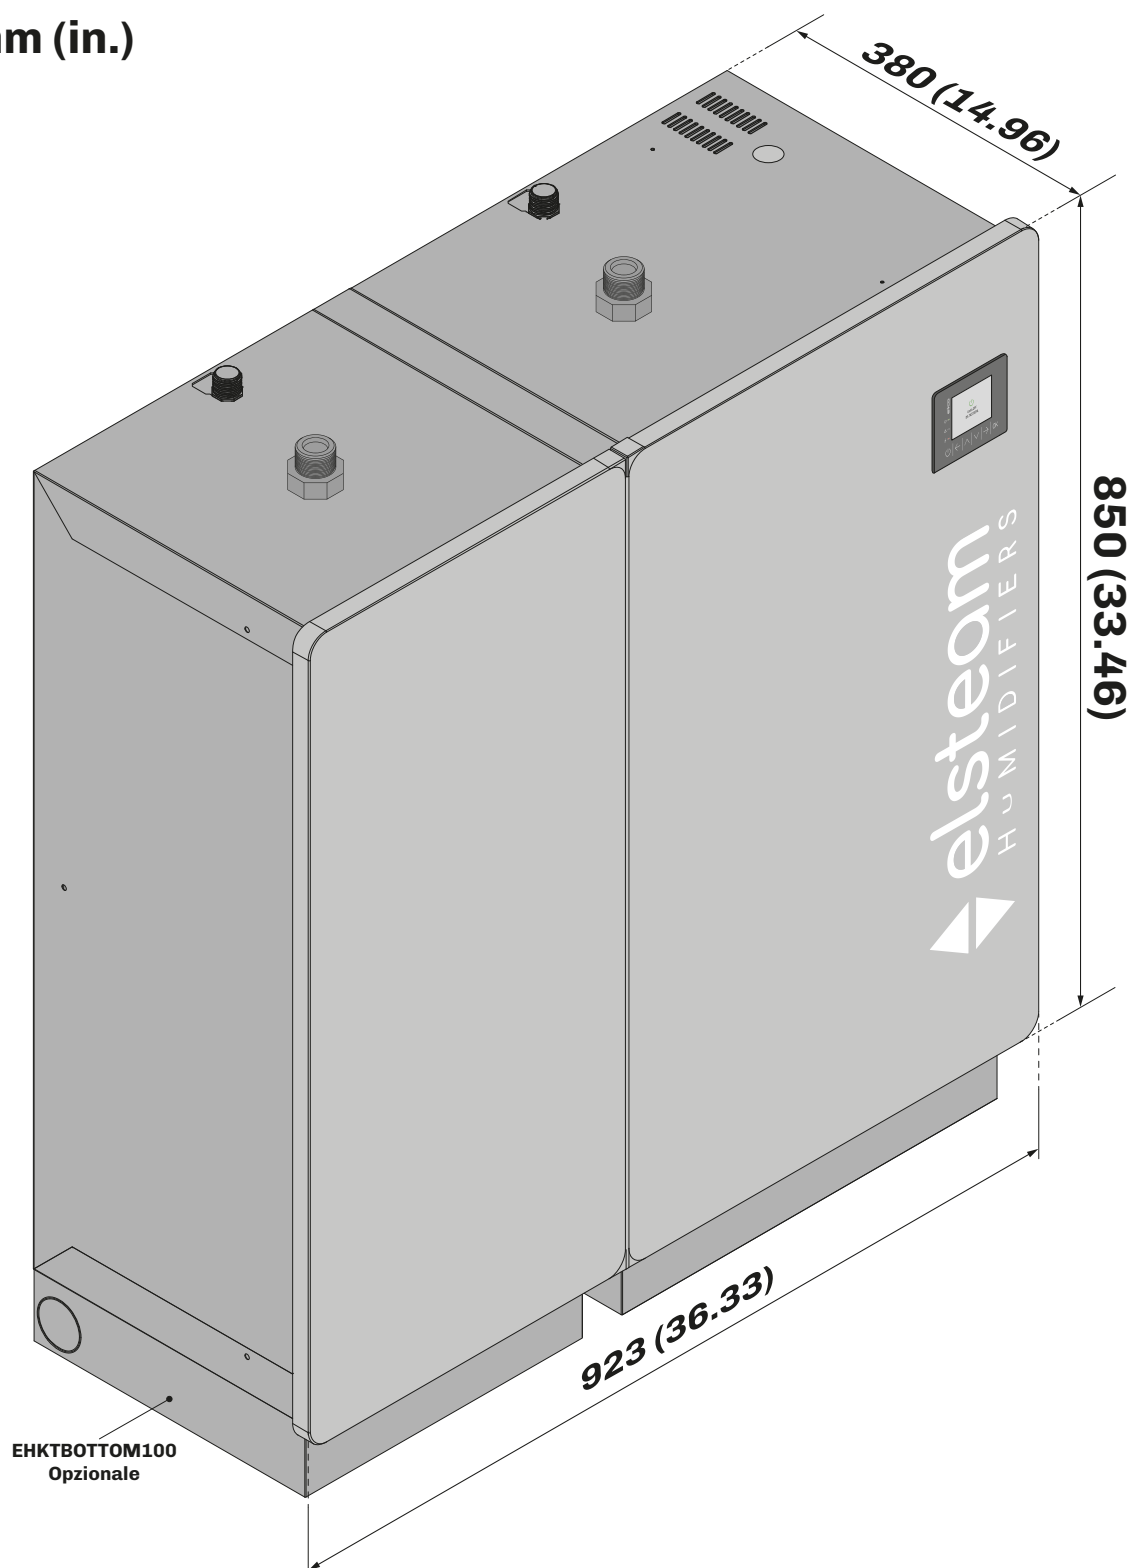


Fig. 28. Dimensioni modelli EHK•060 ... EHKX100 (con zoccolo opzionale)

Pesi

Modello	Peso [kg(lb)]
EHKT060	42 (92.59)
EHKX060	42 (92.59)
EHKX080	42 (92.59)
EHKX100	42 (92.59)

2.2 Distanze minime di montaggio

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Installare l'apparecchiatura in un punto che garantisce le distanze minime da tutte le strutture e apparecchiature adiacenti come indicato nel presente documento.
- Installare tutte le apparecchiature in conformità alle specifiche tecniche indicate nella rispettiva documentazione.

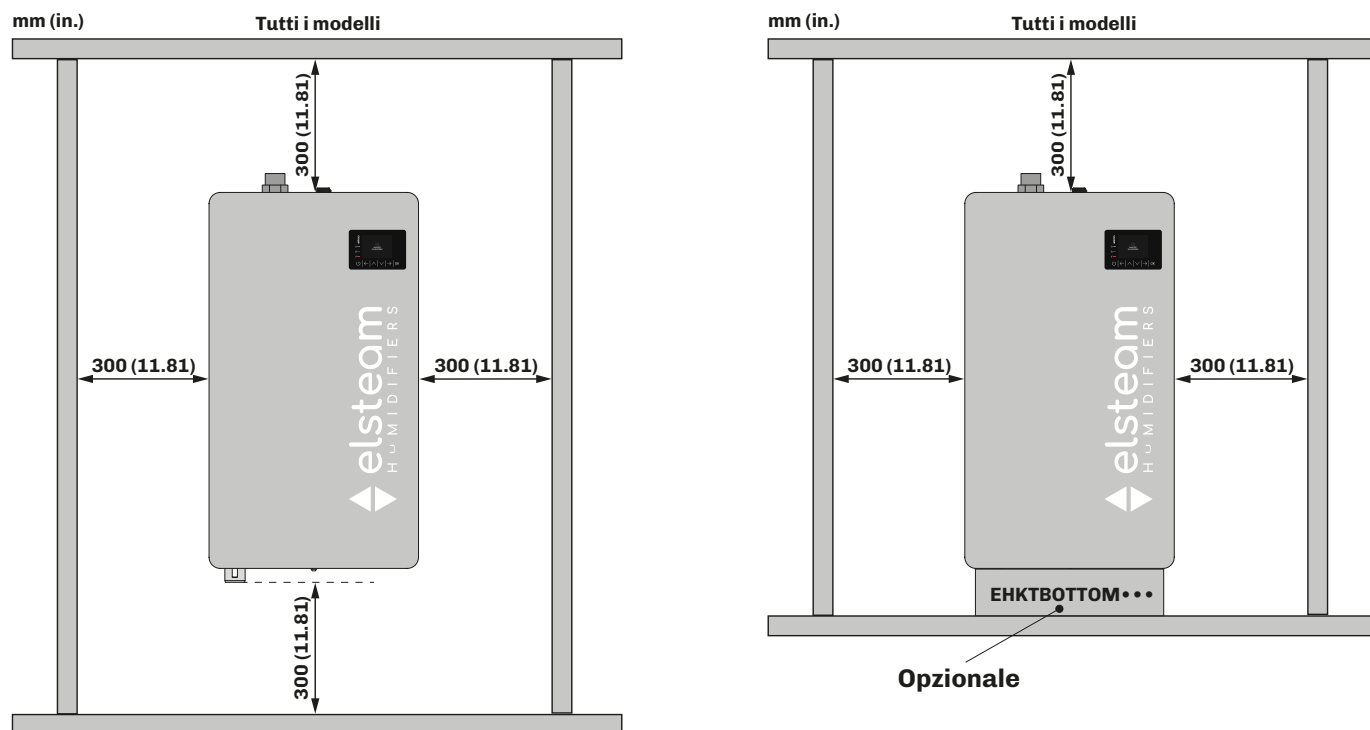


Fig. 29. Distanze minime di montaggio

2.3 Montaggio modelli singolo bollitore

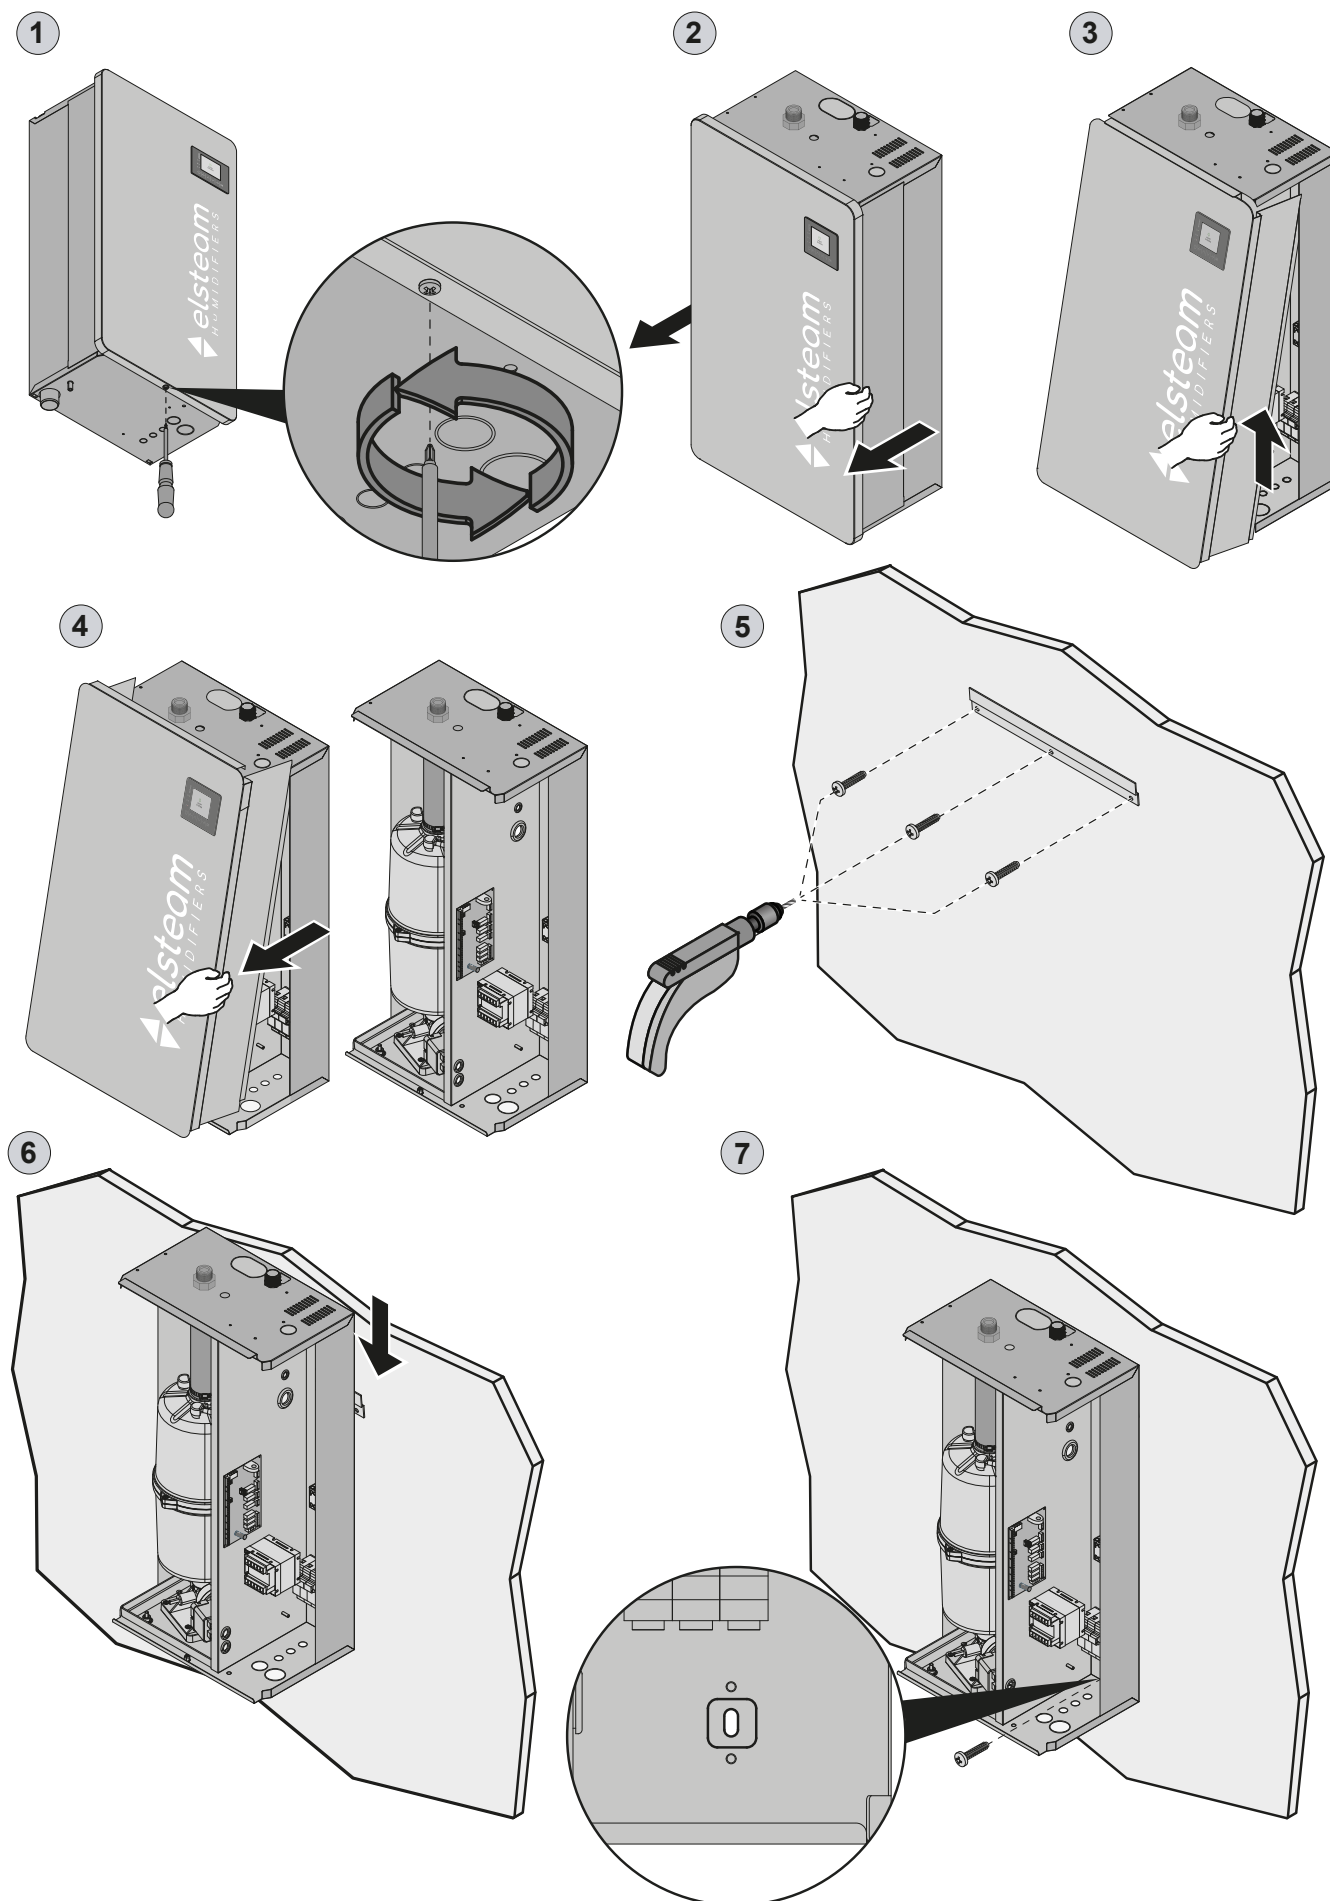


Fig. 30. Istruzioni di montaggio

2.3.1 Istruzioni di montaggio



RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

AVVISO

MONTAGGIO ANOMALO

Per il montaggio dell'apparecchiatura utilizzare esclusivamente la staffa fornita in dotazione.

- Se alimentazione collegata: scollegare l'alimentazione dell'umidificatore agendo sul sezionatore esterno;
- Aprire le pareti dell'umidificatore svitando la vite a testa cilindrica con impronta a croce PH2;
- Rimuovere la parete frontale tirandole verso di sé dal basso e sollevandola;
- Fissare l'umidificatore alla parete tramite la staffa in dotazione, agganciandole alle asole di montaggio nella parte posteriore dell'umidificatore;
- Fissare l'umidificatore alla parete con una vite di sicurezza.

2.3.2 Etichetta di prodotto



Fig. 31. Facsimile etichetta di prodotto

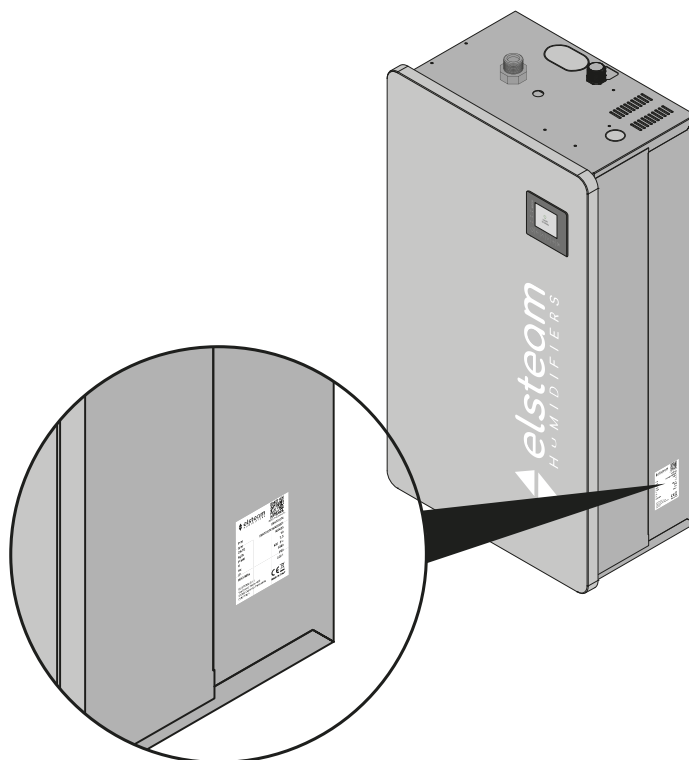


Fig. 32. Posizione etichetta di prodotto

2.4 Montaggio modelli doppio bollitore

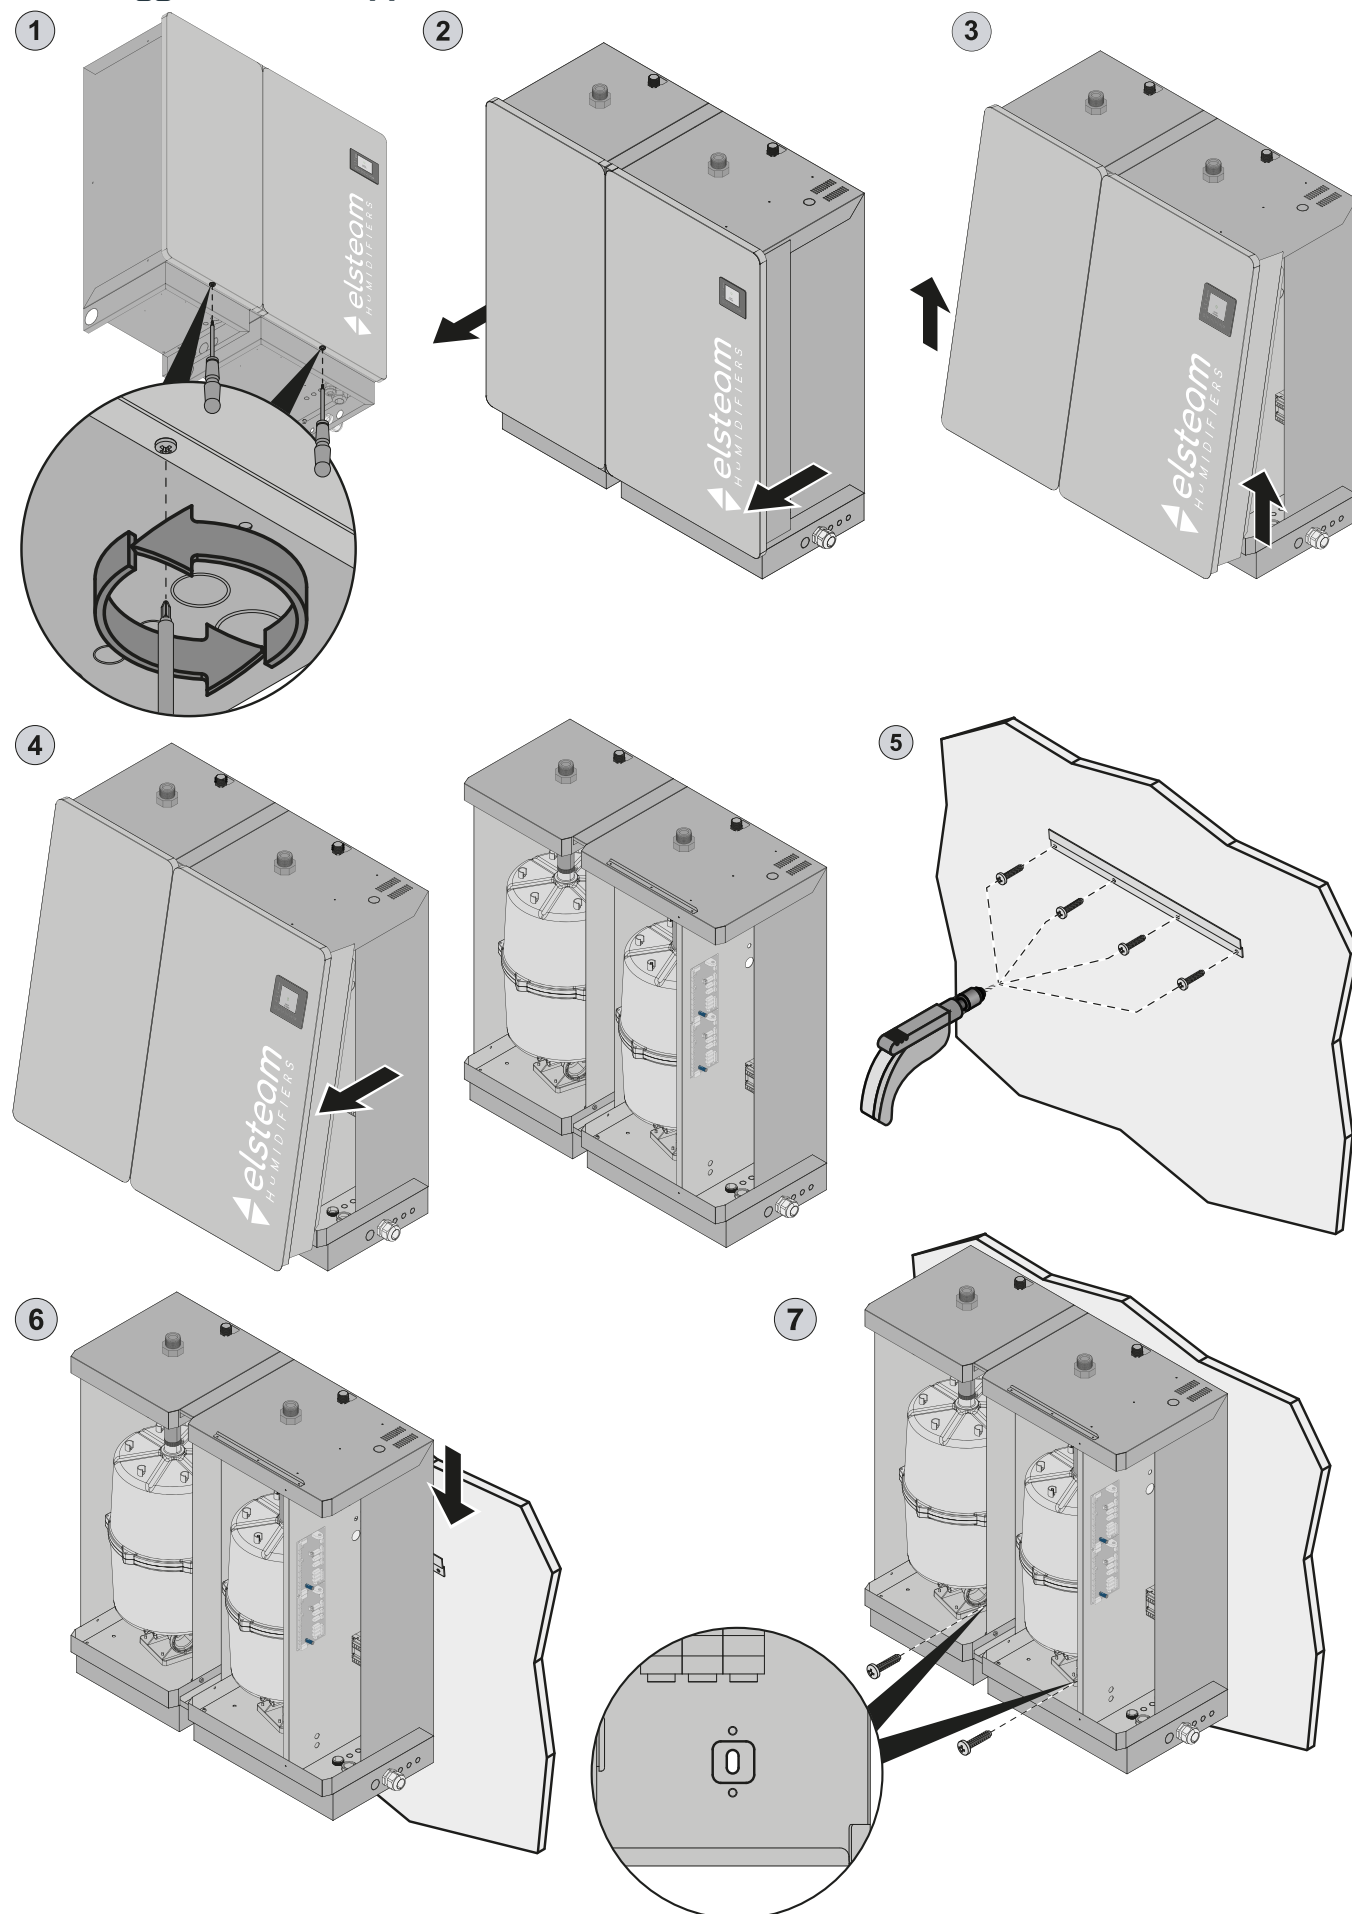


Fig. 33. Istruzioni di montaggio

2.4.1 Istruzioni di montaggio



RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

AVVISO

MONTAGGIO ANOMALO

Per il montaggio dell'apparecchiatura utilizzare la staffa in dotazione con capacità portante minima di 80 Kg.

- Se alimentazione collegata: scollegare l'alimentazione dell'umidificatore agendo sul sezionatore esterno;
- Aprire le pareti dell'umidificatore svitando la vite a testa cilindrica con impronta a croce PH2;
- Rimuovere le pareti frontale tirandole verso di sé dal basso e sollevandola;
- Fissare l'umidificatore alla parete tramite la staffa in dotazione, agganciandole alle asole di montaggio nella parte posteriore dell'umidificatore;
- Fissare l'umidificatore alla parete con le viti di sicurezza.

2.4.2 Etichetta di prodotto



READ THE MANUAL

P.N:	EHKX100T4
S.N:	EHKX100T41902202502
DATE:	19/02/25
kg/h	100
P kW:	75
V:	400 3~
Hz:	50/60
IP:	IP20
H2O MPa:	0,02-1

ELSTEAM S.r.l.
Via Enrico Fermi 496,
21042 Caronno Pertusella
(VA) ITALY



Fig. 34. Facsimile etichetta di prodotto

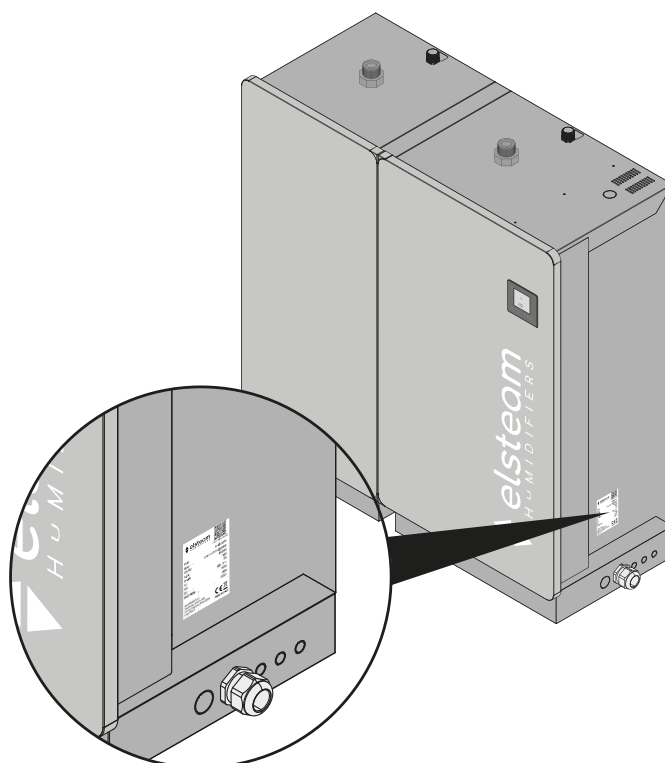


Fig. 35. Posizione etichetta di prodotto



3. COLLEGAMENTI E INSTALLAZIONE IDRAULICA

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
3.1 Composizione umidificatore	54
3.2 Installazione idraulica.....	54
3.3 Impianto scarico acqua.....	56
3.4 Distribuzione vapore in CTA o condotta	59
3.5 Distribuzione vapore in ambiente (3-15 kg/h).....	61
3.6 Panoramica installazioni.....	67

3.1 Composizione umidificatore

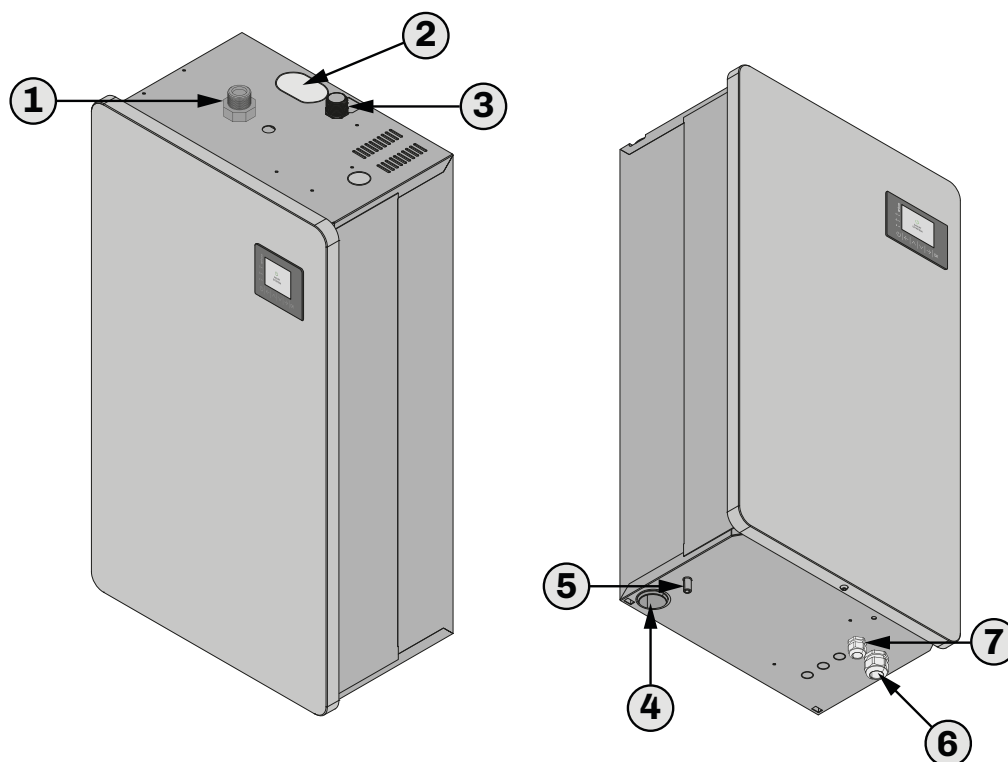


Fig. 36. Composizione idraulica esterna

Riferimento	Descrizione
①	Uscita vapore
②	Ingresso scarico condensa
③	Attacco per il carico dell'acqua a 3/4" GAS maschio
④	Scarico dell'acqua per collegamento con fognature (Ø40 mm (1.57 in.));
⑤	Scarico acqua d'emergenza della bacinella interna (Ø10 mm (0.39 in.));
⑥	Pressacavi antistrappo per cablaggio alimentazione di potenza;
⑦	Pressacavi antistrappo per cablaggio delle regolazioni.

NOTA: Per lo scarico dell'acqua, raccolta dalla vasca di fondo, in fognatura è possibile utilizzare il tubo scarico condensa **EHTC**.

3.2 Installazione idraulica

Per una corretta installazione idraulica prevedere:

- Un rubinetto di intercettazione;
- Un filtro integrativo a quello già presente all'interno dell'elettrovalvola;
- Un riduttore di pressione (se la pressione di rete supera i 1 MPa (10 bar)).

NOTA: Nel caso si utilizzi un riduttore di pressione, assicurarsi che sia efficace e non provochi drastiche riduzioni di pressione e portata quando la pressione della rete è molto bassa.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- L'alimentazione dell'acqua deve avere una pressione minima di 0,02 MPa (0,2 bar).
- Raccordare l'elettrovalvola alla rete attraverso il tubo flessibile in dotazione al fine di ridurre i colpi d'ariete dell'alimentazione idraulica all'umidificatore.
- Durante l'installazione, prestare attenzione a non rovinare il filetto plastico dell'elettrovalvola.
- Il collegamento idraulico deve prevedere l'accesso al filtro meccanico nell'elettrovalvola di carico per permetterne la pulizia.

3.2.1 Caratteristiche dell'acqua

Caratteristiche generali

Descrizione	Caratteristiche										
Pressione acqua	0,02...1 MPa (0,2...10 bar)										
Portata istantanea minima d'ingresso	<table> <tr> <th>Modelli</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>EHK•003-005</td><td>1,2 l/min</td></tr> <tr> <td>EHK•010-015</td><td>2,2 l/min</td></tr> <tr> <td>EHK•020-040</td><td>3,5 l/min</td></tr> <tr> <td>EHK•060-100</td><td>2x3,5 l/min</td></tr> </table>	Modelli	Valore	EHK•003-005	1,2 l/min	EHK•010-015	2,2 l/min	EHK•020-040	3,5 l/min	EHK•060-100	2x3,5 l/min
Modelli	Valore										
EHK•003-005	1,2 l/min										
EHK•010-015	2,2 l/min										
EHK•020-040	3,5 l/min										
EHK•060-100	2x3,5 l/min										
Temperatura acqua	1...50 °C (33.8...122 °F)										
Conducibilità elettrica	75...1250 µS/cm (valori riferiti ad una temperatura di 20 °C (68 °F))										
Durezza totale	5...50 °f										

NOTA: Una maggior durezza dell'acqua o la presenza maggiore di residui organici non precludono il funzionamento dell'apparecchiatura, tuttavia comportano una maggior frequenza nella manutenzione.

Caratteristiche ottimali

Descrizione	Caratteristiche ottimali con bollitore standard										
Pressione acqua	1...6 bar										
Portata istantanea minima d'ingresso	<table> <tr> <th>Modelli</th><th>Valore</th></tr> <tr> <td>EHK•003-005</td><td>1,2 l/min</td></tr> <tr> <td>EHK•010-015</td><td>2,2 l/min</td></tr> <tr> <td>EHK•020-040</td><td>3,5 l/min</td></tr> <tr> <td>EHK•060-100</td><td>2x3,5 l/min</td></tr> </table>	Modelli	Valore	EHK•003-005	1,2 l/min	EHK•010-015	2,2 l/min	EHK•020-040	3,5 l/min	EHK•060-100	2x3,5 l/min
Modelli	Valore										
EHK•003-005	1,2 l/min										
EHK•010-015	2,2 l/min										
EHK•020-040	3,5 l/min										
EHK•060-100	2x3,5 l/min										
Temperatura acqua	7...20 °C (44,6...68 °F)										
Conducibilità elettrica	300...550 µS/cm										
Durezza totale	10...25 °f										

NOTA: Non è possibile determinare con esattezza la diminuzione della manutenzione utilizzando acqua con caratteristiche ottimali, in quanto la morfologia dell'acqua è molto varia anche a parità di durezza e conducibilità elettrica. Infatti, i sedimenti che si formano, possono avere struttura diversa, da molto dura a friabile, a scaglie o fangosa a seconda della composizione chimica dell'acqua, che non è formata esclusivamente da $CaCO_3$ ma da altri elementi/composti variabili.

Cosa fare?

- Lasciare defluire nello scarico l'acqua per qualche ora prima di effettuare il raccordo finale al fine di scaricare eventuali scorie di lavorazione nell'esecuzione dell'impianto e garantire un flusso libero all'umidificatore durante la sua funzione.
- Verificare periodicamente lo stato di conservazione del raccordo in gomma per prevenire anomalie e conseguenti fuoriuscite d'acqua nell'ambiente.

Cosa **NON** fare?

- **Addolcire l'acqua.**

Nei casi in cui:

- La durezza dell'acqua > 50 °f;
- La durezza è tale da provocare una manutenzione frequente,

usare acqua trattata con sistema ad osmosi inversa miscelata ad acqua alimentare in percentuale da assicurare:

- Conducibilità elettrica minima di 200 µS/cm
- Durezza dell'acqua ≥ 10 °f.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Non utilizzare acqua addolcita.
- Una volta installato l'umidificatore, lasciare defluire l'acqua residua nei tubi per evitare un intasamento del filtro.
- Verificare la corretta integrità delle parti dell'umidificatore.
- Qualora l'integrità di una delle parti dell'umidificatore è compromessa, non procedere con l'installazione.

3.3 Impianto scarico acqua

L'impianto di scarico deve prevedere un deflusso dell'acqua di almeno 60 l/minuto (per i modelli singolo bollitore) o 120 (per i modelli doppio bollitore).

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Dimensionare correttamente il tubo di scarico al fine di evitare ostruzioni/intasamenti dovuti a residui di calcare durante gli scarichi.

3.3.1 Caratteristiche del raccordo

Modelli a singolo bollitore

Caratteristiche del raccordo di scarico

- Diametro minimo di 40 mm (1.57 in.);
- Pendenza media minima di 45° e priva di sifoni ed ostruzioni.

Qualora l'installazione non rispetti queste caratteristiche, è consigliato installare una vasca di scarico acqua e calcare nella parte inferiore dell'umidificatore (p/n **EHVI**) (contattare l'ufficio commerciale Elsteam per maggiori informazioni).

Caratteristiche vasca

- Diametro di scarico di 38 mm (1.50 in.);
- Tubo di drenaggio con sifone per raccolta calcare.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

In caso di durezza acqua superiore a 40 °f, effettuare la manutenzione/pulizia manuale della vasca almeno 2 volte l'anno.

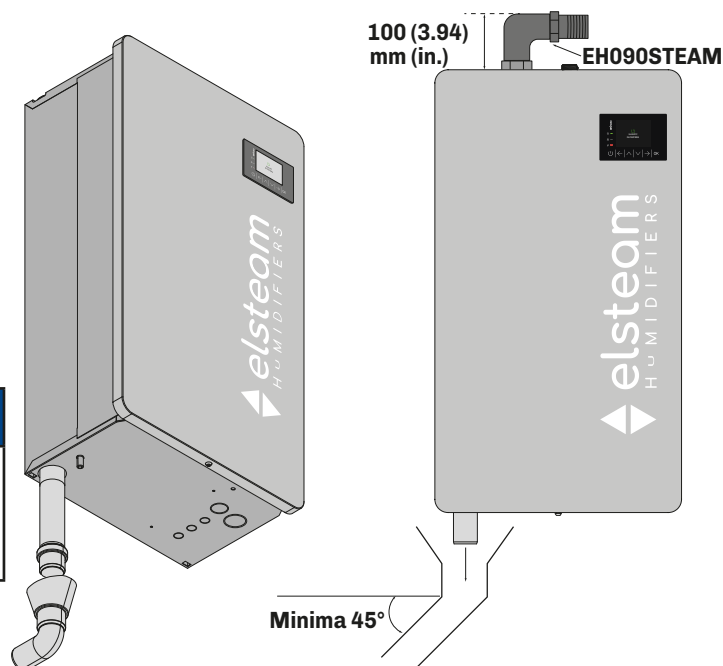


Fig. 37. Caratteristiche tubo drenaggio modelli singolo bollitore

Se la durezza dell'acqua rispecchia le caratteristiche indicate al paragrafo "3.2.1 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA" A PAGINA 55, sarà sufficiente effettuare la pulizia della vasca una volta l'anno (durezza acqua compresa tra 5...30 °f) in condizioni di utilizzo stagionale invernale. Tuttavia è responsabilità del manutentore verificare lo stato di deposito e ripulire adeguatamente al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema di umidificazione ed evitare perdite di acqua nelle superfici circostanti la vaschetta **EHVI**.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

Se la vasca o la rete di scarico è realizzata in materiale elettricamente conduttivo, mettere entrambe a terra.

L'acqua di scarico può raggiungere la temperatura massima di 98 °C (208.4 °F).

AVVERTIMENTO

RISCHIO DI USTIONE

- Prima di avviare lo scarico dell'acqua, indossare tutti i dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati.
- Durante lo scarico, non toccare l'apparecchiatura.

Modelli a doppio bollitore

Caratteristiche del raccordo di scarico

- Diametro minimo di 40 mm (1.57 in.);
- Pendenza media minima di 45° e priva di sifoni ed ostruzioni.

Qualora l'installazione non rispetti queste caratteristiche, è consigliato installare una vasca di scarico acqua (per tubo di scarico) e calcare nella parte inferiore dell'umidificatore (p/n **EHVI**) (contattare l'ufficio commerciale Elsteam per maggiori informazioni).

Caratteristiche vasca

- Diametro di scarico di 38 mm (1.50 in.);
- Tubo di drenaggio con sifone per raccolta calcare.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

In caso di durezza acqua superiore a 40 °f , effettuare la manutenzione/pulizia manuale della vasca almeno 2 volte l'anno.

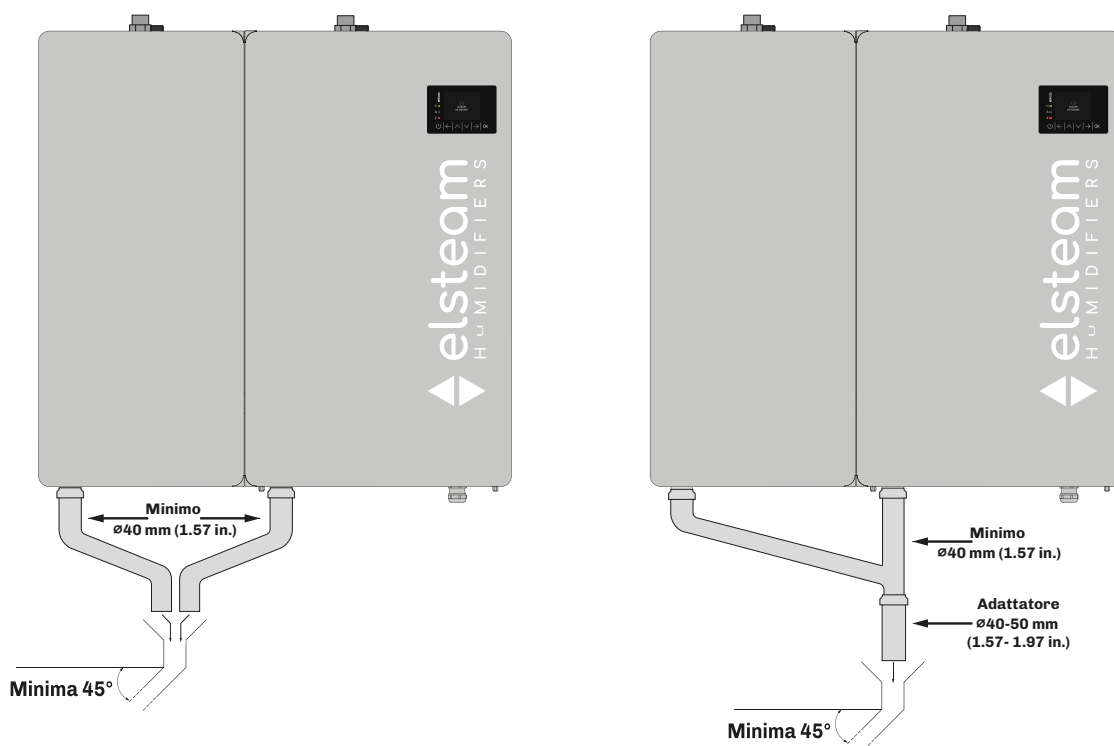


Fig. 38. Caratteristiche tubo drenaggio modelli doppio bollitore - scarichi separati

Scarico con vasca inox EHVI

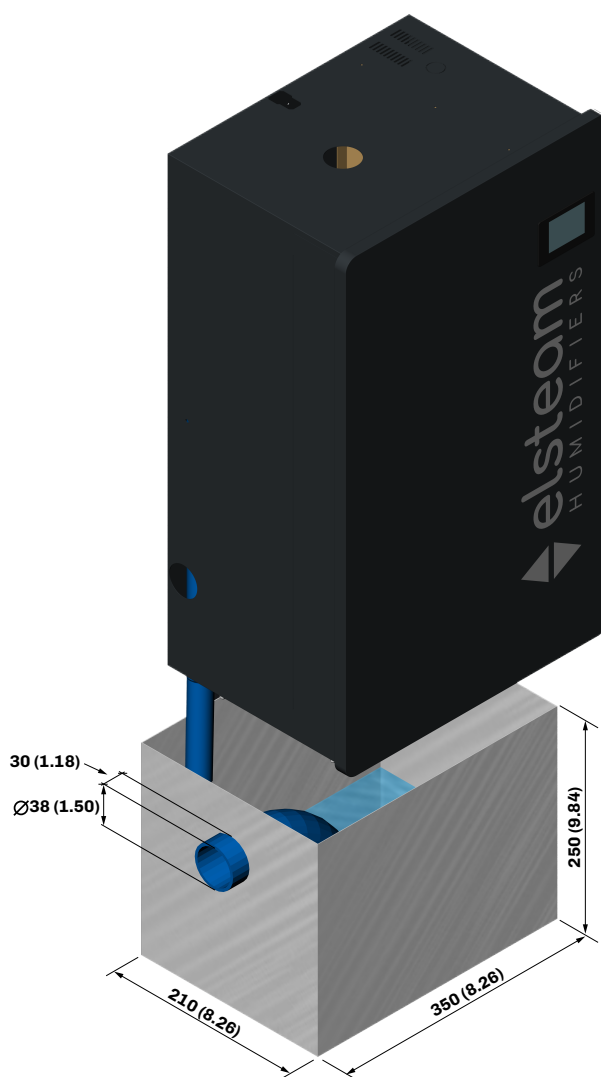


Fig. 39. Caratteristiche tubo drenaggio modelli doppio bollitore - unico scarico

Se la durezza dell'acqua rispecchia le caratteristiche indicate al paragrafo **"3.2.1 CARATTERISTICHE DELL'ACQUA" A PAGINA 55**, sarà sufficiente effettuare la pulizia della vasca una volta l'anno (durezza acqua compresa tra 5...30 °f) in condizioni di utilizzo stagionale invernale.

Tuttavia è responsabilità del manutentore verificare lo stato di deposito e ripulire adeguatamente al fine di garantire un corretto funzionamento del sistema di umidificazione ed evitare perdite di acqua nelle superfici circostanti la vaschetta **EHVI**.

⚠ ⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

Se la vasca o la rete di scarico è realizzata in materiale elettricamente conduttivo, mettere entrambe a terra.

L'acqua di scarico può raggiungere la temperatura massima di 98 °C (208.4 °F).

⚠ ⚠ AVVERTIMENTO

RISCHIO DI USTIONE

- Prima di avviare lo scarico dell'acqua, indossare tutti i dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati.
- Durante lo scarico, non toccare l'apparecchiatura.

3.4 Distribuzione vapore in CTA o condotta

L'umidificatore deve essere connesso ad un distributore di vapore in acciaio INOX o tecnopolimero, con flangia di fissaggio in tecnopolimero, per la distribuzione del vapore all'interno della CTA o condotta. Il distributore di vapore in Tecnopolimero si differenzia dal modello in acciaio INOX per la sua miglior efficienza energetica dovuta sia dal materiale isolato termicamente sia dal doppio tubo e camera d'aria di cui è costituito.

I distributori di vapore ELSTEAM, utilizzano materiali verificati secondo lo standard internazionale ISO846 metodo A e metodo C, al fine delle successive certificazioni degli impianti di destinazione secondo VDI6022-1.

Il distributore di vapore deve essere installato:

- In posizione orizzontale o verticale;
- Nella parte bassa del canale (in maniera tale che il vapore possa miscelarsi correttamente con l'aria);
- Compatibilmente con l'applicazione, nella parte più alta rispetto alla bocca di uscita dell'umidificatore;
- Più vicino possibile all'umidificatore (per evitare una riduzione dell'efficienza).

Il tratto di canale in cui viene installato il distributore lineare di vapore deve essere coibentato, impermeabile e drenato nella parte inferiore in cui è interessato dalla distribuzione del vapore.

Mantenere una distanza minima fra l'uscita vapore e il primo ostacolo di 500 mm (1.64 ft.) nel senso del flusso d'aria.

Il tubo di raccordo tra umidificatore e distributore coibentato non deve presentare sifoni o sacche di condensa e deve essere sempre con pendenza verso l'umidificatore, assicurata dalla progettazione della flangia stessa, in maniera tale da permettere il deflusso della condensa attraverso il tubo di scarico condensa.

AVVERTIMENTO

DETERIORAMENTO DEL MATERIALE

- Il tubo speciale vapore deve essere fissato al bollitore ed all'imbocco del distributore lineare con delle fascette in acciaio INOX.
- Utilizzare esclusivamente materiale conforme all'applicazione.

Distanza massima tra umidificatore e distributore

- 2 m (6.56 ft) per modelli fino a 5 kg/h;
- 4 m (13.12 ft) per modelli fino a 30 kg/h;
- 6 m (19.68 ft) per modelli fino a 100 kg/h.

3.4.1 Posizionamento ammesso del distributore in condotta

Installazione orizzontale

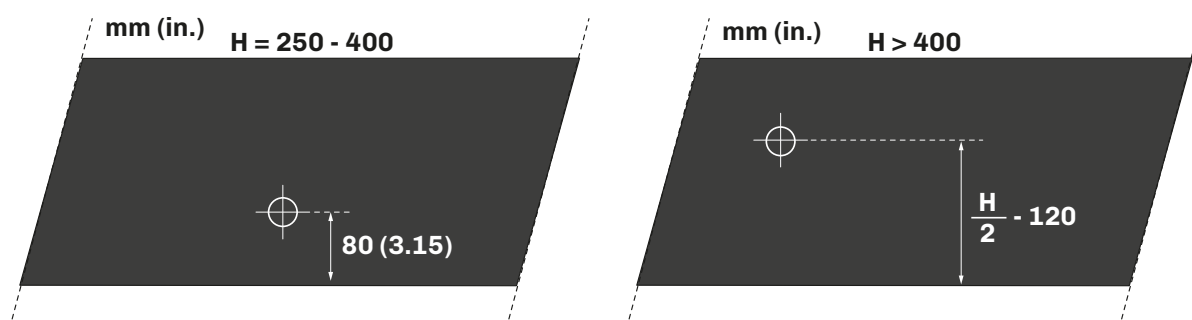


Fig. 40. Installazione orizzontale - 1 distributore

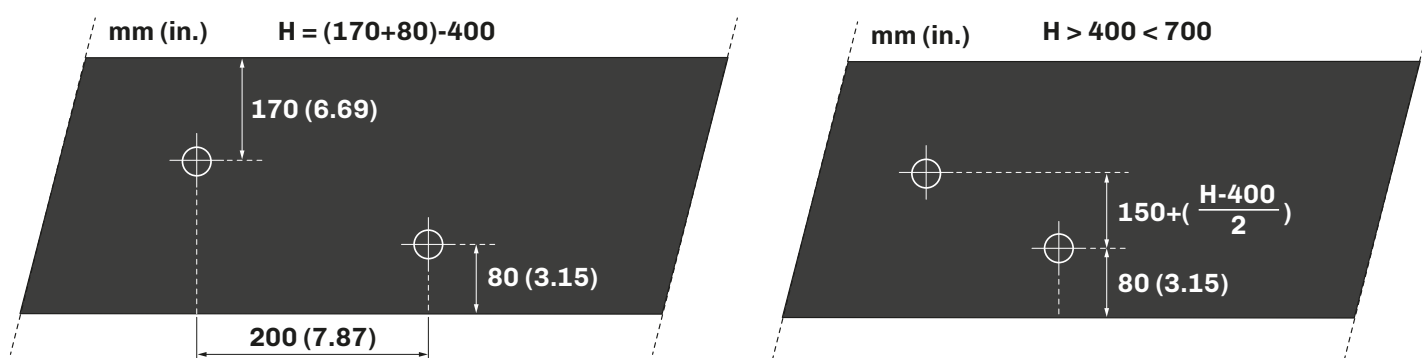


Fig. 41. Installazione orizzontale - 2 distributori

Installazione verticale


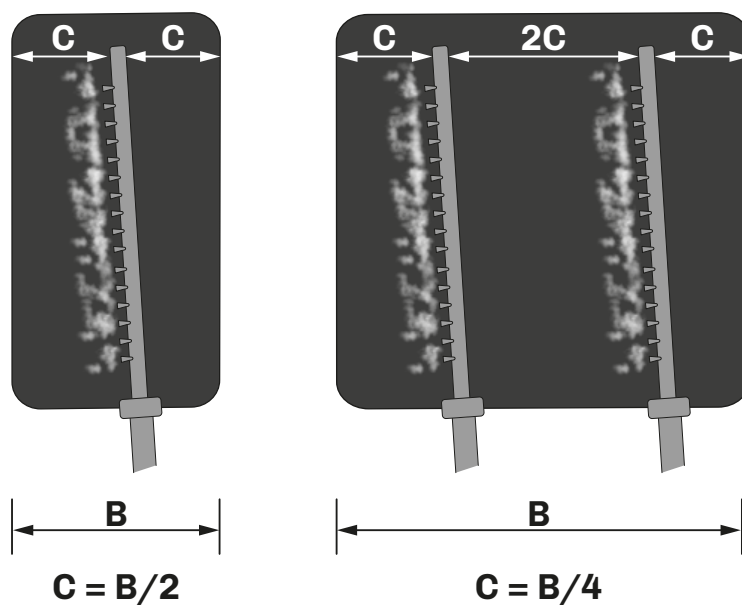


Fig. 42. Installazione verticale - 1-2 distributori

Installazione orizzontale - Canale largo

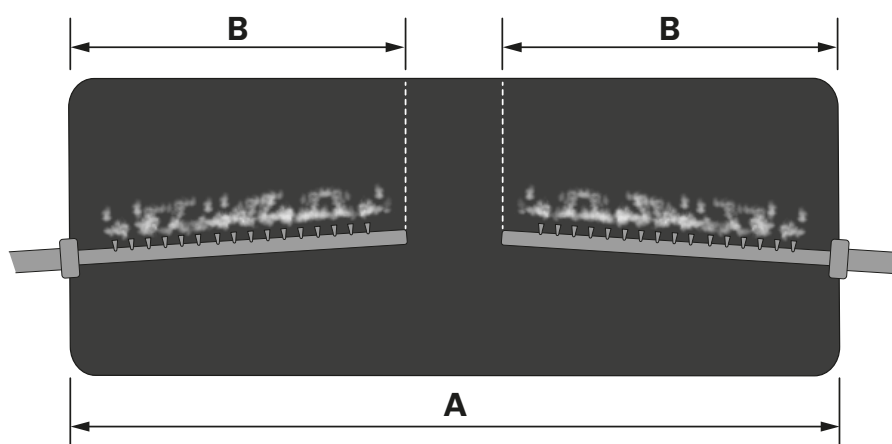


Esempio:

Rif.	Dimensioni
A	2000 mm (6.56 ft)
B	600 mm (1.97 ft) (p/n EHSD060•)

Fig. 43. Installazione orizzontale canale largo - 2 distributori

Installazione orizzontale - Canale largo - Distributore 2000 mm con supporto d'installazione

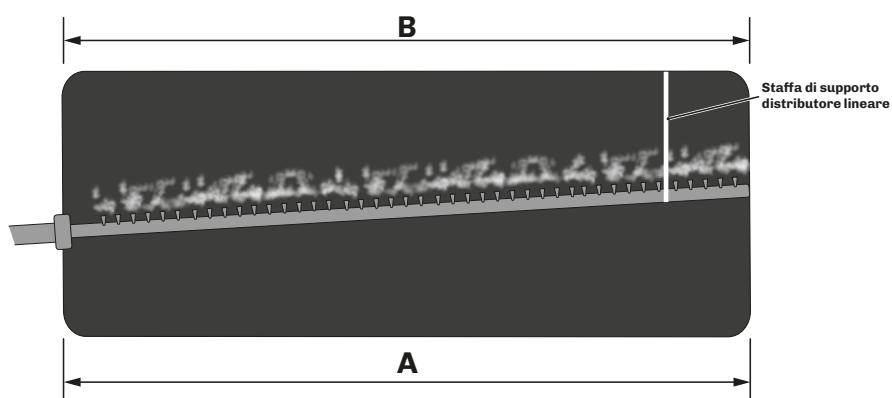

Esempio:

Rif.	Dimensioni
A	2000 mm (6.56 ft)
B	2000 mm (6.56 ft) (p/n EHSD200T)

Fig. 44. Installazione orizzontale canale largo - Distributore 2000 mm con supporto d'installazione

3.5 Distribuzione vapore in ambiente (3-15 kg/h)

È possibile diffondere il vapore direttamente in ambiente, senza utilizzare canali di ventilazione, installando il distributore di vapore ventilato (p/n EHSR015M2) direttamente sopra l'umidificatore o fissandolo a parete.

Il distributore ventilato va posizionato orizzontalmente, con i fori di distribuzione rivolti verso l'alto, rispettando le distanze minime indicate nei paragrafi **"3.5.4 DISTANZE MINIME DA RISPETTARE CON MONTAGGIO REMOTO" A PAGINA 63** e **"3.5.5 DISTANZE MINIME DA RISPETTARE CON MONTAGGIO SOPRA L'UMIDIFICATORE" A PAGINA 64**.

AVVERTIMENTO

RISCHIO DI USTIONE

Il distributore ventilato deve essere installato in maniera tale da non essere accessibile alle persone non qualificate.

AVVERTIMENTO

VAPORE ACQUEO CALDO

Non toccare l'apparecchiatura mentre è in funzione.

3.5.1 Alimentazione dei distributori ventilati

- **Modelli 230 Vac:** Possono essere alimentati direttamente dalla base porta fusibili.
- **Altri modelli:** Devono essere alimentati direttamente dalla tensione di rete 230 Vac.

Per ulteriori informazioni riguardanti:

- Installazione;
- Collegamenti elettrici;
- Collegamenti idraulici;

scansiona il QR code sottostante o visita il sito www.elsteam.it alla sezione **Prodotti/Zephyr**.



3.5.2 Distributore di vapore ventilato remoto

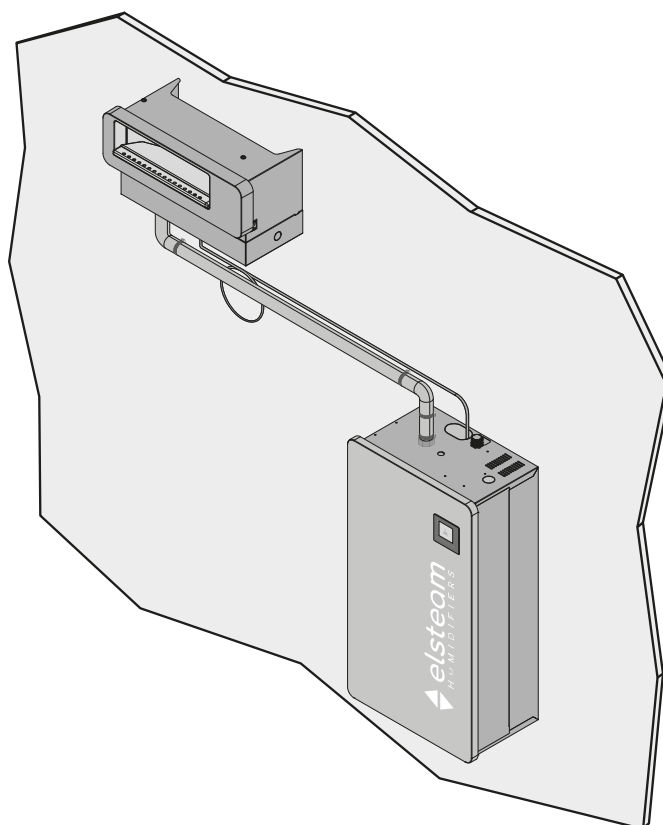


Fig. 45. Distribuzione di vapore ventilato remoto

3.5.3 Distributore di vapore ventilato sopra l'umidificatore

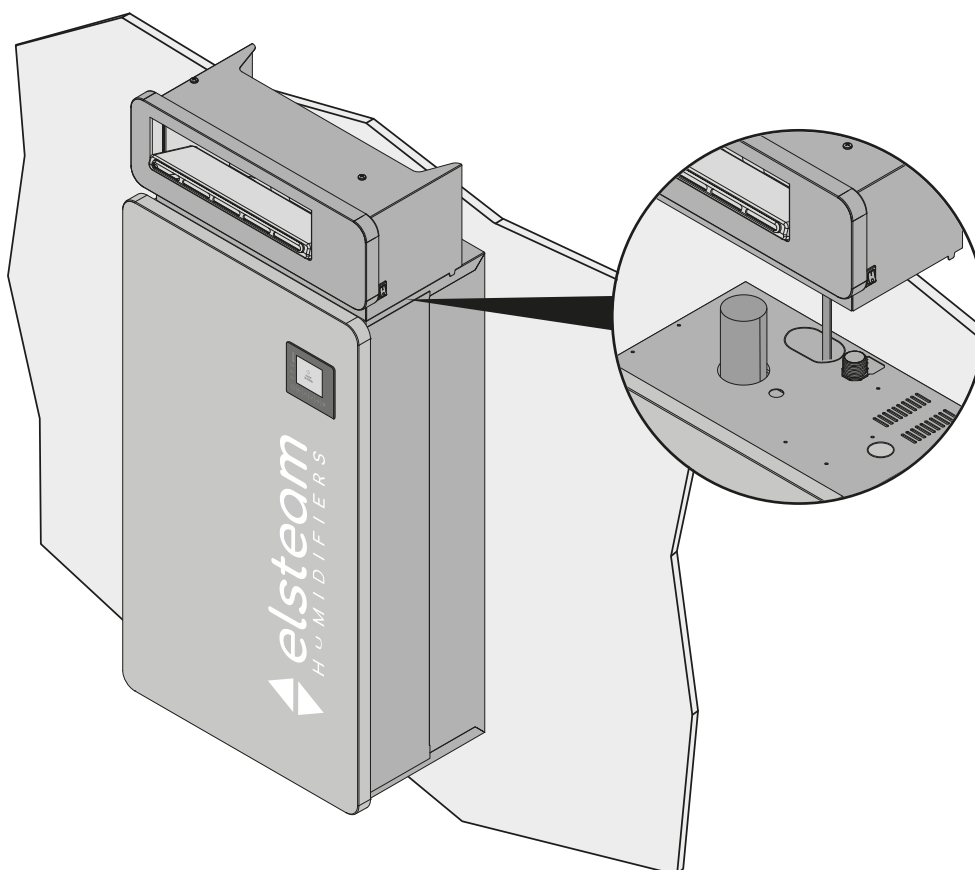


Fig. 46. Distribuzione di vapore ventilato in locale

NOTA: collegare lo scarico condensa del distributore di vapore ventilato alla vaschetta di scarico condensa dell'umidificatore.

3.5.4 Distanze minime da rispettare con montaggio remoto

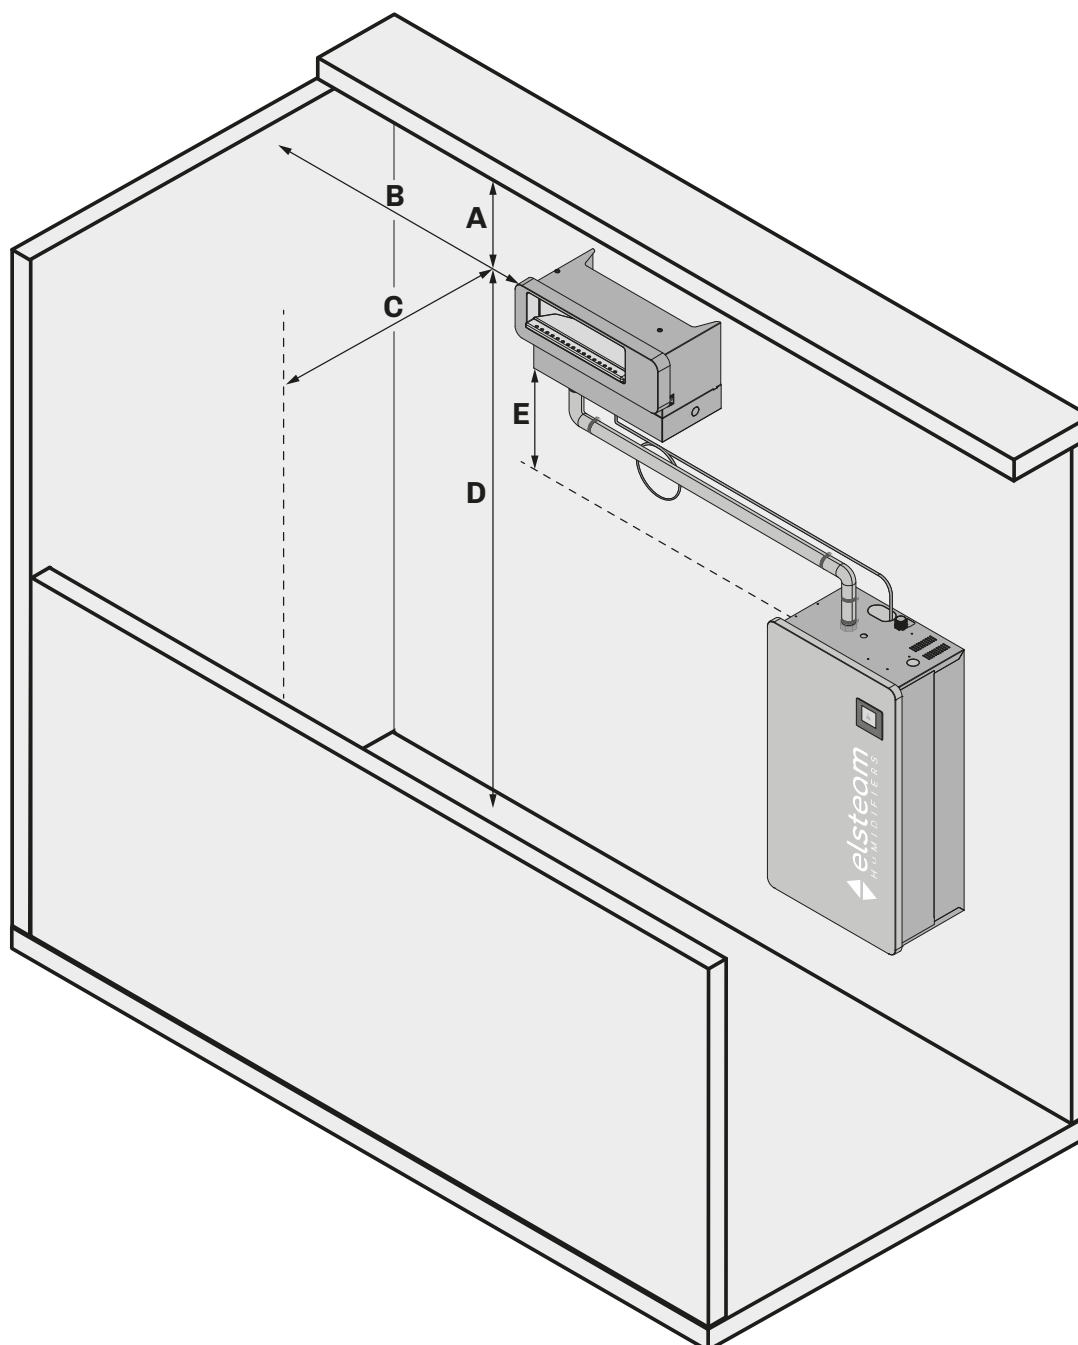


Fig. 47. Distanze minime con montaggio remoto

Rif.	Dimensioni
A	>1 m (3.3 ft.)
B	0,5 m (1.6 ft.)
C	>3 m (9.8 ft.)
D	2,2 m (7.21ft.)
E	≤4 m (13.1 ft.)

3.5.5 Distanze minime da rispettare con montaggio sopra l'umidificatore

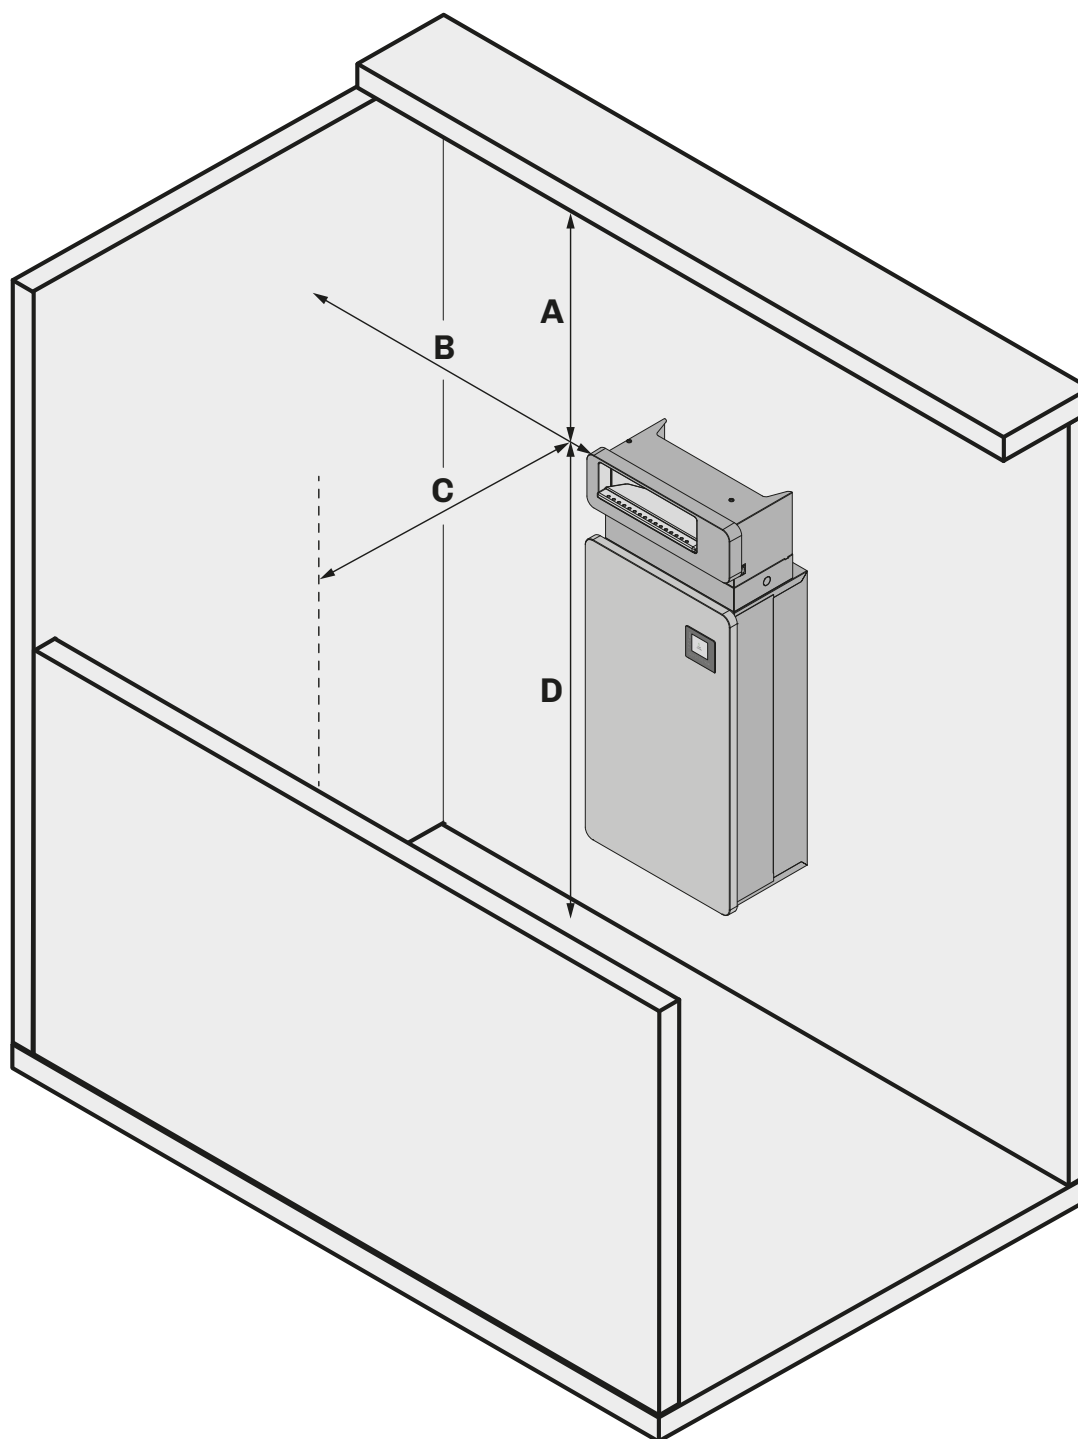


Fig. 48. Distanze minime con montaggio sopra l'umidificatore

Rif.	Dimensioni
A	>1 m (3.3 ft.)
B	0,5 m (1.6 ft)
C	>5 m (16.40 ft.)
D	2,2 m (7.21ft.)

3.5.6 Distributore di vapore ad ugello (in ambiente Wellness)

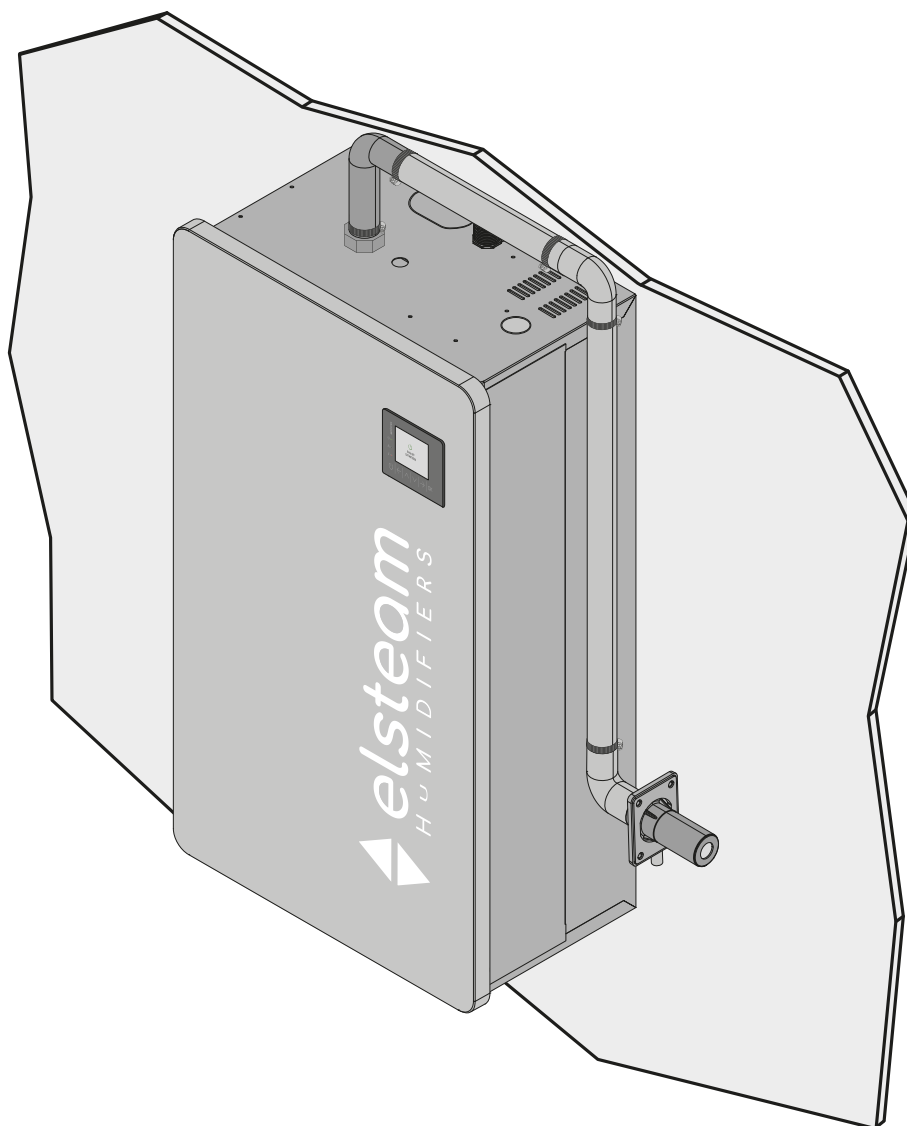


Fig. 49. Distributore di vapore ad ugello (in ambiente wellness)

3.5.7 Distributore di vapore (in condotta)

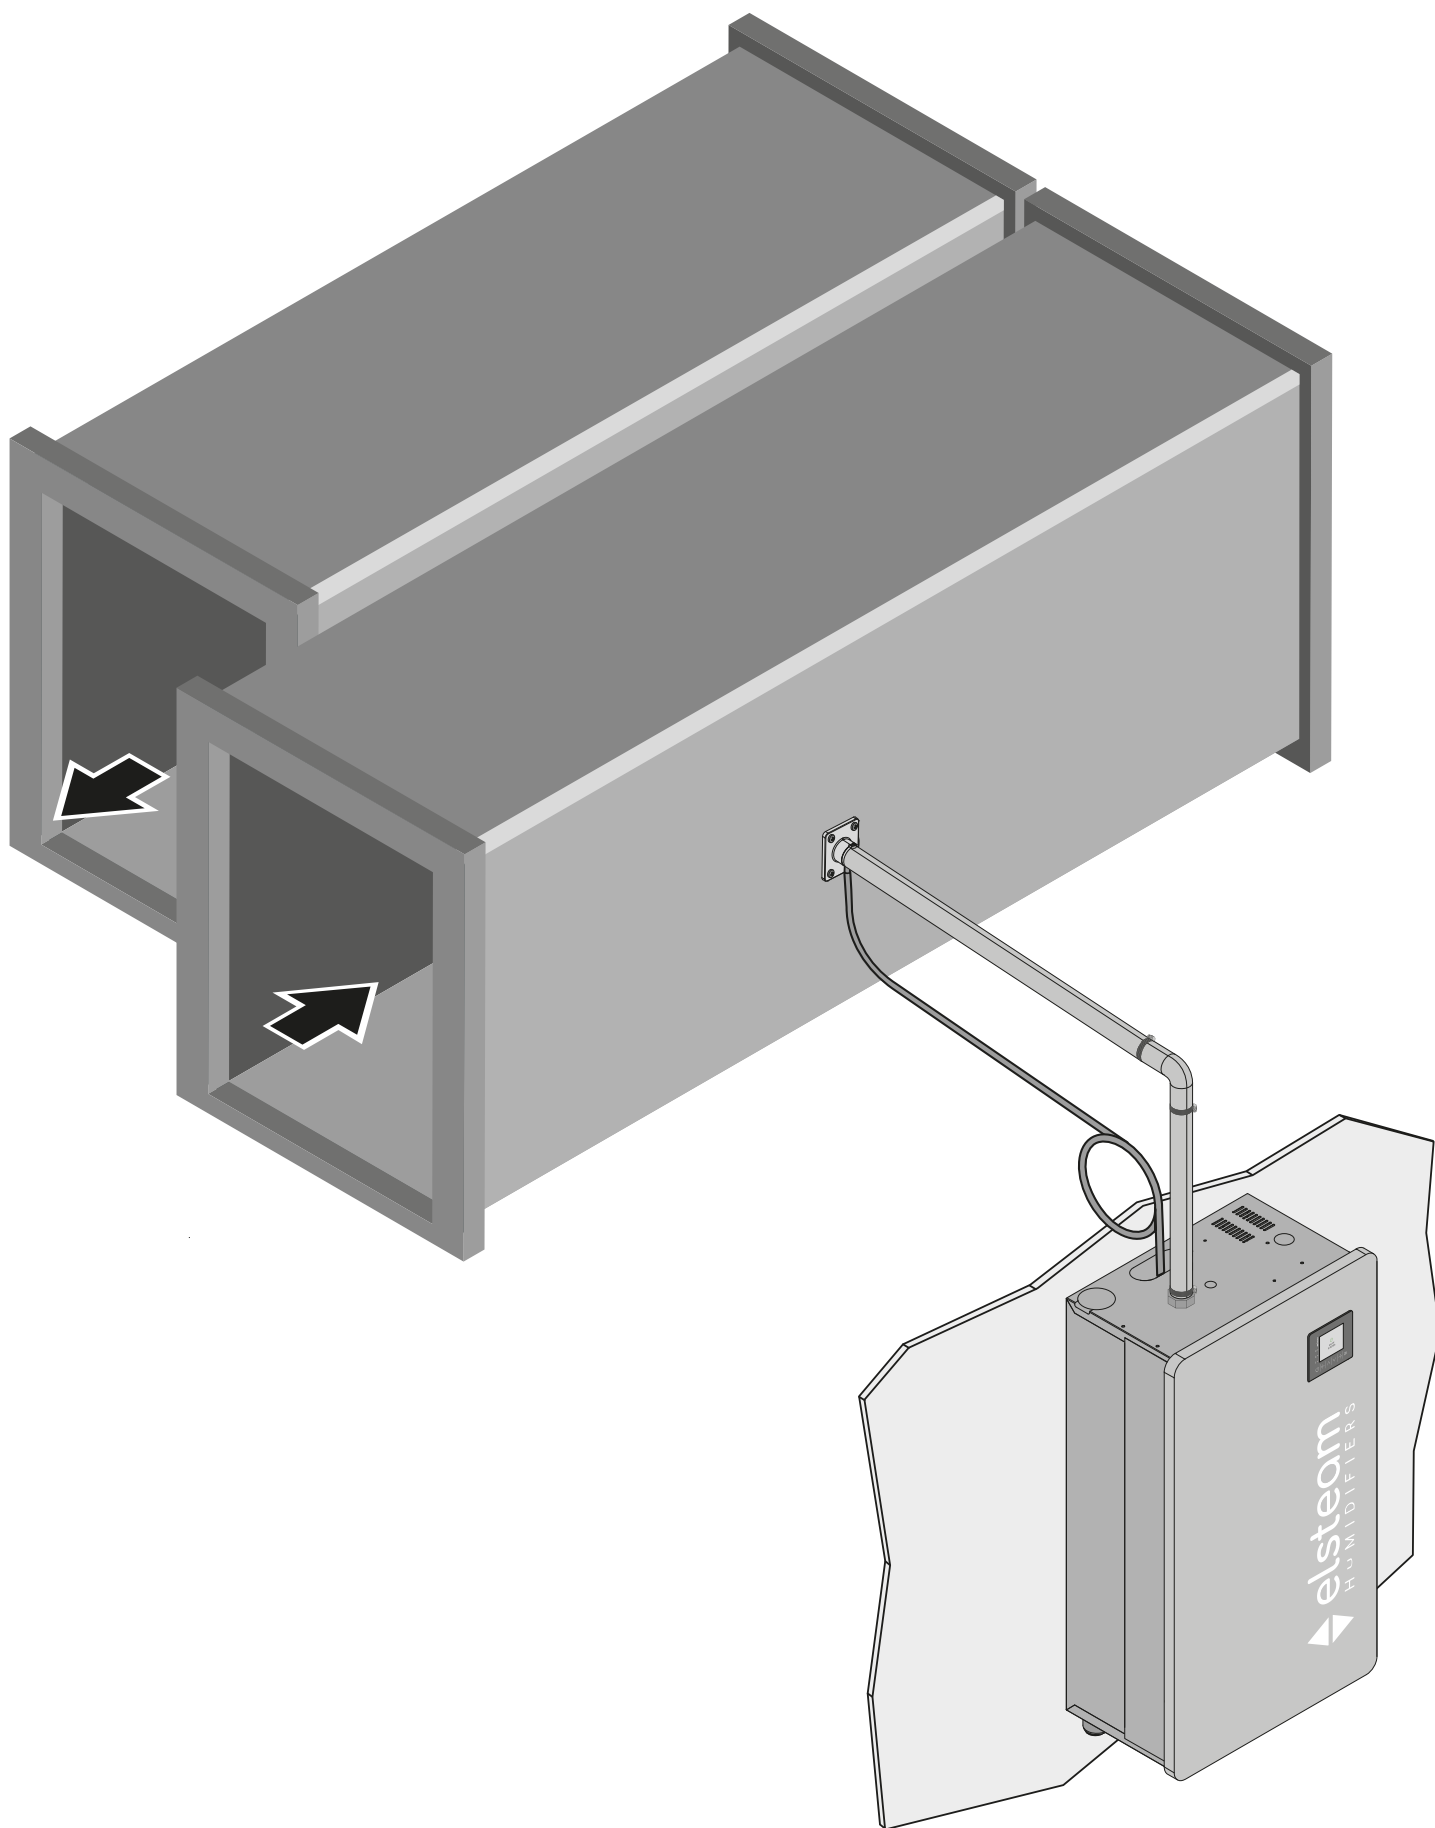


Fig. 50. Distributore di vapore (in condotta)

3.6 Panoramica installazioni

3.6.1 Installazione tipica per l'umidificazione in canale






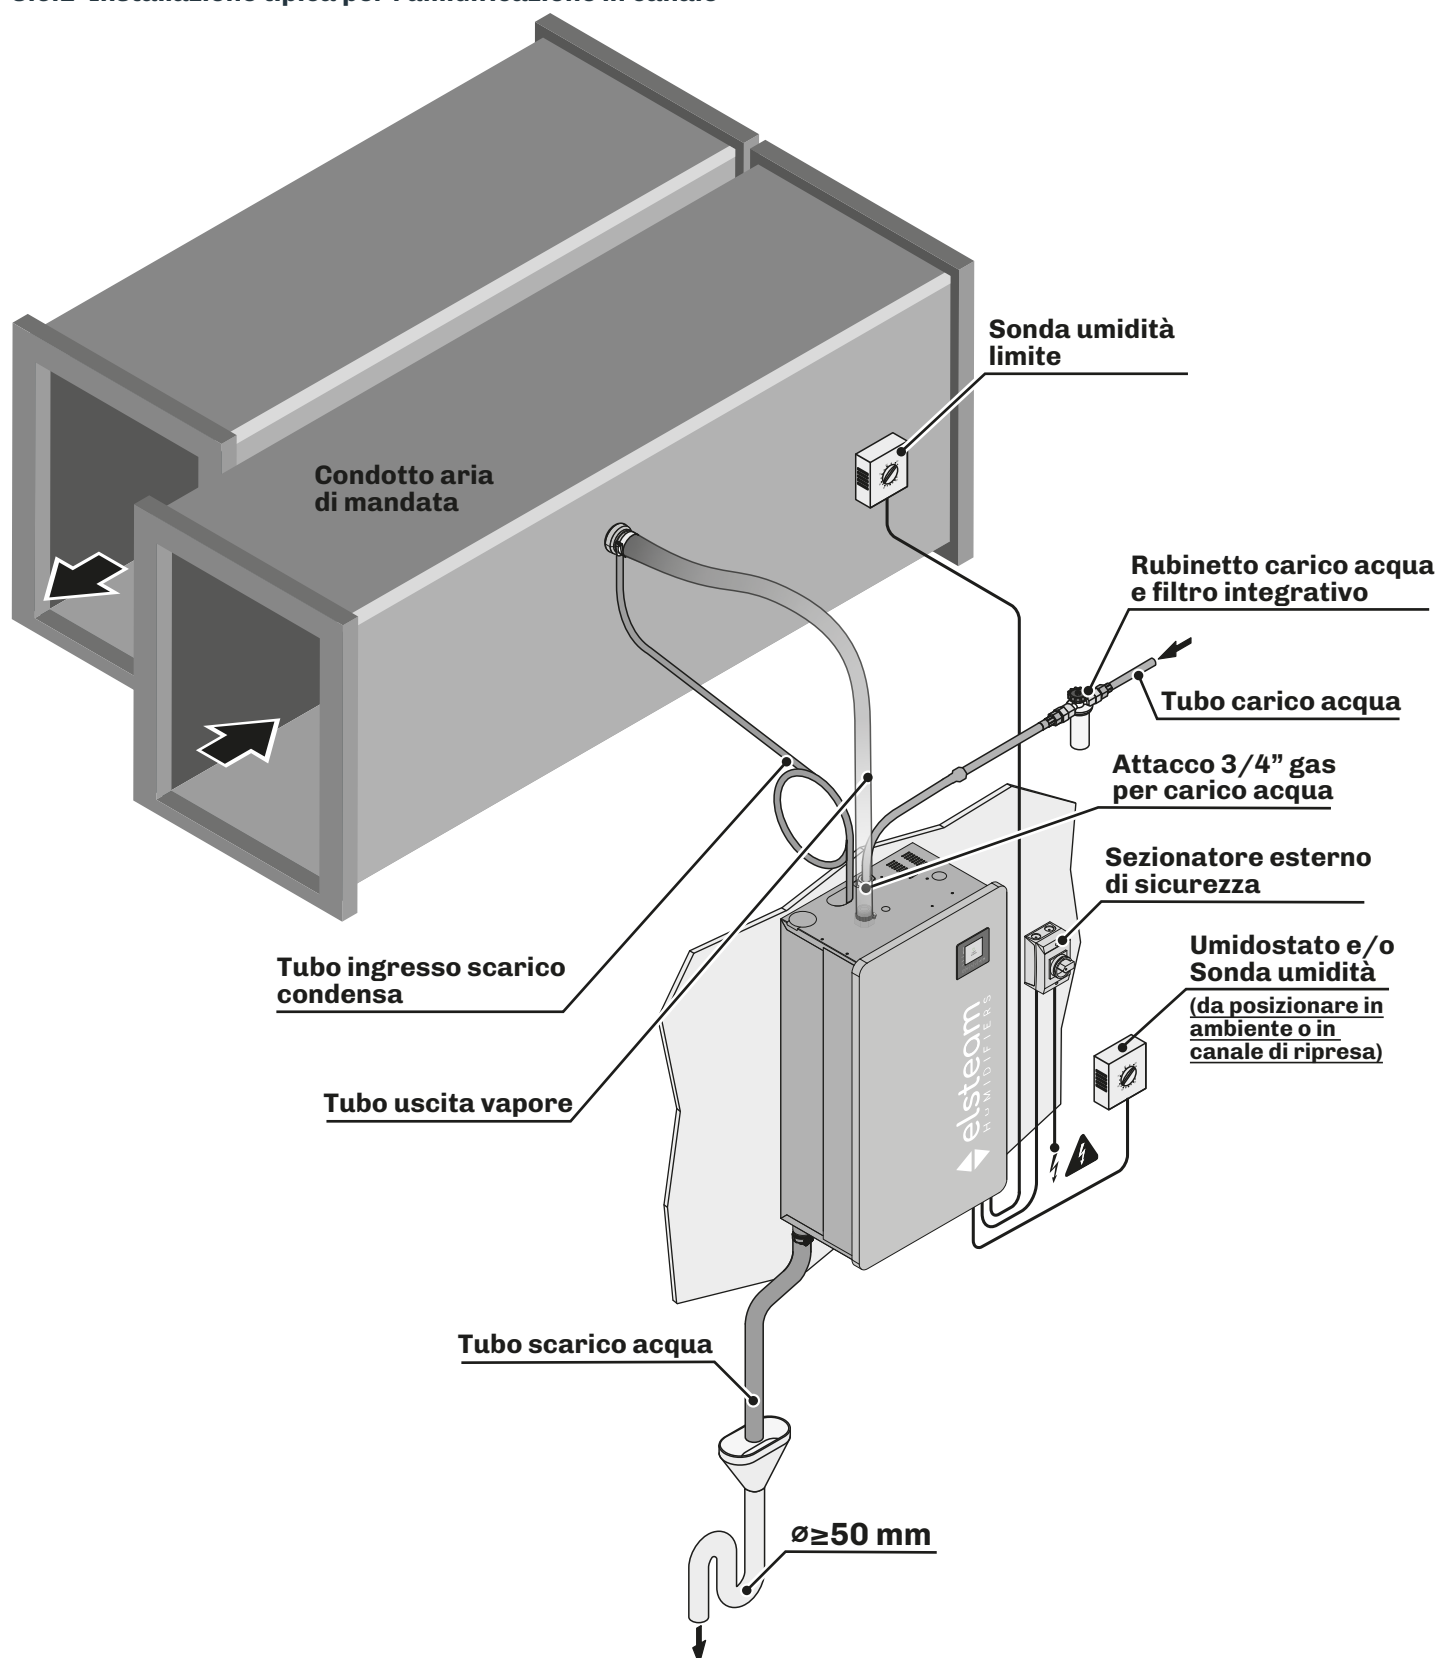


Fig. 51. Installazione tipica per l'umidificazione in canale

3.6.2 Esempi installazione distributore in condotta

Descrizione	Esempio
Esempio di installazione n° 1 Installazione di distributore in canale orizzontale, più alto dell'umidificatore. Direzione del flusso d'aria ininfluente.	
Esempio di installazione n° 2 Installazione verticale del distributore in canale orizzontale più alto dell'umidificatore. Direzione del flusso d'aria conforme alla pendenza della rampa. NOTA: Tappare uscita condensa lato ghiera.	
Esempio di installazione n° 3 Installazione del distributore in un canale orizzontale più in basso dell'umidificatore.	

Descrizione	Esempio
Esempio di installazione n° 3 non corretta Installazione del distributore in un canale orizzontale più in basso dell'umidificatore.	
Esempio di installazione non corretta Il tubo di mandata non deve presentare sacche di condensa.	

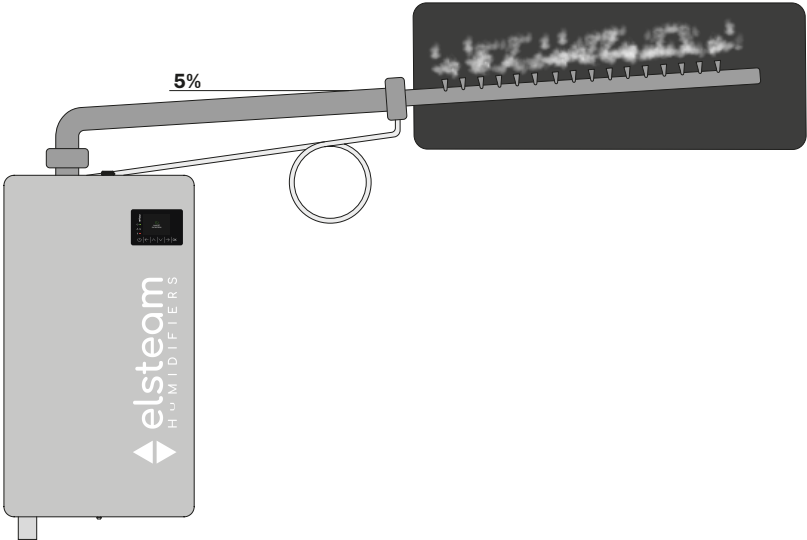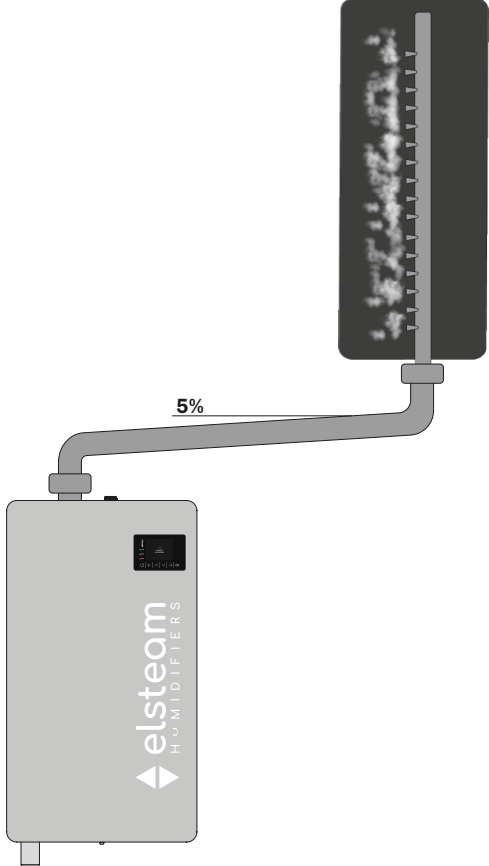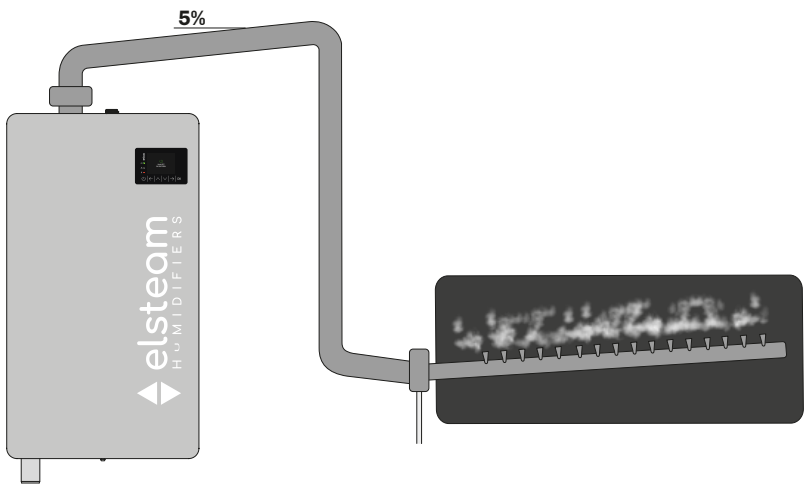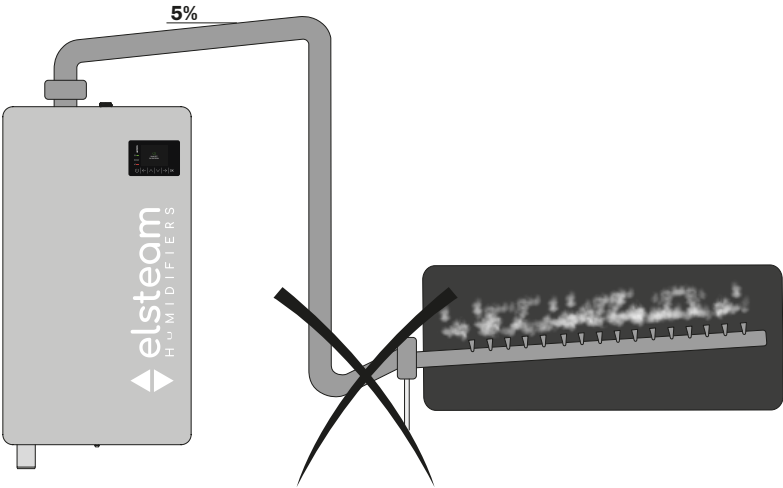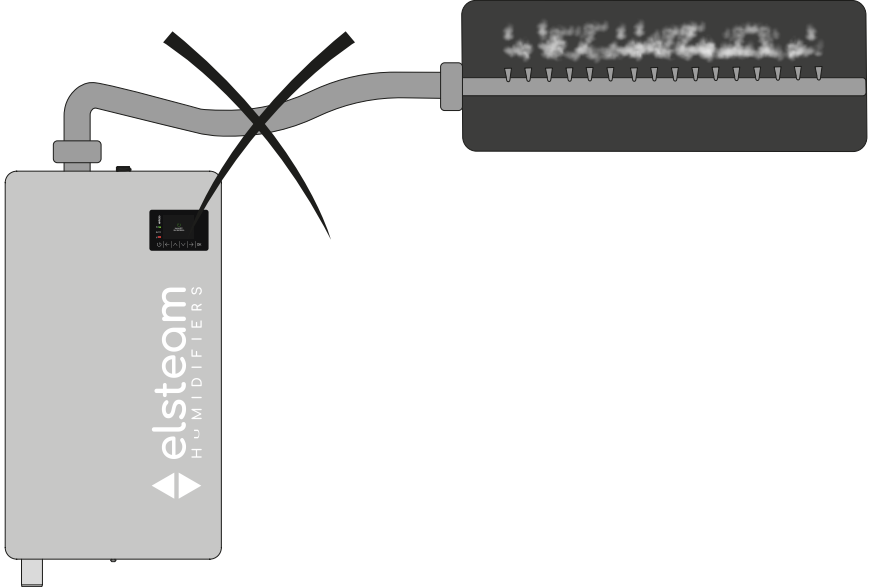

4. CONNESSIONI ELETTRICHE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
4.1 Prima di iniziare	71
4.2 Procedure ottimali per i collegamenti	71
4.3 Dispositivi di protezione adeguati per l'alimentazione	73
4.4 Collegamenti elettrici	76
4.5 Configurazioni	78
4.6 Funzionamento DIP switch	80
4.7 Collegamento cablaggio alimentazione e messa a terra.....	81
4.8 Pressacavi e passaggio dei cavi	82
4.9 Collegamenti delle linee seriali.....	84

4.1 Prima di iniziare

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione dell'apparecchiatura.

Rispettare in particolare la conformità con tutte le indicazioni di sicurezza, i requisiti elettrici e la normativa vigente per la macchina o il processo in uso su questa apparecchiatura.

L'uso e l'applicazione delle informazioni qui contenute richiede esperienza nella progettazione e installazione dei sistemi di umidificazione. Solo l'utente, l'integratore o il costruttore della macchina può essere a conoscenza di tutte le condizioni e i fattori che intervengono durante l'installazione e la configurazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina o del processo e può quindi determinare l'apparecchiatura di automazione associata e i relativi interblocchi e sistemi di sicurezza che possono essere utilizzati con efficacia e appropriatezza. Quando si scelgono apparecchiature di automazione e controllo e altre apparecchiature e software collegati, per una particolare applicazione, bisogna considerare tutti gli standard locali, regionali e nazionali applicabili e/o le normative.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature e rimuovere i fusibili di potenza, inclusi i dispositivi collegati prima di rimuovere qualunque sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Prevedere interblocchi di sicurezza (sezionatori) necessari adeguatamente dimensionati, tra alimentazione ed umidificatore.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature si devono affidare solo a personale qualificato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Verificare la presenza di un buon collegamento di terra, se non presente, mettere a terra l'apparecchiatura.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

AVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA

Accertarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano conformi alle normative e agli standard locali, regionali e nazionali in vigore.

4.2 Procedure ottimali per i collegamenti

4.2.1 Prassi ottimali per il cablaggio

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO E INCENDIO

- Non utilizzare l'apparecchiatura con carichi superiori a quelli indicati nei dati tecnici.
- Non eccedere i range di temperatura e umidità indicati nei dati tecnici.
- Prevedere interblocchi di sicurezza (sezionatori) necessari adeguatamente dimensionati, tra alimentazione ed umidificatore.
- Utilizzare esclusivamente cavi di sezione appropriata indicata nella sezione "Prassi ottimali per il cablaggio".

Per il cablaggio degli umidificatori si devono rispettare le indicazioni seguenti:

- Verificare che le condizioni e l'ambiente di funzionamento rientrino nei valori di specifica.
- Utilizzare cavi del corretto diametro adatti ai requisiti di tensione e corrente.

PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA SHOCK ELETTRICO E SURRISCALDAMENTO

Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie di serraggio.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza.
- Eseguire un test di messa in funzione completo.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione finale.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Non collegare cavi a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione" (N.C.).

AVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA

Accertarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano conformi alle normative e agli standard locali, regionali e nazionali in vigore.

Cablaggio massimo per l'alimentazione**Passo 17,8 mm (0.70 in.)**

mm ²	16	16	16
AWG	8	8	8
n° conduttori	2		

		N•m	2,5
Ø 3.5 mm (0.14 in.)		lb-in	22.12

Si applica ai modelli ...

EHK•003M2 / EHK•003T2 / EHK•003T4 /
 EHK•005M2 / EHK•005T2 / EHK•005T4 /
 EHK•010T4 / EHK•010T2 / EHK•015T4

Fig. 52. Cablaggio massimo per l'alimentazione - Vedi tabella per modelli**Passo 17,8 mm (0.70 in.)**

mm ²	16	16	16
AWG	8	8	8
n° conduttori	2		

		N•m	2,5
Ø 3.5 mm (0.14 in.)		lb-in	22.12

Si applica ai modelli ...

EHK•020T4

Fig. 53. Cablaggio massimo per l'alimentazione - EHK•020T4**Passo 26,5 mm (1.04 in.)**

mm ²	35	25	25
AWG	8	6	6
n° conduttori	3		

		N•m	3
Ø 3.5 mm (0.14 in.)		lb-in	26.55

Si applica ai modelli ...

EHK•020T2 / EHK•030T4 / EHK•040T4

Fig. 54. Cablaggio massimo per l'alimentazione - EHK•020T2 / EHK•030T4 / EHK•040T4**Passo 35,5 mm (1.40 in.)**

mm ²	50	35	35
AWG	1	2	2
n° conduttori	4		

		N•m	4
Ø 3.5 mm (0.14 in.)		lb-in	35.40

Si applica ai modelli ...

EHK•060T4 / EHKX080T4 / EHKX100T4

Fig. 55. Cablaggio massimo per l'alimentazione - EHK•060T4 / EHKX080T4 / EHKX100T4**Cablaggio adeguato per l'alimentazione (modelli 230/400 V)**

P/n EHKT	P/n EHKX	Dimensione cablaggio	Lunghezza massima	Tipo di cablaggio ammesso	Passo [mm(in.)]
EHKT003M2	EHKX003M2	2G4	15 m (49.2 ft.)		17,8 (0,70)
EHKT003T2	EHKX003T2	3G2,5			
EHKT003T4	EHKX003T4	3G2,5			
EHKT005M2	EHKX005M2	2G10			
EHKT005T2	EHKX005T2	3G4			
EHKT005T4	EHKX005T4	3G2,5			
EHKT010T2	EHKX010T2	3G10			
EHKT010T4	EHKX010T4	3G4			
EHKT015T4	EHKX015T4	3G6			
EHKT020T2	EHKX020T2	3G16			26,5 (1.04)
EHKT020T4	EHKX020T4	3G10			17,8 (0,70)
EHKT030T4	EHKX030T4	3G16			26,5 (1.04)
EHKT040T4	EHKX040T4	3G16			35,5 (1.40)
EHKT060T4	EHKX060T4	3G25			
	EHKX080T4	3G35			
	EHKX0100T4	3G50			

Cablaggio adeguato per l'alimentazione (modelli 460 V)

P/n EHKT	P/n EHKX	Dimensione cablaggio	Lunghezza massima	Tipo di cablaggio ammesso	Passo [mm(in.)]
EHKT003T5	EHKX003T5	3G2.5	15 m (49.2 ft.)		17.8 (0.70)
EHKT005T5	EHKX005T5	3G2.5			
EHKT008T5	EHKX008T5	3G4			
EHKT010T5	EHKX010T5	3G4			
EHKT015T5	EHKX015T5	3G6			17.8 (0.70)
EHKT020T5	EHKX020T5	3G10			
EHKT030T5	EHKX030T5	3G16			26.5 (1.04)
EHKT040T5	EHKX040T5	3G16			35.5 (1.40)
EHKT060T5	EHKX060T5	3G25			
	EHKX080T5	3G35			

4.3 Dispositivi di protezione adeguati per l'alimentazione



RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di rimuovere qualunque sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, fusibili, cavi o fili.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.

Modelli 230/400 V

	EHK● 003M2	EHK● 003T2	EHK● 003T4	EHK● 005M2	EHK● 005T2	EHK● 005T4	EHK● 010T4	EHK● 010T2	EHK● 015T4	EHK● 020T4	EHK● 020T2	EHK● 030T4	EHK● 040T4	EHK● 060T4	EHKX 080T4	EHKX 100T4
Corrente	16	10	10	32	16	10	16	32	32	32		50		100		125
Tipologia	Rapido			Rapido			Rapido			Rapido		Rapido			Rapido	
Dimensione	10x38			10x38			10x38			10x38		14x51			22x58	

Modelli 460 V

	EHK● 003T5	EHK● 005T5	EHK● 008T5	EHK● 010T5	EHK● 015T5	EHK● 020T5	EHK● 030T5	EHK● 040T5	EHK● 060T5	EHKX 080T5
Corrente	10		16			32		40	80	100
Tipologia	Rapido			Rapido				Rapido	Rapido	
Dimensione	10x38			14x51				22x58		

Fig. 56. Dispositivi di protezione da sovraccarico

4.3.1 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli monofase)

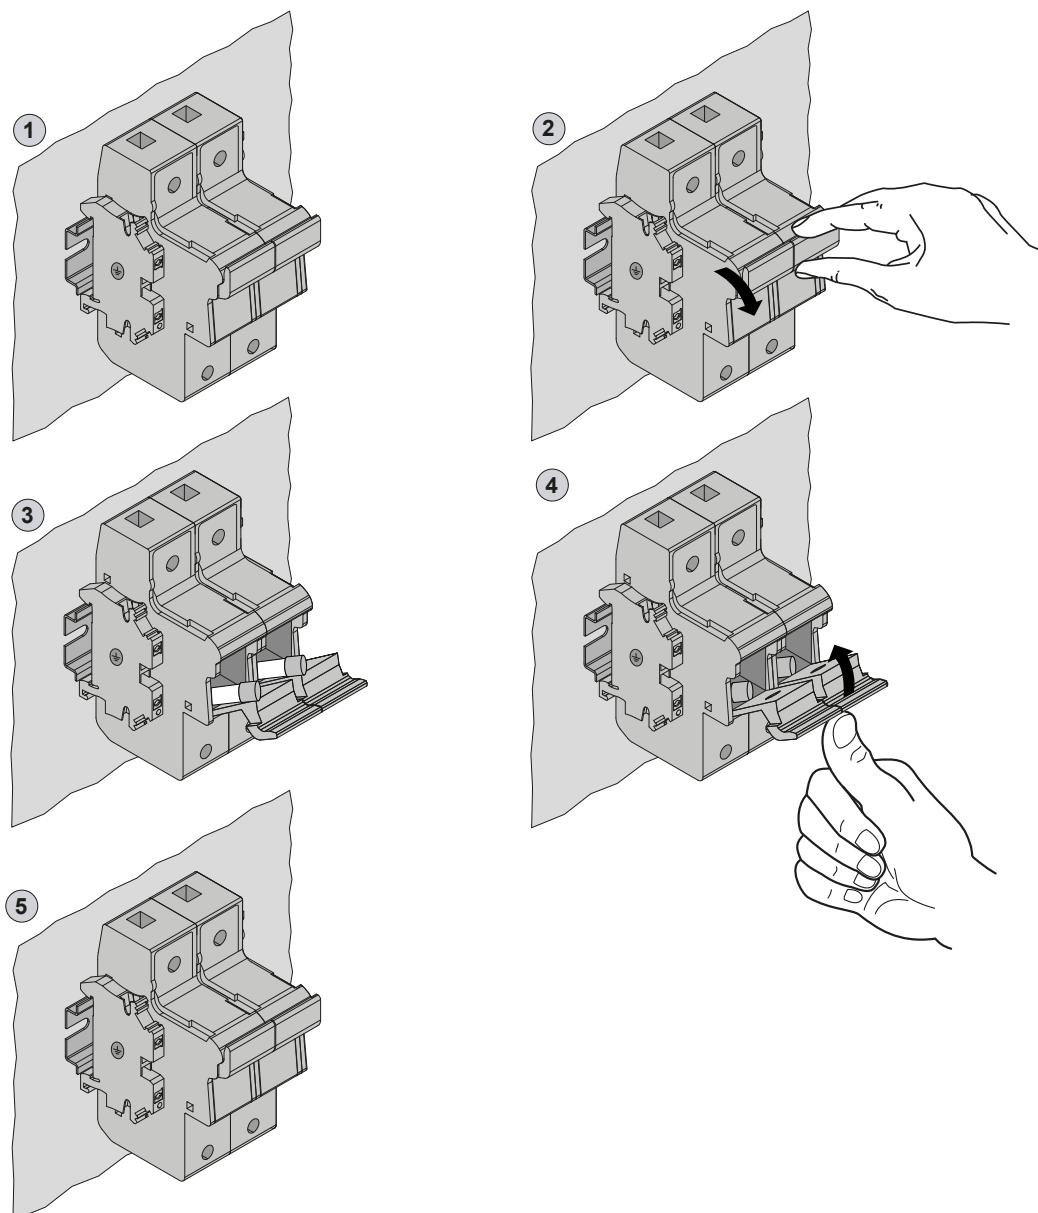


Fig. 57. Dispositivo di protezione da sovraccarico

4.3.2 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli trifase)

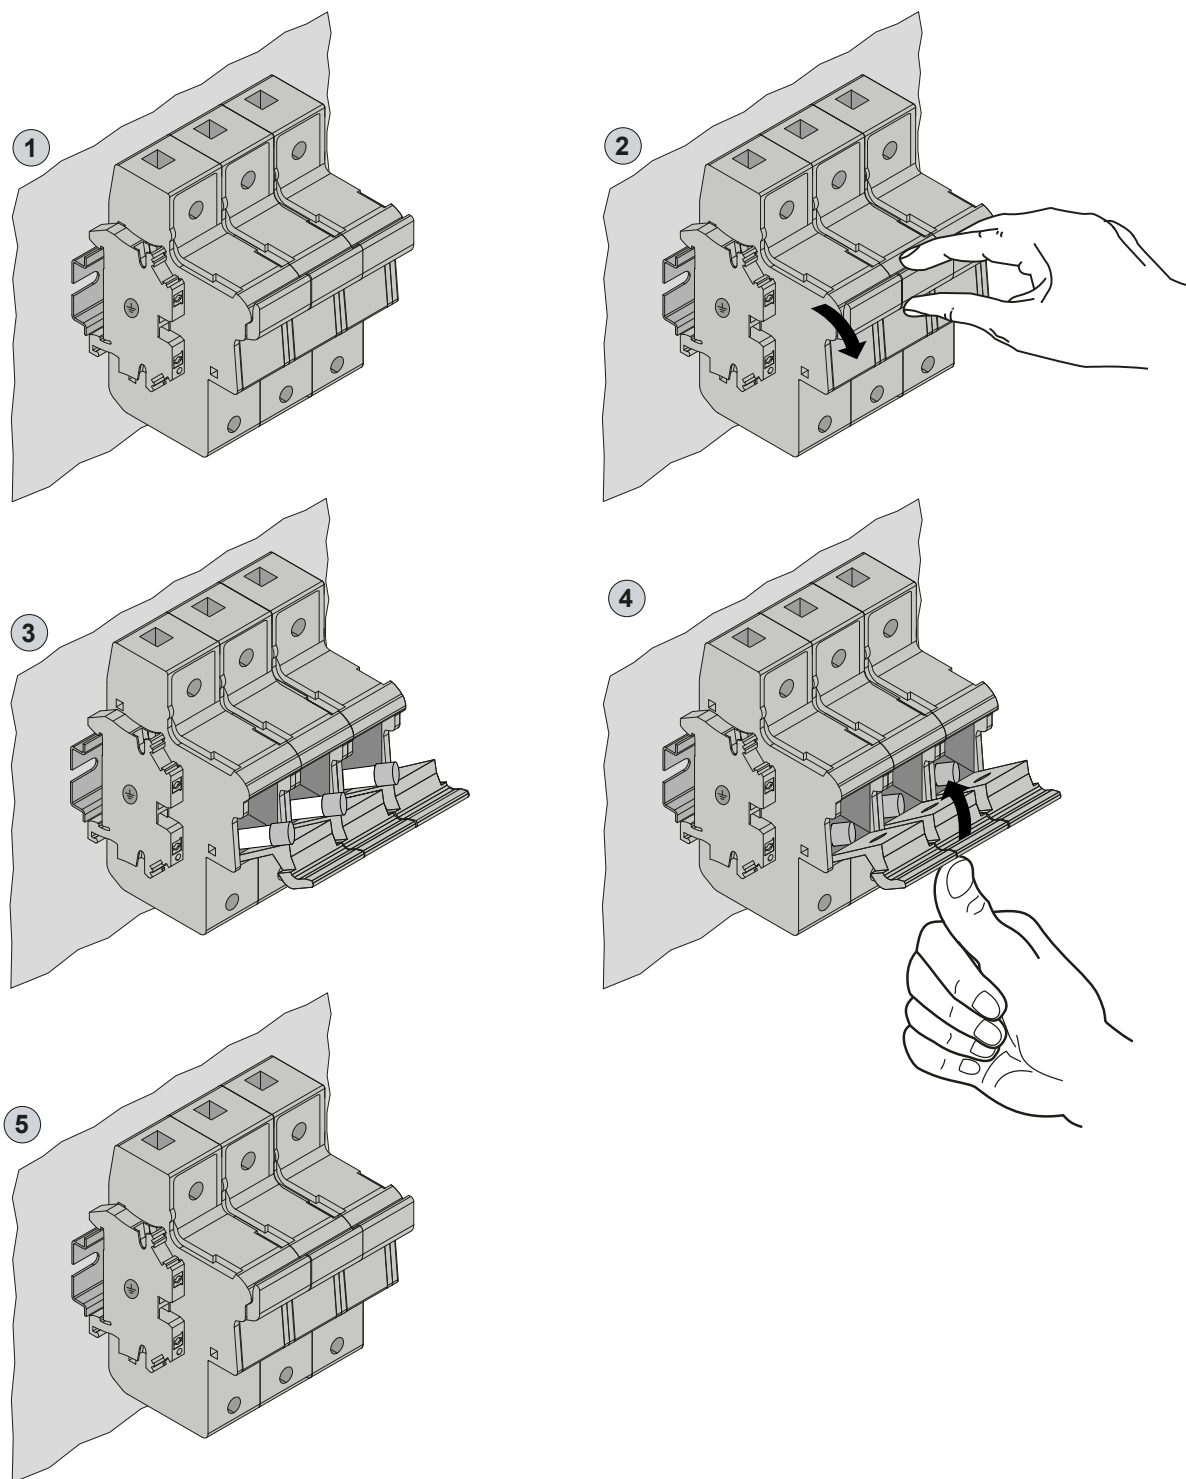


Fig. 58. Dispositivo di protezione da sovraccarico

4.3.3 Sostituzione fusibili - Scheda di controllo

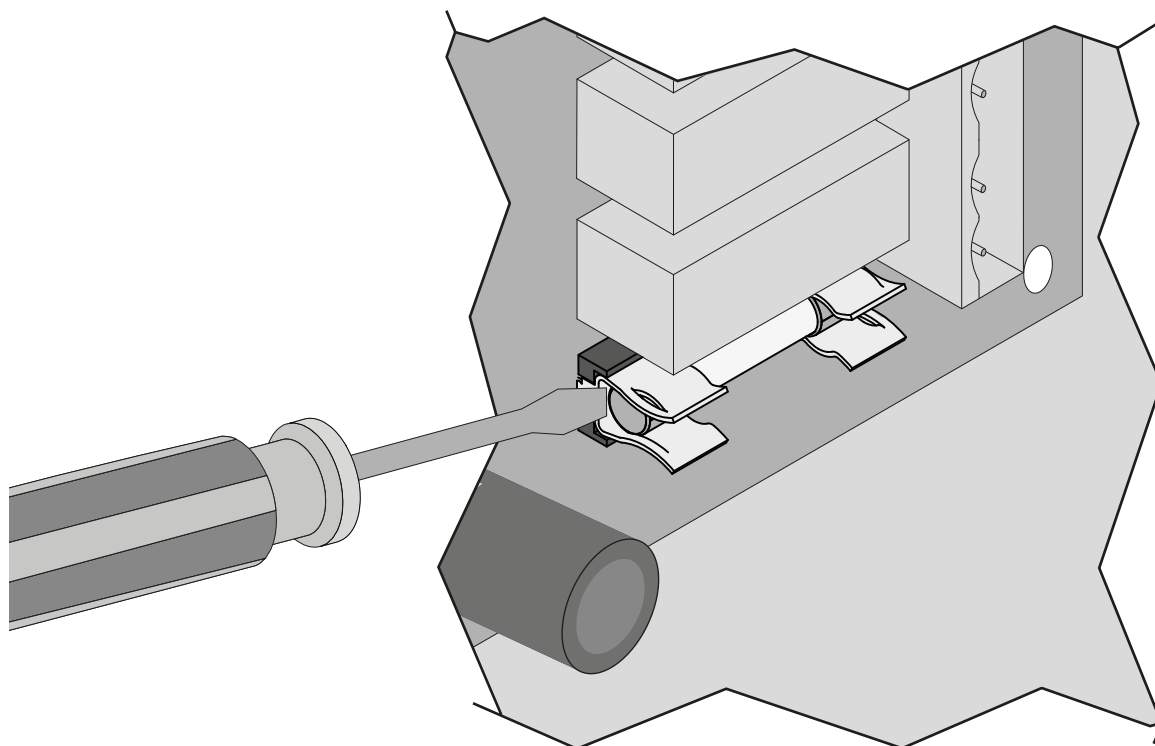



Fig. 59. Dispositivo di protezione su scheda di controllo

Descrizione

Protezione contro sovraccarichi della alimentazione elettrica della scheda di controllo.

Dispositivi di protezione da sovraccarico scheda di controllo

	Fusibile scheda di controllo
Corrente (A)	1 A
Tipologia	Ritardato
Dimensione	5x20

4.4 Collegamenti elettrici

4.4.1 Scheda di controllo

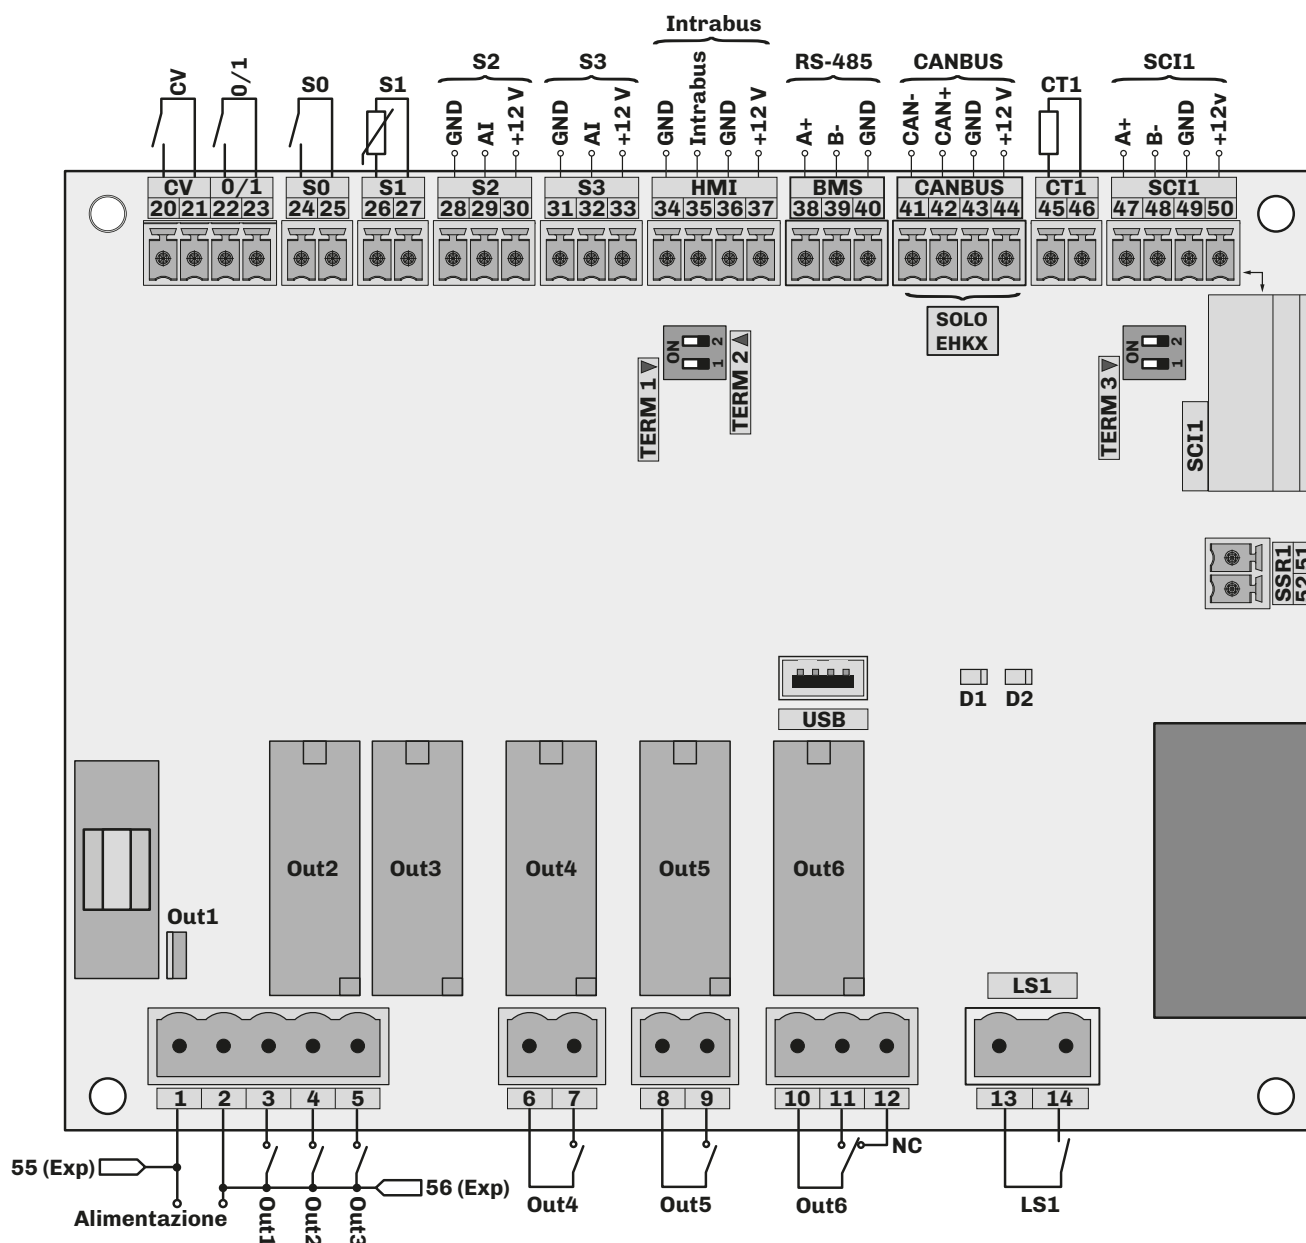


Fig. 60. Collegamenti elettrici scheda di controllo

TERMINALI			
1-2	Alimentazione 24 Vac	26-27	Ingresso analogico temperatura S1 (antigelo e mantenimento)
2-3	Uscita digitale elettrovalvola di carico acqua	28...30	Ingresso analogico sonda umidità S2
2-4	Uscita digitale pompa scarico acqua	31...33	Ingresso analogico sonda limite umidità S3
2-5	Uscita digitale teleruttore (generazione vapore)	34...37	Collegamento linea seriale Intrabus HMI
6-7	Uscita digitale consenso deumidificazione	38...40	Collegamento linea seriale RS-485 modbus slave BMS
8-9	Uscita digitale gestione distributore ventilato	41...44	Collegamento linea seriale CANBUS (solo EHKX)
10...12	Uscita digitale allarme	45-46	Collegamento analogico sensore di corrente esterno CT1 (TA)
13-14	Ingresso digitale a tensione pericolosa sensore di livello LS1	47...50	Collegamento con scheda espansione SCI1
20-21	Ingresso digitale abilitazione ventole (CV)	51-52	Riservato
22-23	Ingresso digitale ON/OFF remoto (0/1)	TERM3	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1 ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.
24-25	Ingresso digitale umidostato (CFG = 0-1) (S0)	TERM1	Resistenza di terminazione linea seriale RS-485 BMS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.
		TERM2	Resistenza di terminazione linea seriale CANBUS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.

4.4.2 Espansione

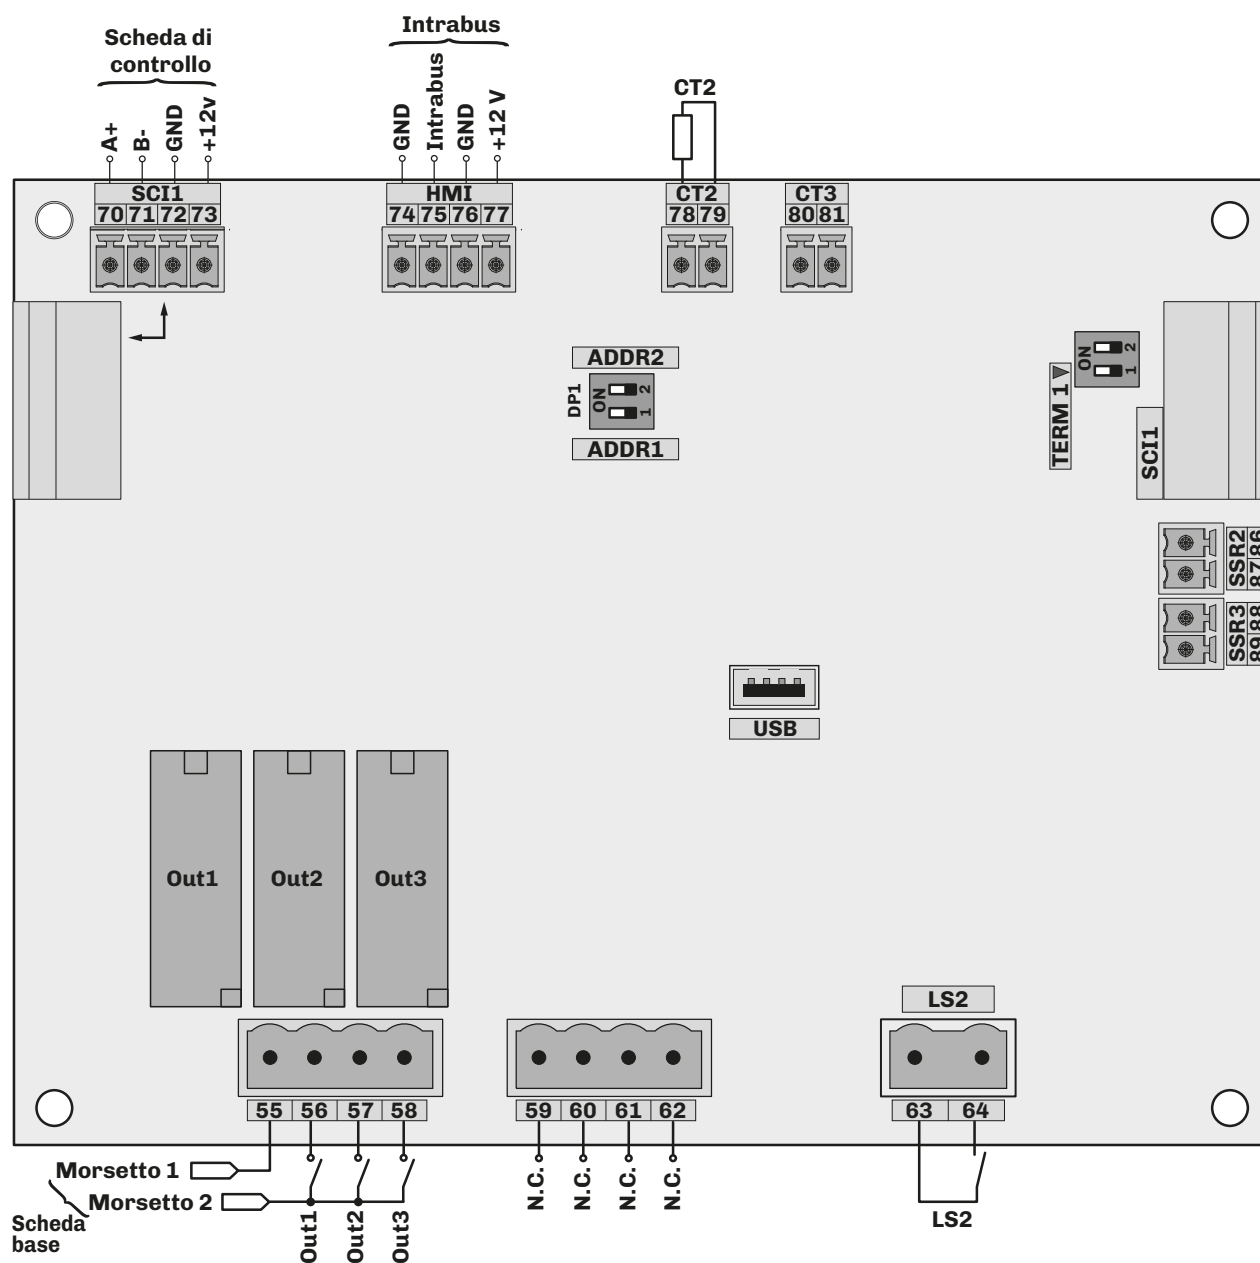


Fig. 61. Collegamenti elettrici espansione

TERMINALI			
1-55	Collegamento 24 Vac per relè	80-81	Riservato
2-56	Uscita digitale elettrovalvola di carico acqua bollitore 2	TERM1	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1 . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.
2-57	Uscita digitale pompa scarico acqua bollitore 2		Indirizzo di comunicazione modbus scheda espansione
2-58	Uscita digitale elettrodi (generazione vapore)	DP1	ADDR1 ADDR2 Indirizzo
63-64	Ingresso digitale a tensione pericolosa sensore di livello LS2		OFF OFF 2
70...73	Collegamento con scheda di controllo SCI1		OFF ON 3
74...77	Ingresso linea seriale Intrabus HMI		ON OFF 4
78-79	Ingresso analogico sensore di corrente esterno CT2 (TA) bollitore 2		ON ON 5

4.5 Configurazioni

4.5.1 Collegamento ON/OFF con umidostato o contatto esterno (CFG = 0-1)

Configurazione
CFG = 0-1
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

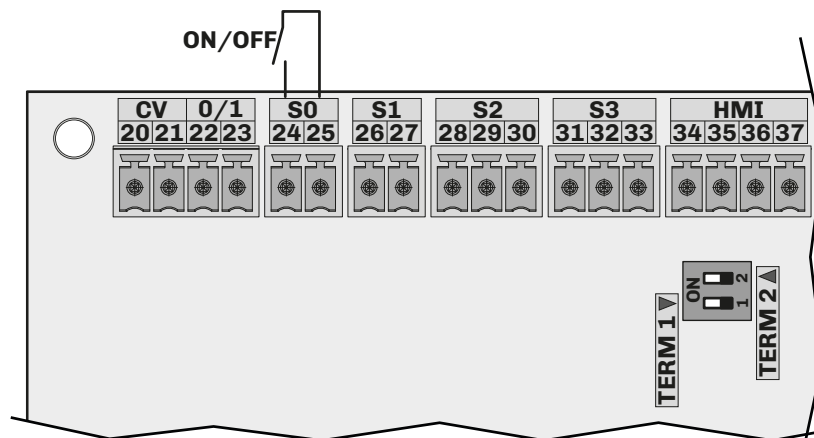


Fig. 62. Collegamento ON/OFF con umidostato o contatto esterno (CFG = 0-1)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.5.2 Collegamento umidostato proporzionale esterno (CFG = PROP)

Configurazione
CFG = PROP
P2 = 0-10
P2 = 0-5
P2 = 0.20
P2 = 4.20
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

28 = GND
29 = V+

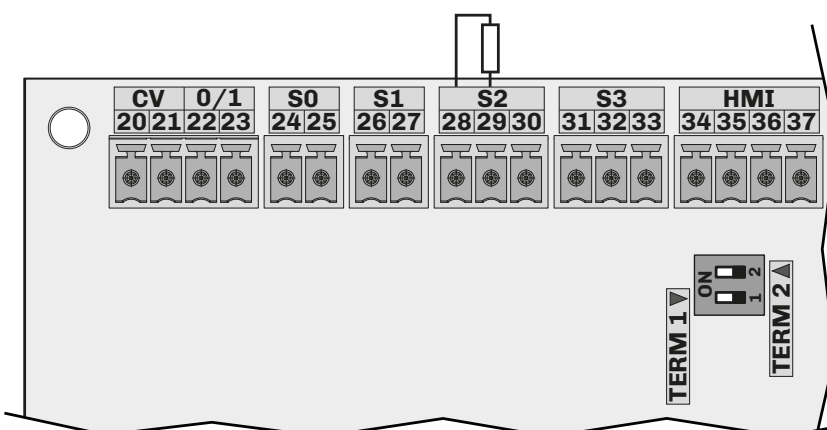


Fig. 63. Collegamento umidostato proporzionale esterno (CFG = PROP)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.5.3 Collegamento sonda di umidità (CFG = HUM)

Collegamento sonda di umidità ad esempio sonda EVCO EVHP523.

Configurazione
CFG = HUM
P2 = 0-10
P2 = 0-5
P2 = 0.20
P2 = 4.20
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

Ingresso S2
29 = Ingresso segnale sonda
30 = Alimentazione sonda

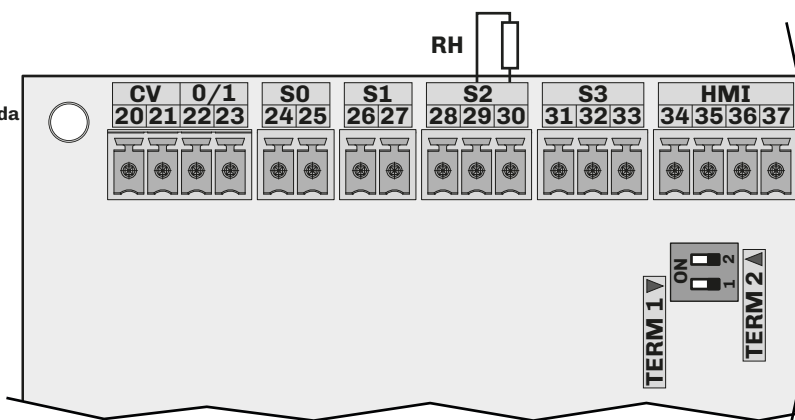


Fig. 64. Collegamento sonda di umidità (CFG = HUM)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.5.4 Collegamento sonda di umidità EVHTP520 (CFG = HUM e CFG = HUML)

Configurazione	
CFG = HUM	28 = GND
CFG = HUML	29 = Ingresso segnale sonda
P2 = E520	31 = GND
P7 = E520	32 = Ingresso segnale sonda
Ingresso CV = Chiuso	
Ingresso 0/1 = Chiuso	

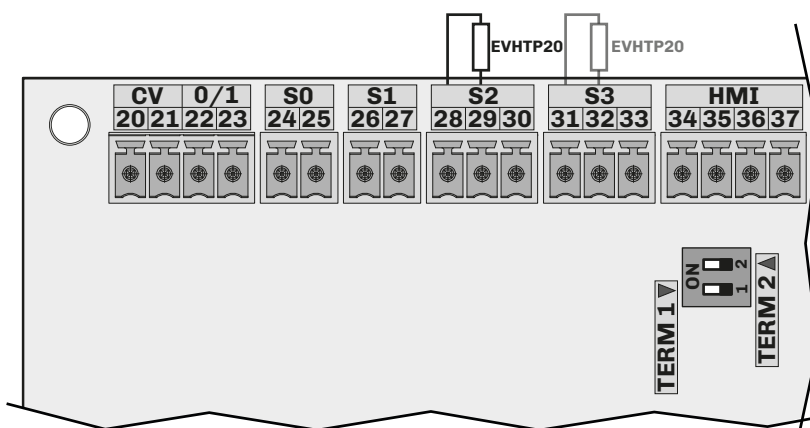


Fig. 65. Collegamento sonda di umidità EVHTP520 (CFG = HUM e CFG = HUML)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti CV e 0/1 siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.5.5 Collegamento sonda di umidità e sonda limite (CFG = HUML)

Configurazione	
CFG = HUML	Ingresso S2 29 = Ingresso segnale sonda 30 = Alimentazione sonda
P2 = 0.20	Ingresso S3 32 = Ingresso segnale sonda 33 = Alimentazione sonda
P2 = 4.20	
P7 = 0.20	
P7 = 4.20	
Ingresso CV = Chiuso	
Ingresso 0/1 = Chiuso	

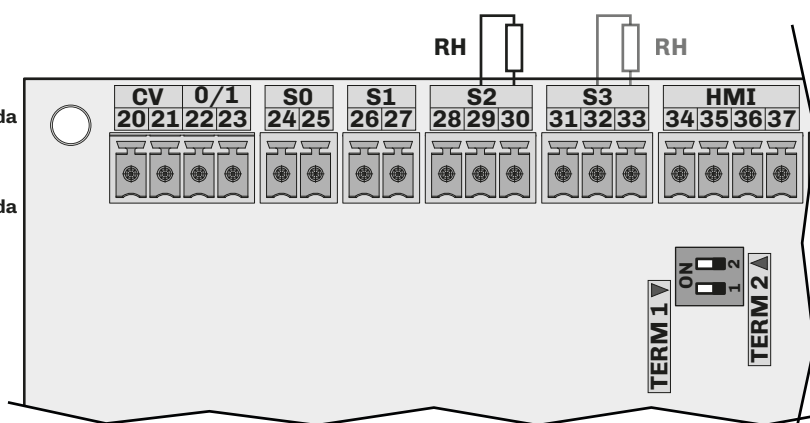


Fig. 66. Collegamento sonda di umidità e sonda limite (CFG = HUML)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti CV e 0/1 siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.5.6 Collegamento sonda di umidità 0...5 V / 0...10 V

Configurazione	
CFG = HUM	Ingresso S2 28 = GND 29 = Ingresso 0...5 V / 0...10 V 30 = Alimentazione sonda
CFG = HUML	Ingresso S3 31 = GND 32 = Ingresso 0...5 V / 0...10 V 33 = Alimentazione sonda
P2 = 0-5	
P2 = 0-10	
P7 = 0-5	
P7 = 0-10	
Ingresso CV = Chiuso	
Ingresso 0/1 = Chiuso	

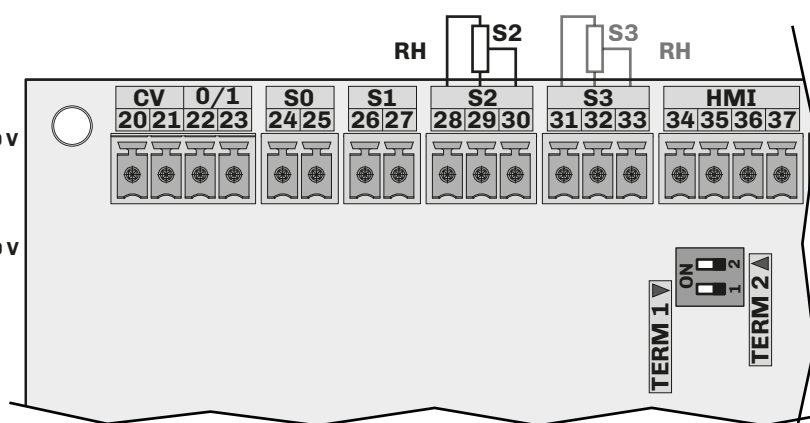


Fig. 67. Collegamento sonda di umidità 0...5 V / 0...10 V

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti CV e 0/1 siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.5.7 Collegamento una sonda di temperatura (CFG = 1T)

Configurazione
CFG = 1T
P2 = PTC
P2 = 1000
P2 = NTC
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

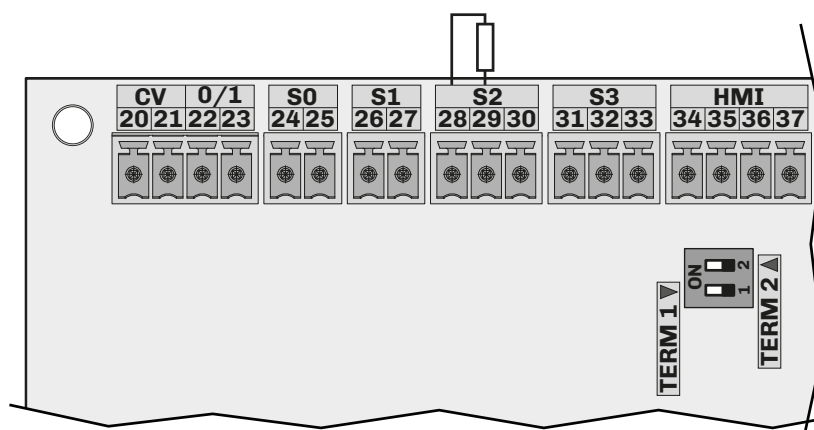


Fig. 68. Collegamento sonda di temperatura (CFG = 1T)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.5.8 Collegamento due sonde di temperatura (CFG = 2T)

Configurazione
CFG = 2T
P2 = PTC
P2 = 1000
P2 = NTC
P7 = PTC
P7 = 1000
P7 = NTC
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

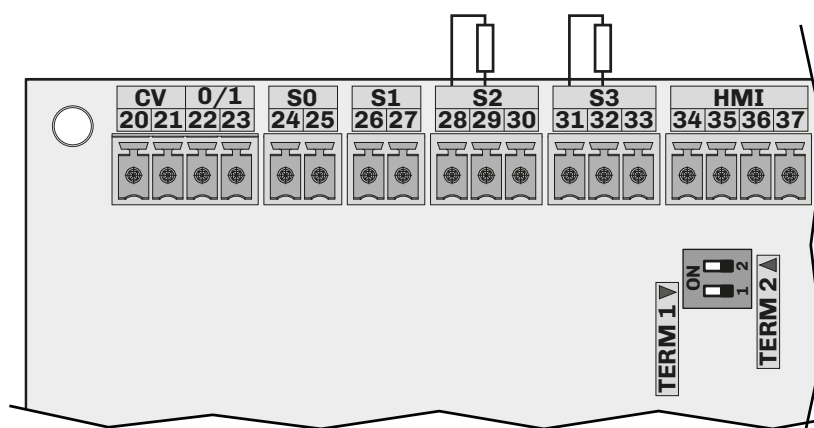


Fig. 69. Collegamento sonda di temperatura (CFG = 2T)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

4.6 Funzionamento DIP switch

La scheda di controllo e l'espansione sono dotate di alcuni DIP switch che permettono di configurare le resistenze di terminazione e l'indirizzo modbus della scheda di espansione.

4.6.1 DIP switch | Scheda di controllo

DIP	Descrizione	Descrizione: Posizionare su ON se...
TERM3	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1 . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	connesso a espansione ed esclusivamente nel caso sia il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete.
TERM1	Resistenza di terminazione linea seriale RS-485 BMS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	connesso a rete MODBUS ed esclusivamente nel caso sia il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete.
TERM2	Resistenza di terminazione linea seriale CANBUS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	solo se è il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete. Deve essere su ON se cablato ad un terminale EPJ.

4.6.2 DIP switch | Espansione

DIP	Descrizione	Descrizione
DP1	Indirizzo di comunicazione modbus scheda espansione	
	ADDR1 ADDR2	Indirizzo scheda espansione
	OFF OFF	2
	OFF ON	3
	ON OFF	4
	ON ON	5
TERM1	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1. ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	Posizionare su ON se connesso a espansione ed esclusivamente nel caso sia il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete.

4.7 Collegamento cablaggio alimentazione e messa a terra

4.7.1 Modelli monofase

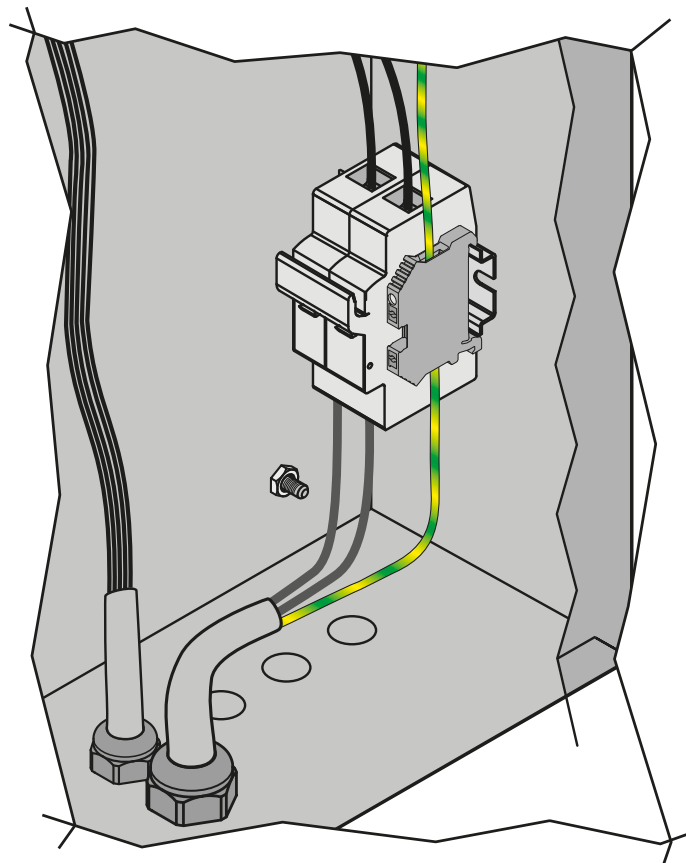


Fig. 70. Collegamenti elettrici alimentazione - modelli monofase

4.7.2 Modelli trifase


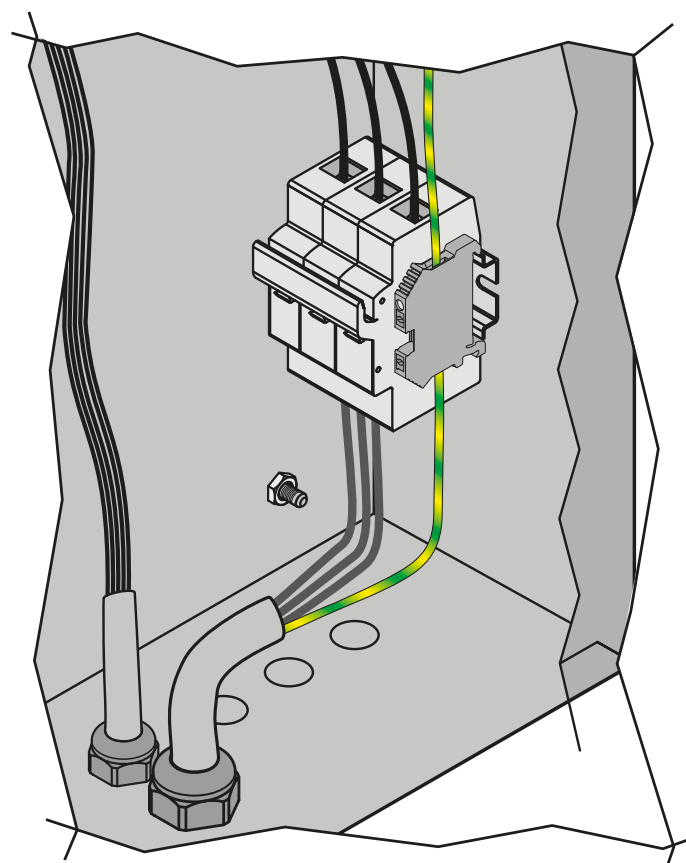


Fig. 71. Collegamenti elettrici alimentazione - modelli trifase

4.8 Pressacavi e passaggio dei cavi

4.8.1 Modelli singolo bollitore

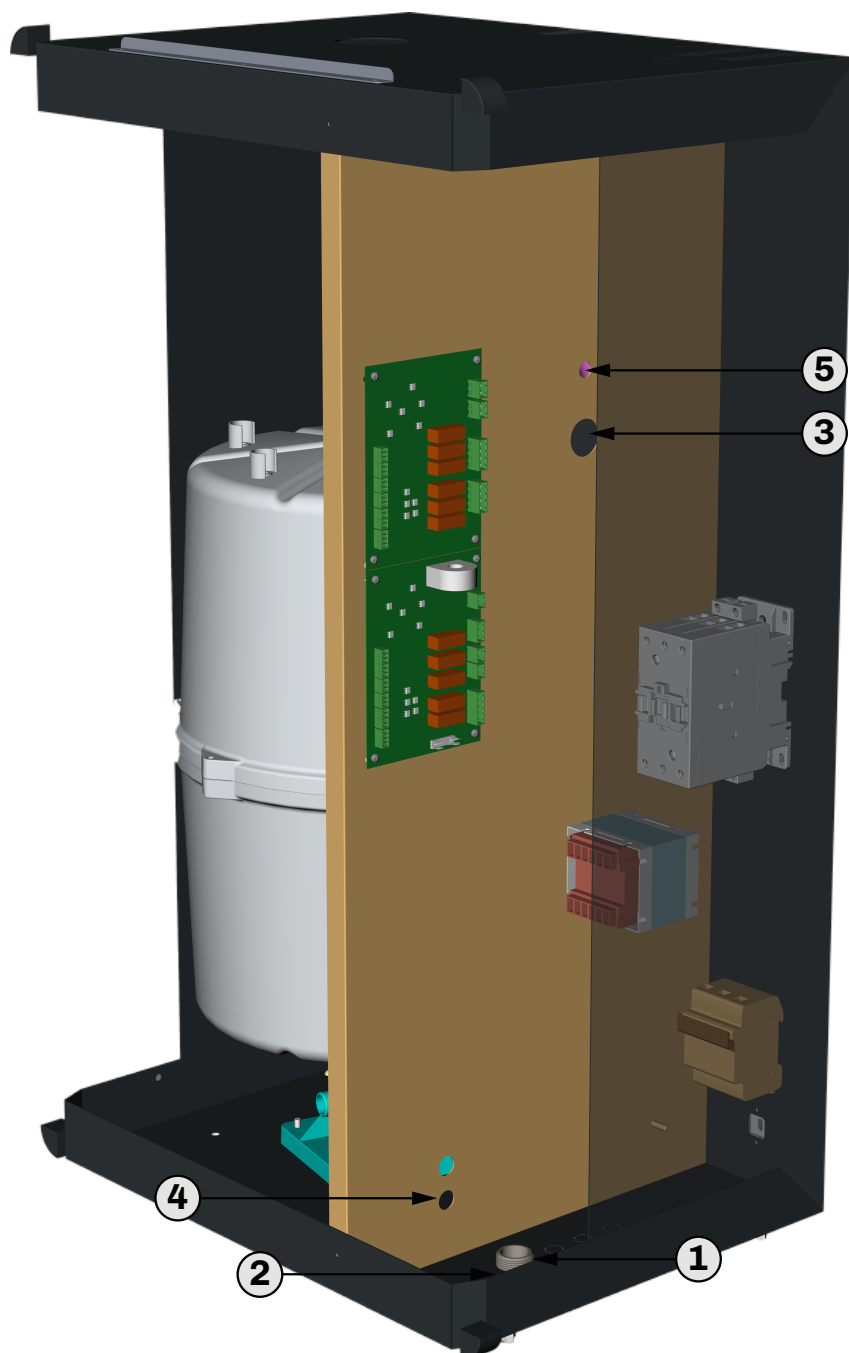


Modelli di riferimento	
EHKT003M2	EHKX003M2
EHKT003T2	EHKX003T2
EHKT003T4	EHKX003T4
EHKT003T5	EHKX003T5
EHKT005M2	EHKX005M2
EHKT005T2	EHKX005T2
EHKT005T4	EHKX005T4
EHKT005T5	EHKX005T5
EHKT008T4	EHKX008T4
EHKT008T5	EHKX008T5
EHKT010T2	EHKX010T2
EHKT010T4	EHKX010T4
EHKT010T5	EHKX010T5
EHKT015T4	EHKX015T4
EHKT015T5	EHKX015T5
EHKT020T2	EHKX020T2
EHKT020T4	EHKX020T4
EHKT020T5	EHKX020T5
EHKT030T4	EHKX030T4
EHKT030T5	EHKX030T5
EHKT040T4	EHKX040T4
EHKT040T5	EHKX040T5

Fig. 72. Pressacavi e passaggio dei cavi

Rif.	Descrizione
①	Pressacavo antistrappo per ingresso cavi di potenza
②	Pressacavi antistrappo per ingressi cavi di segnale comando/seriali
③	Passacavo per cavi di potenza da teleruttore a bollitore
④	Passacavo per cavi alimentazione elettropompa di scarico
⑤	Passacavo per cavi alimentazione elettrovalvola di carico e cavo sensore di massimo livello

4.8.2 Modelli doppio bollitore

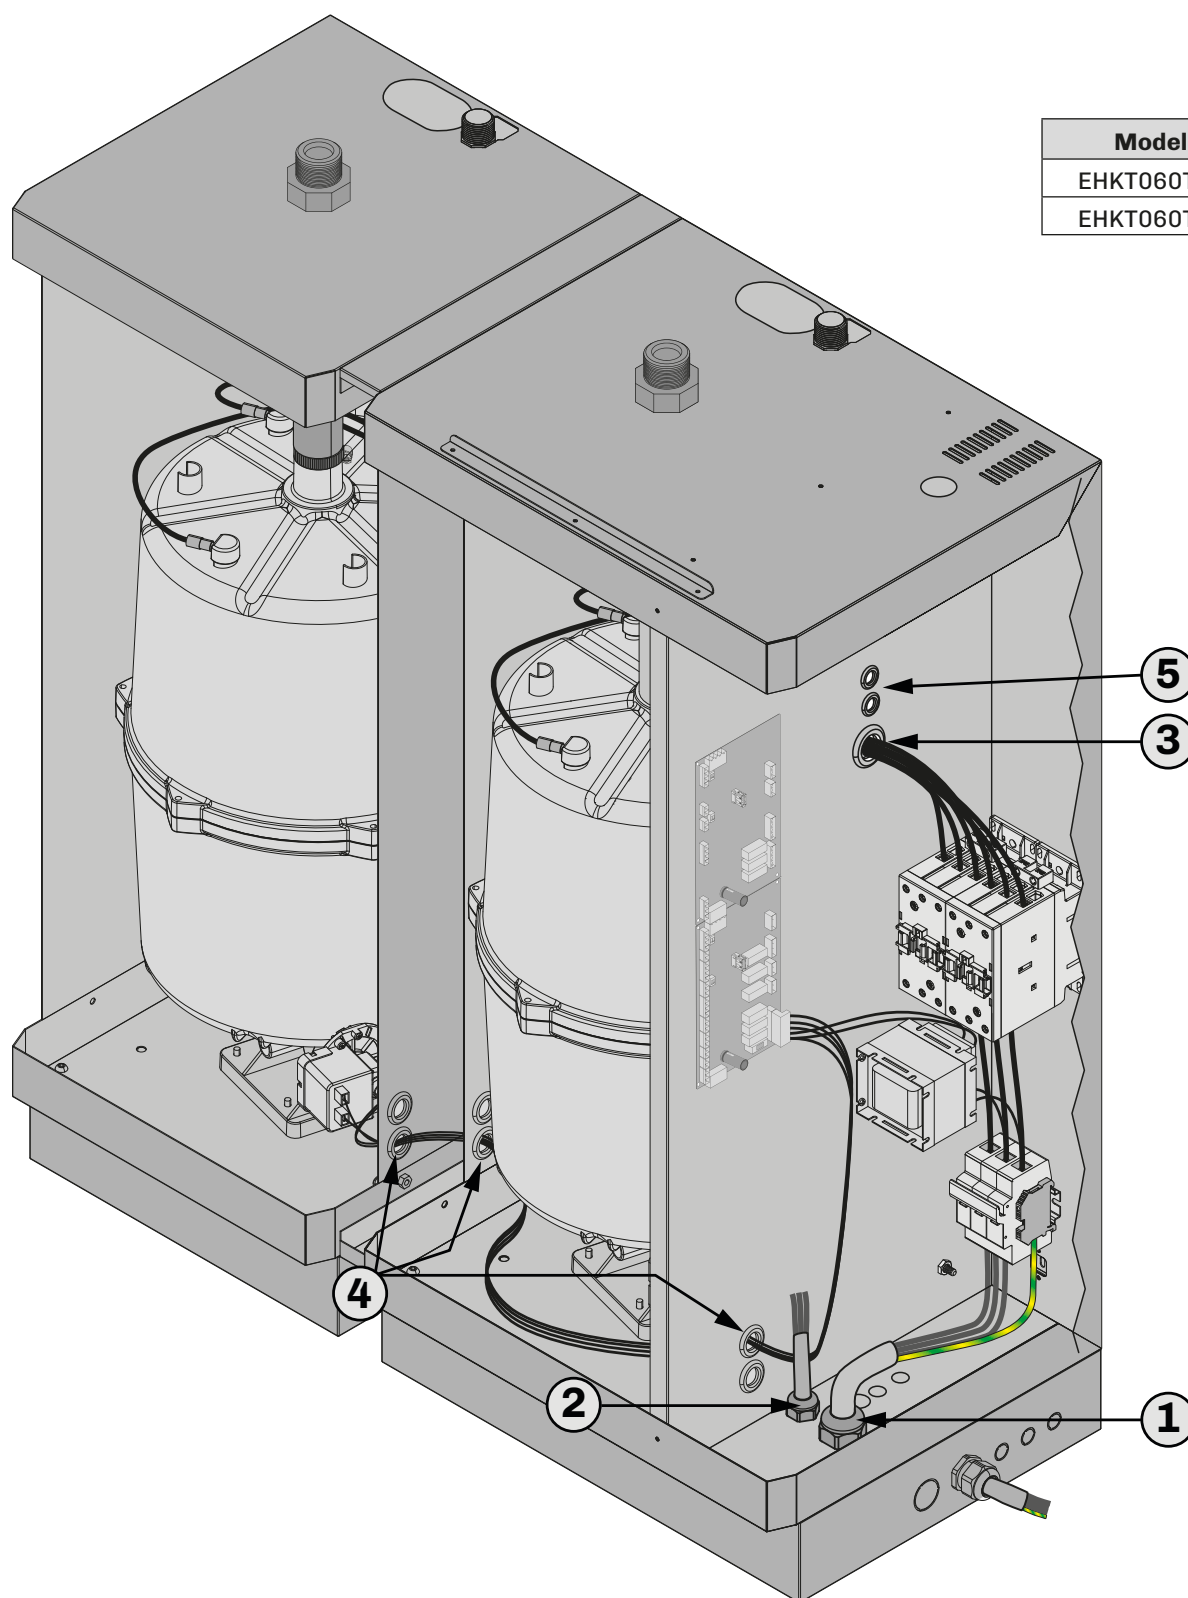

Modelli di riferimento	
EHKT060T4	EHKX060T4
EHKT060T5	EHKX080T4
	EHKX0100T4
	EHKT100T5


Fig. 73. Pressacavi e passaggio dei cavi

Rif.	Descrizione
①	Pressacavi antistrappo per ingresso cavi di potenza
②	Pressacavi antistrappo per ingressi cavi di segnale comando/seriali
③	Passacavo per cavi di potenza da teleruttore a bollitore
④	Passacavo per cavi alimentazione elettropompa di scarico
⑤	Passacavi per cavi alimentazione elettrovalvola di carico e cavo sensore di massimo livello

4.9 Collegamenti delle linee seriali

Gli ingressi di alimentazione del dispositivo non sono isolati. Se si collega la connessione GND della rete RS-485 o il bus di espansione CAN su più dispositivi, occorre utilizzare alimentazioni separate, isolate. In alternativa, se si collega l'apparecchiatura a una singola alimentazione, non collegare il segnale GND RS-485 o CAN. Prestare particolare attenzione quando si collegano le linee seriali. Un errore di cablaggio può provocare l'impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO RS-485 CON ALIMENTAZIONI SEPARATE

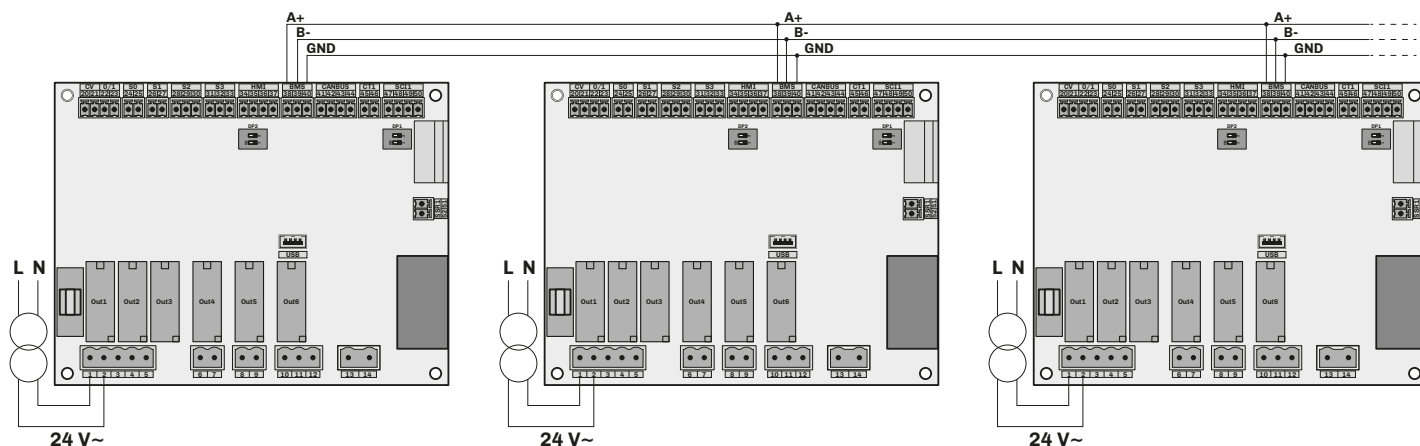

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO RS-485 CON ALIMENTAZIONE COMUNE E SEGNALE GND NON COLLEGATO

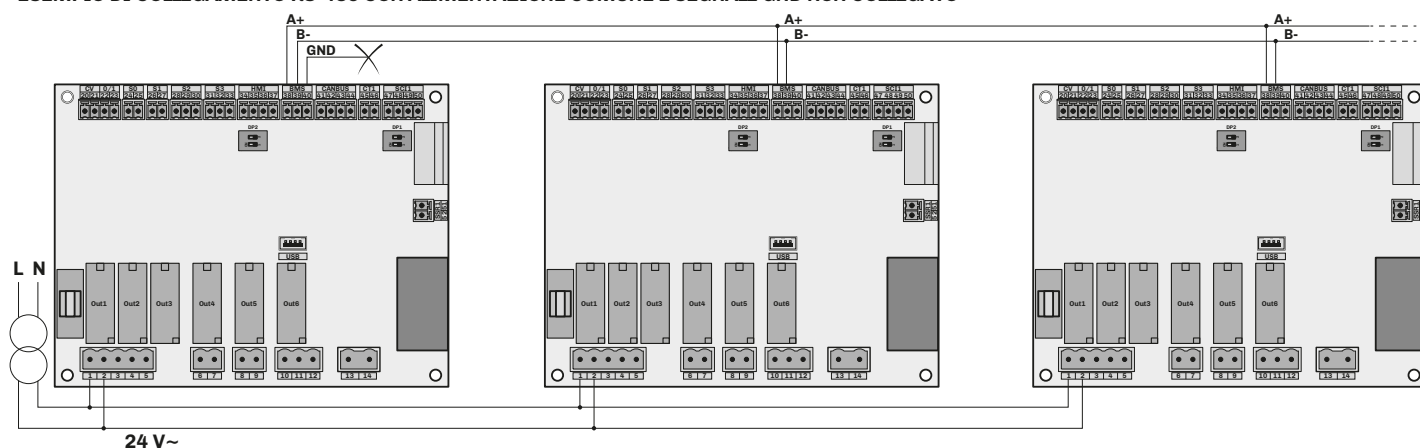


Fig. 74. Collegamenti linee seriali



5. AVVIAMENTO E MESSA IN FUNZIONE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
5.1 Istruzioni primo avviamento.....	86
5.2 Istruzioni spegnimento stagionale o per lungo periodo	86
5.3 Avviamento dopo interruzione di funzionamento stagionale o per lungo periodo.....	87

5.1 Istruzioni primo avviamento

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature e rimuovere i fusibili di potenza, inclusi i dispositivi collegati prima di rimuovere qualunque sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Verificare la presenza di un buon collegamento di terra, se non presente, mettere a terra l'apparecchiatura.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Verificare il corretto collegamento dell'alimentazione idraulica.
- Verificare l'assenza di sifoni nella condotta di scarico.
- Verificare il corretto serraggio delle fascette di chiusura dell'uscita vapore.
- Verificare l'assenza di sacche di condensa e strozzamenti nella mandata vapore.

Verificare che l'umidificatore e tutti i componenti installati siano collegati correttamente prima dell'avvio, in base alle normative, ai criteri e a tutti gli standard locali, regionali e nazionali applicabili.

Al primo avvio, l'accensione della macchina è inibita fino all'inserimento del valore di conducibilità dell'acqua di ingresso, dopodiché si viene reindirizzati automaticamente nella schermata di umidificatore OFF.

Per avviare l'umidificatore (con umidostato collegato):

- Verificare la rete di carico, scarico e mandata vapore (Vedi "**3.2 INSTALLAZIONE IDRAULICA**" A PAGINA 54, "**3.3 IMPIANTO SCARICO ACQUA**" A PAGINA 56 e "**3.4 DISTRIBUZIONE VAPORE IN CTA O CONDOTTA**" A PAGINA 59);
- Lasciare defluire nello scarico l'acqua per qualche ora prima di effettuare il raccordo finale;
- Inserire i fusibili di potenza;
- Collegare l'umidostato o le sonde in base al funzionamento necessario (vedi "**4.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI**" A PAGINA 76);
- Verificare che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi, vedi "**4.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI**" A PAGINA 76;
- Chiudere la porta dell'umidificatore;
- Attivare il sezionatore installato esternamente all'umidificatore e aprire la fonte di alimentazione idraulica;
- Impostare il valore di conducibilità elettrica dell'acqua di ingresso (in caso non si disponga del valore di conducibilità elettrica dell'acqua, è possibile ricavarlo dal sito web del fornitore di acqua potabile);
- Avviare l'umidificatore premendo il tasto ON/OFF presente nell'interfaccia utente;
- Impostare il setpoint **SP** richiesta umidità al 100% o chiudere il contatto ON/OFF in caso di controllo ON/OFF;
- L'umidificatore avvia un ciclo di carico del bollitore;
- Impostare il setpoint **SP** umidità al valore richiesto dall'applicazione;
- L'umidificatore ciclicamente scarica l'acqua e la rinnova effettuando la procedura di diluizione, al fine di mantenere una adeguata condizione per un buon funzionamento dell'umidificatore. Con frequenza inferiore l'umidificatore ciclicamente esegue dei lavaggi completi e successive ripartenze. Il funzionamento è sviluppato per garantire la massima efficienza energetica e di utilizzo della risorsa idrica.

5.2 Istruzioni spegnimento stagionale o per lungo periodo

Nel caso vi sia la necessità di spegnere per lunghi periodi l'umidificatore, occorre obbligatoriamente:

- Effettuare uno scarico manuale con la procedura di avvio scarico manuale;
- Al completamento dello scarico, disattivare il sezionatore installato esternamente all'umidificatore e chiudere la fonte di alimentazione idraulica;
- Aprire il tappo di scarico manuale per completare lo svuotamento del collettore e della pompa.

AVVERTIMENTO

RISCHIO BIOLOGICO

- In caso di mancata manutenzione/pulizia a seguito di spegnimento prolungato dell'umidificatore, è possibile che proliferino microrganismi (compreso il batterio che causa la legionellosi) che vengono trasferiti al sistema di trattamento dell'aria.
- L'umidificatore deve essere utilizzato correttamente e deve essere correttamente sottoposto a manutenzione e pulizia ad intervalli regolari prescritti, come descritto nel capitolo **MANUTENZIONE**.

5.3 Avviamento dopo interruzione di funzionamento stagionale o per lungo periodo

- Prima di ogni avvio stagionale è consigliato eseguire la pulizia del bollitore;
- Verificare la rete di carico, scarico e mandata vapore (Vedi "**3.2 INSTALLAZIONE IDRAULICA**" A PAGINA 54, "**3.3 IMPIANTO SCARICO ACQUA**" A PAGINA 56 e "**3.4 DISTRIBUZIONE VAPORE IN CTA O CONDOTTA**" A PAGINA 59);
- Lasciare defluire nello scarico l'acqua per qualche ora prima di effettuare il raccordo finale;
- Verificare i fusibili di potenza;
- Verificare il collegamento con l'umidostato o le sonde in base al funzionamento necessario (vedi "**4.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI**" A PAGINA 76);
- Verificare che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi, vedi "**4.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI**" A PAGINA 76;
- Chiudere la porta dell'umidificatore;
- Attivare il sezionatore installato esternamente all'umidificatore e aprire la fonte di alimentazione idraulica;
- Avviare l'umidificatore premendo il tasto ON/OFF presente nell'interfaccia utente;
- Impostare il valore di conducibilità elettrica dell'acqua di ingresso;
- Impostare il setpoint **SP** richiesta umidità al 100% o chiudere il contatto ON/OFF in caso di controllo ON/OFF;
- L'umidificatore avvia un ciclo di carico del bollitore, caricando un livello minimo di acqua che garantisca una produzione di vapore rapida;
- Impostare il setpoint **SP** umidità al valore richiesto dall'applicazione;
- L'umidificatore ciclicamente scarica l'acqua e la rinnova effettuando la procedura di diluizione, al fine di mantenere una adeguata condizione per un buon funzionamento dell'umidificatore. Con frequenza inferiore l'umidificatore ciclicamente esegue dei lavaggi completi e successive ripartenze. Il funzionamento è sviluppato per garantire la massima efficienza energetica e di utilizzo della risorsa idrica.



6. PARAMETRI DI CONFIGURAZIONE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
6.1 Tabella parametri di regolazione	89

Descrizione colonne Tabella Parametri

- **Par.:** Lista dei parametri configurabili del dispositivo;
- **Descrizione:** Indica funzionamento del parametro ed eventuali possibili selezioni;
- **UM:** Unità di misura relativa al parametro;
- **Range:** Descrive l'intervallo di valori che può assumere il parametro. Può essere correlato ad altri parametri dello strumento (indicati con il codice del parametro).
NOTA: se il valore reale è al di fuori dei limiti consentiti per il parametro stesso (ad esempio perché sono stati variati altri parametri che definiscono i suddetti limiti), invece del valore reale viene visualizzato il valore del limite violato;
- **Default:** Indica il valore preconfigurato di fabbrica;
- **PW:** Indica il livello di accesso del parametro:
 - **U** = Parametri utente;
 - **M** = Parametri manutentore.

6.1 Tabella parametri di regolazione

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
Gruppo SETPOINT					
SP1	Setpoint umidità.	%	r1...r2	70.0	U
SP2	Setpoint limite umidità.	%	r11...r12	85.0	U
SP3	Setpoint temperatura wellness.	°C/°F	r21...r22	40.0	U
Gruppo CONFIGURAZIONE					
CFG	Modo di funzionamento (vedi "4.2 REGOLAZIONE DI UMIDITÀ" A PAGINA 142) 0-1 (0) = ON/OFF da ingresso digitale; PROP (1) = Ingresso proporzionale; HUM (2) = Sonda umidità; HUML (3) = Sonda umidità + sonda limite; 1T (4) = 1 sonda di temperatura; 2T (5) = 2 sonde di temperatura; MbOO (6) = ON/OFF da seriale modbus; MbPr (7) = Regolazione proporzionale da seriale modbus.	---	0-1/PROP/ HUM/HUML/ 1T/2T/ MbOO/MbPr	0-1	M
duAL	Funzionamento umidificatore a doppio bollitore. 0 = Parallelo; 1 = Sequenziale.	---	0/1	0	U
tyP	Tipo di bollitore installato: 0 = Standard; 1 = Bassa conducibilità elettrica (LC); 2 = Alta conducibilità elettrica (HC).	---	0...2	0	M
nTyp	Funzionamento Master/Slave. 0 = Disabilitato; 1 = Parallelo; 2 = Rotazione; 3 = Bilanciamento.	---	0...3	0	M
nAdr	Modulo master/slave in rete (solo se Funzionamento Master/Slave abilitato nTyp ≠ 0). 1 = Master; 2 = Slave 1; 3 = Slave 2; 4 = Slave 3; 5 = Slave 4.	---	1...5	1	M
nPrE	Abilitata preriscaldamento macchine Master/Slave. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	0	M
ntot	Numero macchine totali Master/Slave.	num	2...5	2	M
nbAc	Numero macchine di backup Master/Slave (solo per nTyP = 2 e/o nTyP = 3).	num	1...3	1	M
nHrs	Ore rotazione macchine Master/Slave.	ore	10...500	150	M
P0	Tipo sensore S1 temperatura preriscaldamento + antigelo. --- (0) = Disabilitato; PTC (1) = PTC; NTC (2) = NTC.	---	--- / PTC / NTC	---	M
P1	Conducibilità elettrica dell'acqua.	μS/cm	0...1250	0	M

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
P2	Tipo di regolatore/sensore/sonda S2 (ingresso di regolazione). PTC (0) = Sonda PTC; 1000 (1) = Sonda Pt1000; NTC (2) = Sonda NTC; 0-10 (3) = Ingresso proporzionale 0...10 V; 0-5 (4) = Ingresso proporzionale 0...5 V; 0.20 (5) = Ingresso 0...20 mA; 4.20 (6) = Ingresso 4...20 mA; E520 (7) = Sonda proprietaria EVHPT520.	---	PTC / 1 000 / NTC / 0-10 / 0-5 / 0.20 / 4.20 / E520	0-10	M
P3	Valore minimo S2 (se CFG = HUM o CFG = HUML).	%rH	0...100	0	M
P4	Valore massimo S2 (se CFG = HUM o CFG = HUML).	%rH	0...100	100	M
P5	Offset sensore S2 (se CFG = HUM o CFG = HUML).	%rH	-10...10	0	M
P6	Offset sonda S1 (temperatura).	°C/°F	-10.0...10.0	0.0	M
P7	Tipo sensore/sonda S3 (sonda limite o di mediazione con ingresso P2 se temperatura). Analogo a P2 .	---	PTC / 1 000 / NTC / 0-10 / 0-5 / 0.20 / 4.20 / E520	0-10	M
P8	Valore minimo S3 (se CFG = HUML).	%rH	0...100	0	M
P9	Valore massimo S3 (se CFG = HUML).	%rH	0...100	100	M
P10	Offset sensore S3 umidità (se CFG = HUML).	%rH	-10...10	0	M
P11	K sensore TA (1000 = moltiplicatore 1,000 della corrente).	---	0...2000	1000	M
P12	Presenza ventilazione (abilita gestione manutenzione ore funzionamento dell'utenza). No = Ventilazione non presente; Yes = Ventilazione presente.	---	No/Yes	Yes	M
P13	Offset sensore S2 temperatura (se CFG = 1T o CFG = 2T).	°C/°F	-10.0...10.0	0.0	M
P14	Offset sensore S3 temperatura (se CFG = 1T o CFG = 2T).	°C/°F	-10.0...10.0	0.0	M
P20	Conducibilità elettrica dell'acqua a 100 °C (212 °F). 0 = 3000 µS/cm; 1 = 4000 µS/cm; 2 = 5000 µS/cm.	---	0...2	1	M
P21	Unità di misura temperatura (il cambio valore prevede di reimpostare manualmente i limiti dei parametri temperatura). 0 = °C; 1 = °F.	---	0/1	0	M
P22	Unità di misura produzione vapore. 0 = kg/h; 1 = lb/h.	---	0/1	0	M
Gruppo REGOLAZIONE					
r0	Isteresi setpoint sonda umidità.	%	0...20	2	M
r1	Valore minimo per impostazione setpoint umidità.	%	0... r2	20	M
r2	Valore massimo per impostazione setpoint umidità.	%	r1 ...100	95	M
r4	Banda proporzionale umidità.	%	0...50	50	M
r5	Produzione minima.	%	20... r6	20	M
r6	Produzione massima.	%	r5 ...100	75	U
r10	Isteresi setpoint sonda limite umidità.	%	0...20	2	M
r11	Valore minimo per impostazione setpoint limite umidità.	%	0... r12	20	M
r12	Valore massimo per impostazione setpoint limite.	%	r11 ...100	95	M
r20	Banda proporzionale temperatura.	°C/°F	0.1... 10.0	5.0	M
r21	Valore minimo per impostazione setpoint temperatura.	°C/°F	10.0... r22	20.0	M
r22	Valore massimo per impostazione setpoint temperatura.	°C/°F	r21 ...60.0	50.0	M
r23	Peso sonda temperatura 1 wellness.	%	0...100	50	M
r24	Peso sonda temperatura 2 wellness.	%	0...100	50	M
c0	Numero di giorni continuativi di inattività che provoca lo svuotamento del bollitore. 0 = Funzione esclusa.	gg	0...10	2	M
c1	Numero di giorni continuativi di attività che provoca lo svuotamento del bollitore. 0 = Funzione esclusa.	gg	0...100	14	M
c3	Tipo di scarico per diluizione. 0 = In funzione delle correnti; 1 = A tempo.	---	0/1	0	M
c4	Durata scarico per diluizione (se c3 = 1).	s	0...9999	5	M
c5	Intervallo di tempo tra due scarichi per diluizione (se c3 = 1).	m	30...999	60	M
c6	Percentuale valore scarico per diluizione (se c3 = 0).	%	20...80	30	M
c8	Setpoint preriscaldamento per mantenimento temperatura. 0 = Disabilitato. (Non modificabile se sonda temperatura S1 è disabilitata).	°C/°F	0.0...90.0	0.0	M

Par.	Descrizione	UM	Range	Default	PW
c9	Abilitazione antigelo (temperatura fissa a 7 °C (44.6 °F)). OFF = Disabilitato; ON = Abilitato. (Non modificabile se sonda temperatura S1 è disabilitata).	---	OFF/ON	OFF	M
c10	Tempo massimo intervallo di carico acqua iniziale per verifica ingresso acqua.	s	50...2000	1200	M
c11	Processo antischiuma. OFF = Disabilitato; ON = Abilitato.	---	OFF/ON	ON	M
c14	Durata dello scarico completo del bollitore. (*) Default in base al modello: Modelli 3M2-2M2 : 25 secondi Modelli 3T2-3T4-3T5 : 30 secondi Modelli da 5Kg ai 15Kg : 40 secondi Modelli oltre i 15 Kg : 150 secondi	s	0...240	(*)	M
c15	Ore rotazione macchine doppio bollitore.	ore	10...500	150	M
c16	Abilitazione algoritmo bassa conducibilità. OFF = Disabilitato; ON = Abilitato.	---	OFF/ON	OFF	M
Gruppo FASCE ORARIE					
Sch	Abilitazione fasce orarie. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1	0	M
Sw1	Setpoint 1 fasce orarie wellness.	°C/°F	r1...r2	30	M
Sw2	Setpoint 2 fasce orarie wellness.	°C/°F	r1...r2	35	M
Sw3	Setpoint 3 fasce orarie wellness.	°C/°F	r1...r2	40	M
Sw4	Setpoint 4 fasce orarie wellness.	°C/°F	r1...r2	45	M
Gruppo MANUTENZIONE/ALLARMI					
M5	Soglia allarme bassa umidità. L'isteresi fissa pari a 2%. 0 = Disabilitato.	%	0...100	20	M
M6	Soglia allarme alta umidità. L'isteresi fissa pari a 2%. 0 = Disabilitato.	%	0...100	95	M
M7	Ritardo allarme alta bassa umidità. 0 = Disabilitato.	s	0...999	120	M
M8	Ritardo allarme mancata produzione	ore	1...100	48	M
M9	Numero massimo tentativi di riarmo automatico allarme AL03 mancanza acqua oltre i quali l'allarme diventa bloccante a riarmo manuale.	num	1...10	3	M
M10	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione unità.	hx10	100....10000	4000	M
M11	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione bollitore parziale.	hx10	100....2000	200	M
M12	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione bollitore totale.	hx10	100....2000	1000	M
M13	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione valvola.	hx10	100....2000	1000	M
M14	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione pompa.	hx10	100....2000	1000	M
M15	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione ventilatori.	hx10	100....2000	1000	M
M16	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione custom.	hx10	100....2000	1000	M
M20	Soglia allarme alta temperatura. L'isteresi è fissa pari a 0.5 °C; 0 = Escluso.	°C/°F	0.0...80.0	50.0	M
M21	Numero massimo tentativi di riarmo automatico allarme alta temperatura oltre i quali l'allarme diventa bloccante a riarmo manuale (tentativi ogni ora)	num	1...10	3	M
Gruppo COMUNICAZIONE					
LA1	Indirizzo di comunicazione protocollo Modbus.	num	1...247	247	M
Lb1	Velocità di trasmissione Modbus (baud rate). 0 = 2400; 1 = 4800; 2 = 9600; 3 = 19200; 4 = 38400.	---	0...4	4	E
LP1	Bit di parità Modbus. 0 = Nessuna; 1 = Dispari; 2 = Pari.	---	0...2	2	E
LS1	Bit di stop Modbus. 0 = 1 bit di stop; 1 = 2 bit di stop.	---	0/1	0	E
Gruppo PASSWORD					
PA1	Password primo livello. 0 = Senza password	---	-99...999	0	U
PA2	Password secondo livello.	---	-99...999	824	M



7. FUNZIONI E RISORSE MODBUS RTU

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
7.1 Introduzione.....	93
7.2 Struttura dei messaggi modbus.....	93
7.3 Funzioni e registri modbus.....	93
7.4 Configurazione degli indirizzi	94
7.5 Collegamenti	94
7.6 Contenuti tabelle modbus	94
7.7 Indirizzi modbus Zephyr	95

7.1 Introduzione

Il protocollo Modbus RTU (Remote Terminal Unit) è un mezzo di comunicazione che consente lo scambio di dati tra computer e controllori logici programmabili.

Questo protocollo è basato sullo scambio di messaggi tra dispositivi master slave e client server. I dispositivi master possono ricevere le informazioni dagli slave e scrivere nei loro registri, mentre i dispositivi slave non possono avviare alcun trasferimento di informazioni fino a quando non ricevono una richiesta dal dispositivo slave.

La comunicazione Modbus viene utilizzata nei sistemi di automazione industriale (IAS) e nella costruzione di sistemi di gestione degli edifici (BMS). Il protocollo Modbus RTU viene ampiamente impiegato per la sua facilità di utilizzo, grande affidabilità e per il suo codice sorgente aperto che può essere utilizzato royalty-free su qualsiasi applicazione o dispositivo.

Modbus RTU rappresenta l'implementazione più comune e utilizza il controllo degli errori CRC e la codifica binaria.

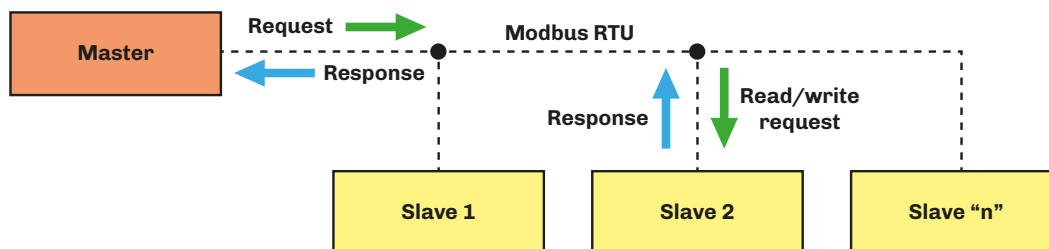


Fig. 75. Diagramma dello scambio di messaggi in una comunicazione Modbus

Il protocollo Modbus definisce un Protocol Data Unit (PDU) indipendente dal sottostante strato di comunicazione, introducendo su specifici bus e sulle reti alcuni campi aggiuntivi definiti nella Application Data Unit (ADU) (**FIG. 76. FRAMING DI UN MESSAGGIO UTILIZZANDO IL PROTOCOLLO MODBUS" A PAGINA 93**).

Dispositivi come PLC (Programmable Logic Controller), HMI (Human Machine Interface), pannelli di controllo, driver, controllori di movimento, dispositivi di I/O, etc. possono utilizzare Modbus per avviare una operazione remota e spesso il protocollo viene usato per connettere un computer supervisore con un terminale remoto (Remote Terminal Unit) in un sistema di supervisione, controllo ed acquisizione dei dati (SCADA).

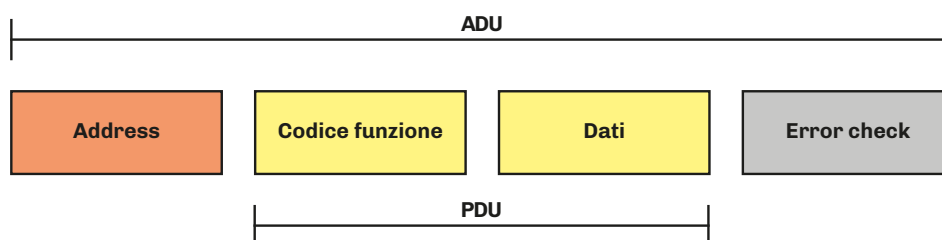


Fig. 76. Framing di un messaggio utilizzando il protocollo Modbus

Per ulteriori informazioni sul protocollo Modbus visitare il sito ufficiale Modbus al sito: www.modbus.org.

7.2 Struttura dei messaggi modbus

Il protocollo Modbus RTU prevede che il messaggio inizi con un intervallo di tempo di silenzio pari all'invio di almeno 3.5 il tempo caratteri. Questa caratteristica viene spesso implementata attuando un intervallo di tempo pari al multiplo dell'invio di un numero di caratteri uguale al rate di baud usato nella rete. I caratteri disponibili per ogni campo sono in formato binario.

Di seguito è riportata una descrizione della struttura di un messaggio modbus RTU.

Start	Indirizzo	Funzione	Dati	CRC	Stop
3.5 x tempo carattere	8 bit	8 bit	(N x 8 bit)	16 bit	3.5 x tempo carattere
Tempo in cui non devono essere scambiati dati sul bus di comunicazione per consentire agli strumenti collegati di riconoscere la fine di un messaggio e l'inizio del successivo	Corrisponde all'indirizzo del dispositivo con cui il master ha stabilito il colloquio; è un valore tra 1...247. L'indirizzo 0 è riservato al broadcast messaggio inviato a tutti i dispositivi slave	Codice della funzione da eseguire o che è stata eseguita	Contiene i dati inviati dal master o restituiti dallo slave come risposta ad una domanda	Consente al master e allo slave di verificare la presenza di errori durante la comunicazione ed in tal caso di ignorare il messaggio ricevuto	Tempo in cui non devono essere scambiati dati sul bus di comunicazione per consentire agli strumenti collegati di riconoscere la fine di un messaggio e l'inizio del successivo

7.3 Funzioni e registri modbus

I registri Modbus del dispositivo sono organizzati intorno ai quattro tipi di riferimento dati di base sopra indicati e questo tipo di dati è ulteriormente identificato dal numero iniziale dell'indirizzo.

7.3.1 Comandi Modbus disponibili ed aree dati

I comandi implementati sono i seguenti:

Comando	Descrizione
03 (hex 0x03)	Comando di lettura delle risorse
06 (hex 0x06)	Comando di scrittura delle risorse

7.4 Configurazione degli indirizzi

La seriale di comunicazione RS-485 può essere utilizzata per configurare il dispositivo, i parametri, gli stati, le variabili Modbus e supervisionare il funzionamento del dispositivo tramite il protocollo Modbus.

L'indirizzo di un dispositivo all'interno di un messaggio Modbus è impostato dal parametro LA1.

L'indirizzo 0 è utilizzato esclusivamente per i messaggi broadcast, riconosciuto da tutti gli slave. Ad un messaggio broadcast, i dispositivi slave non rispondono.

I parametri di configurazione, accessibili da menu dell'interfaccia utente, della seriale sono:

Par.	Descrizione	UM	Range	Default
LA1	Indirizzo di comunicazione protocollo Modbus.	---	0...247	247
Lb1	Velocità di trasmissione Modbus (baud rate). 0 = 2400; 1 = 4800; 2 = 9600; 3 = 19200; 4 = 38400.	---	0...4	4
LP1	Bit di parità Modbus. 0 = Nessuna; 1 = Dispari; 2 = Pari.	---	0...2	2
LS1	Bit di stop Modbus. 0 = 1 bit di stop; 1 = 2 bit di stop.	---	0/1	0

La linea seriale RS-485 RTU ha le seguenti caratteristiche:

- Modalità RTU;
- Bit: 8 bit

7.5 Collegamenti

Per un corretto funzionamento dell'intero sistema, compreso la linea seriale RS-485 RTU, rispettare le indicazioni fornite nel capitolo **"4. CONNESSIONI ELETTRICHE" A PAGINA 70**.

In particolare, prestare attenzione ad effettuare correttamente i collegamenti, rispettando le indicazioni presenti nel paragrafo **"4.4 COLLEGAMENTI ELETTRICI" A PAGINA 76**

7.6 Contenuti tabelle modbus

Descrizione contenuto Tabelle

La tabella seguente contiene le informazioni necessarie per poter accedere correttamente e direttamente alle risorse.

Sono presenti due tabelle:

- Tabella indirizzi modbus: contiene l'elenco di tutti i parametri di configurazione del dispositivo e i relativi indirizzi modbus;
- Tabella risorse modbus: contiene tutte le risorse di stato (I/O) e di allarme presenti nella memoria del dispositivo.

Descrizione colonne Tabella indirizzi

- **Par.:** Lista dei parametri configurabili del dispositivo;
- **Descrizione:** Indica funzionamento del parametro ed eventuali possibile selezioni;
- **UM:** Unità di misura relativa al parametro;
- **Range:** Descrive l'intervallo di valori che può assumere il parametro. Può essere correlato ad altri parametri dello strumento (indicati con il codice del parametro).
NOTA: se il valore reale è al di fuori dei limiti consentiti per il parametro stesso (ad esempio perché sono stati variati altri parametri che definiscono i suddetti limiti), invece del valore reale viene visualizzato il valore del limite violato;
- **Val. Adr.:** Indica l'indirizzo del registro Modbus che contiene la risorsa alla quale si desidera accedere;
- **R/W:** Indica la possibilità di leggere o scrivere la risorsa:
 - **R:** La risorsa può essere esclusivamente letta;
 - **W:** La risorsa può essere esclusivamente scritta;
 - **R/W:** La risorsa può essere sia letta che scritta.
- **CPL:** Quando il campo indica Y, il valore letto dal registro necessita di una conversione perché il valore rappresenta un numero con segno. Negli altri casi il valore è sempre positivo o nullo.
- **DATA SIZE:** Indica la dimensione in bit del dato:
 - **DWORD** = 32 bit
 - **DOUBLE** = 32 bit
 - **WORD** = 16 bit
 - **Byte** = 8 bit
 - I "n" bit = 0...15 bit in base al valore di "n"

7.7 Indirizzi modbus Zephyr

7.7.1 Tabella indirizzi Modbus

Par.	Descrizione	Val. Adr.	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
Gruppo SETPOINT							
SP1	Setpoint umidità.	2001	R/W	SHORT	Y	%	r1...r2
SP2	Setpoint limite umidità.	2002	R/W	SHORT	Y	%	r11...r12
SP3	Setpoint sonda temperatura.	2086	R/W	SHORT	Y	°C/°F	r21...r22
Gruppo CONFIGURAZIONE							
CFG	Selezione ingresso controllo. 0-1 (0) = ON/OFF da ingresso digitale; PROP (1) = Ingresso proporzionale; HUM (2) = Sonda umidità; HUML (3) = Sonda umidità + sonda limite; 1T (4) = 1 sonda di temperatura; 2T (5) = 2 sonde di temperatura; MbOO (6) = ON/OFF da seriale modbus; MbPr (7) = Regolazione proporzionale da seriale modbus.	2003	R/W	BYTE	---	---	0...7
duAL	Funzionamento umidificatore a doppio bollitore. 0 = Parallelo; 1 = Sequenziale.	2066	R/W	1 BIT	---	---	0/1
tyP	Tipo di bollitore installato. 0 = Standard; 1 = Bassa conducibilità elettrica (LC); 2 = Alta conducibilità elettrica (HC).	2005	R/W	2 BIT	---	---	0...2
nTyp	Funzionamento Master/Slave. 0 = Disabilitato; 1 = Parallelo; 2 = Rotazione; 3 = Bilanciamento.	2073	R/W	BYTE	---	---	0...3
nAdr	Modulo master/slave in rete (solo se Funzionamento Master/Slave abilitato nTyp ≠ 0). 1 = Master; 2 = Slave 1; 3 = Slave 2; 4 = Slave 3; 5 = Slave 4.	2070	R/W	BYTE	---	---	1...5
nPrE	Abilitata preriscaldamento macchine Master/Slave. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	2074	R/W	1BIT	---	---	0/1
ntot	Numero macchine totali Master/Slave.	2072	R/W	3 BIT	---	num	2...5
nbAc	Numero macchine di backup Master/Slave.	2071	R/W	2BIT	---	num	1...3
nHrs	Ore rotazione macchine Master/Slave.	2075	R/W	BYTE	---	ore	10...500
P0	Tipo sensore S1 (temperatura). --- (0) = Disabilitato; PTC (1) = PTC; NTC (2) = NTC.	2076	R/W	3 BIT	---	---	0...2
P1	Conducibilità elettrica dell'acqua.	2006	R/W	WORD	---	μS/cm	0...1250
P2	Tipo sensore S2 (umidità 1 / ingresso proporzionale). PTC (0) = Sonda PTC; 1000 (1) = Sonda Pt1000; NTC (2) = Sonda NTC; 0-10 (3) = Ingresso proporzionale 0...10 V; 0-5 (4) = Ingresso proporzionale 0...5 V; 0.20 (5) = Ingresso 0...20 mA; 4.20 (6) = Ingresso 4...20 mA; E520 (7) = Sonda proprietaria EVHPT520.	2007	R/W	BYTE	---	---	0...7
P3	Valore minimo S2 (se CFG = HUM o CFG = HUML).	2008	R/W	BYTE	---	%rH	0...100
P4	Valore massimo S2 (se CFG = HUM o CFG = HUML).	2009	R/W	BYTE	---	%rH	0...100
P5	Offset sensore S2 (se CFG = HUM o CFG = HUML).	2010	R/W	BYTE	Y	%rH	-10...10
P6	Offset sonda S1 (temperatura).	2011	R/W	SHORT	Y	°C/°F	-10.0...10.0

Par.	Descrizione	Val. Adr.	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
P7	Tipo sensore S3 (umidità 2 limite). Analogo a P2 .	2012	R/W	BYTE	---	---	0...7
P8	Valore minimo S3 (se CFG = HUML).	2013	R/W	BYTE	---	%rH	0...100
P9	Valore massimo S3 (se CFG = HUML).	2014	R/W	BYTE	---	%rH	0...100
P10	Offset sensore S3 (se CFG = HUML).	2015	R/W	SHORT	Y	%rH	-10...10
P12	Presenza ventilazione (abilita gestione manutenzione ore funzionamento dell'utenza).	2077	R/W	1 BIT	---	---	0/1
P13	Offset sensore S2 temperatura (se CFG = 1T o CFG = 2T).	2078	R/W	SHORT	Y	°C/°F	-10.0...10.0
P14	Offset sensore S3 temperatura (se CFG = 1T o CFG = 2T).	2079	R/W	SHORT	Y	°C/°F	-10.0...10.0
P20	Conducibilità elettrica dell'acqua a 100 °C (212 °F). 0 = 3000 µS/cm; 1 = 4000 µS/cm; 2 = 5000 µS/cm.	2016	R/W	3 BIT	---	---	0...2
P21	Unità di misura temperatura (il cambio valore prevede di reimpostare manualmente i limiti dei parametri temperatura). 0 = °C; 1 = °F.	2017	R/W	1 BIT	---	---	0/1
P22	Unità di misura produzione vapore. 0 = kg/h; 1 = lb/h.	2080	R/W	1 BIT	---	---	0/1
Gruppo REGOLAZIONE							
r0	Isteresi setpoint sonda 1.	2018	R/W	BYTE	---	%	0...20
r1	Valore minimo per impostazione setpoint.	2019	R/W	BYTE	---	%	0...r2
r2	Valore massimo per impostazione setpoint.	2020	R/W	BYTE	---	%	r1...100
r4	Banda proporzionale.	2021	R/W	BYTE	---	%	0...50
r5	Produzione minima.	1927	R/W	BYTE	---	%	0...r6
r6	Produzione massima.	1926	R/W	BYTE	---	%	r5...100
r10	Isteresi setpoint sonda limite.	2024	R/W	BYTE	---	%	0...20
r11	Valore minimo per impostazione setpoint limite.	2025	R/W	BYTE	---	%	0...r12
r12	Valore massimo per impostazione setpoint limite.	2026	R/W	BYTE	---	%	r11...100
c0	Numero di giorni continuativi di inattività che provoca lo svuotamento del bollitore. 0 = Funzione esclusa.	2027	R/W	BYTE	---	gg	0...10
c1	Numero di giorni continuativi di attività che provoca lo svuotamento del bollitore. 0 = Funzione esclusa.	2028	R/W	BYTE	---	gg	0...100
c2	Numero di cicli di pulizia (carica+scarica) che seguono uno svuotamento per attività o inattività.	2029	R/W	BYTE	---	num	0...10
c3	Tipo di scarico per diluizione. 0 = In funzione delle correnti; 1 = A tempo.	2030	R/W	1 BIT	---	---	0/1
c4	Durata scarico per diluizione (se C3 = 1).	2031	R/W	WORD	---	s	0...9999
c5	Intervallo tra due scarichi per diluizione (se C3 = 1).	2032	R/W	WORD	---	min	30...999
c6	Valore scarico per diluizione (se C3 = 0).	2033	R/W	BYTE	---	%	20...80
c8	Setpoint preriscaldamento per mantenimento temperatura. 0 = Disabilitato.	2034	R/W	BYTE	---	°C/°F	0.0...90.0
c9	Abilitazione antigelo (temperatura fissa a 7 °C (44.6 °F)). 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato. (Non modificabile se sonda temperatura S1 è disabilitata).	2035	R/W	1 BIT	---	---	0/1
c10	Massimo intervallo di carico acqua iniziale per verifica ingresso acqua; in funzione del modello.	2036	R/W	WORD	---	s	50...2000
c11	Processo antischiuma. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	2037	R/W	1 BIT	---	---	0/1
c12	Tempo per conferma presenza schiuma dopo abbassamento 30% corrente.	2038	R/W	WORD	---	s	10...300
c13	Abilitazione carico acqua con generazione vapore attiva.	2039	R/W	1 BIT	---	---	0/1
c14	Durata dello scarico completo del bollitore.	2040	R/W	BYTE	---	s	0...240
c15	Ore rotazione macchine doppio bollitore.	2065	R/W	WORD	---	ore	10...500
c16	Abilitazione algoritmo bassa conducibilità.	1323	R/W	1 BIT	---	---	0/1
Gruppo MANUTENZIONE/ALLARMI							
M5	Soglia allarme bassa umidità. L'isteresi fissa pari a 2%. 0 = Disabilitato.	2041	R/W	BYTE	---	%	0...100
M6	Soglia allarme alta umidità. L'isteresi fissa pari a 2%. 0 = Disabilitato.	2042	R/W	BYTE	---	%	0...100

Par.	Descrizione	Val. Adr.	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
M7	Ritardo allarme alta bassa umidità. 0 = Disabilitato.	2043	R/W	WORD	---	s	0...999
M8	Ritardo allarme mancata produzione.	2064	R/W	BYTE	---	h	1...100
M9	Numero massimo tentativi di riarmo automatico AL03 allarme mancanza acqua oltre i quali l'allarme diventa bloccante a riarmo manuale	2067	R/W	BYTE	---	num	1...10
M10	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione unità.	2044 ... 2045	R/W	DWORD	---	ore x10	100....10000
M11	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione bollitore parziale.	2046 ... 2047	R/W	DWORD	---	ore x10	100....2000
M12	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione bollitore totale.	2048 ... 2049	R/W	DWORD	---	ore x10	100....2000
M13	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione valvola.	2050 ... 2051	R/W	DWORD	---	ore x10	100....2000
M14	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione pompa.	2052 ... 2053	R/W	DWORD	---	ore x10	100....2000
M15	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione ventilatori.	2054 ... 2055	R/W	DWORD	---	ore x10	100....2000
M16	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione custom.	2056 ... 2057	R/W	DWORD	---	ore x10	100....2000
M20	Soglia allarme alta temperatura. L'isteresi è fissa pari a 3 °C (6 °F); 0 = Escluso.	2068	R/W	BYTE	---	°C/°F	0.0...80.0
M21	Numero massimo tentativi di riarmo automatico allarme alta temperatura oltre i quali l'allarme diventa bloccante a riarmo manuale (tentativi ogni ora)	2069	R/W	BYTE	---	num	1...10
Gruppo COMUNICAZIONE							
LA1	Indirizzo di comunicazione protocollo Modbus.	2056	R/W	BYTE	---	num	1...247
Lb1	Velocità di trasmissione Modbus (baud rate). 0 = 2400; 1 = 4800; 2 = 9600; 3 = 19200; 4 = 38400.	2057	R/W	BYTE	---	---	0...4
LP1	Bit di parità Modbus. 0 = Nessuna; 1 = Dispari; 2 = Pari.	2058	R/W	BYTE	---	---	0...2
LS1	Bit di stop Modbus. 0 = 1 bit di stop; 1 = 2 bit di stop.	2059	R/W	1 BIT	---	---	0/1
Gruppo PASSWORD							
PA1	Password primo livello. 0 = Senza password.	2061	R/W	SHORT	Y	---	-99...999
PA2	Password secondo livello.	2062	R/W	SHORT	Y	---	-99...999

7.7.2 Tabella risorse modbus

Codice	Descrizione	Val. Adr.	Val. filter	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
DI1_s0	Stato ingresso digitale S0.	257	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DI2_cv	Stato ingresso digitale CV.	258	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DI3_of	Stato ingresso digitale ON/OFF	259	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DI4_ls	Stato ingresso sensore di livello.	260	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DO1_EV1	Stato uscita elettrovalvola di carico.	385	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DO2_DP1	Stato uscita pompa di scarico.	386	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DO3_G1	Stato uscita generazione di vapore.	387	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DO4_DEH	Stato uscita deumidificazione.	388	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DO5_FANS	Stato uscita distributore ventilato.	389	---	R	1 BIT	---	---	0/1
DO6_AL	Stato uscita allarme.	390	---	R	1 BIT	---	---	0/1
AI_temperature	Valore sonda temperatura S1 .	516	---	R	SHORT	Y	°C/°F	-3276.8... 3276.7
AI_Humidity	Valore del sensore di umidità S2 .	517	---	R	SHORT	Y	%rH	-32768... 32767
AI_Humidity_L	Valore del sensore del limite di umidità S3 .	518	---	R	SHORT	Y	%rH	-32768... 32767
AI_Request	Valore dell'ingresso proporzionale S2 .	519	---	R	SHORT	Y	%	-32768... 32767
AI_Current	Valore sensore di corrente CT1 .	520	---	R	SHORT	Y	A	-327.68... 327.67
PackedAlarm1	Stato segnalazione W01 .	769	0	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL01 .	769	1	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato segnalazione W02 .	769	2	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL02 .	769	3	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL03 .	769	4	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato segnalazione W04 .	769	5	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato segnalazione W05 .	769	6	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato segnalazione W06 .	769	7	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL07 .	769	8	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato segnalazione W08 .	769	9	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL08 .	769	10	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL09 .	769	11	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL10 .	769	12	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato allarme AL11 .	769	13	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato segnalazione W12 .	769	14	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm1	Stato segnalazione W13 .	769	15	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL14 .	770	0	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL15 .	770	1	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL16 .	770	2	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL17 .	770	3	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL18 .	770	4	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL19 .	770	5	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL20 .	770	6	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL21 .	770	7	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL22 .	770	8	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL23 .	770	9	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL24 .	770	10	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL25 .	770	11	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL26 .	770	12	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL27 .	770	13	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato allarme AL28 .	770	14	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm2	Stato segnalazione W29 .	770	15	R	1 BIT	---	---	0/1

Codice	Descrizione	Val. Adr.	Val. filter	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
PackedAlarm3	Stato allarme AL29 .	771	0	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato segnalazione W30 .	771	1	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato allarme AL30 .	771	2	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato allarme AL31 .	771	3	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato segnalazione W32 .	771	4	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato segnalazione W33 .	771	5	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato segnalazione W34 .	771	6	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato segnalazione W35 .	771	7	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato allarme AL35 .	771	8	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato allarme AL36 .	771	9	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato allarme AL37 .	771	10	R	1 BIT	---	---	0/1
PackedAlarm3	Stato allarme AL38 .	771	11	R	1 BIT	---	---	0/1
BMS_AL1	Ripristino manuale AL01 .	773	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
BMS_AL3	Ripristino manuale AL03 .	774	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
BMS_W04	Ripristino manuale W04 .	775	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
BMS_AL22	Ripristino manuale AL22 .	776	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
BMS_AL29_B2	Ripristino manuale AL29 .	777	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
BMS_AL31_B2	Ripristino manuale AL31 .	778	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
BMS_W32_B2	Ripristino manuale W32 .	779	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
manWash	Comando scarico manuale (OFF/ON).	1282	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
GeneralAlarm	Stato generale di allarme (OFF/ON).	1283	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
unitOn	Stato dell'unità (OFF/ON).	1284	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
---	Comando ripristino parametri di default	1285	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1
HoursService	Ore lavoro umidificatore (LOW).(*)	1286	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore lavoro umidificatore (HIGH).(*)	1287	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursBoilerP	Ore lavoro parziale bollitore. (LOW).(*)	1288	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore lavoro parziale bollitore. (HIGH).(*)	1289	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursBoilerT	Totale ore lavoro bollitore (ore x 10) (LOW).(*)	1290	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Totale ore lavoro bollitore (ore x 10). (HIGH).(*)	1291	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursEV1	Ore di lavoro elettrovalvola di carico acqua (ore x 10) (LOW).(*)	1292	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di lavoro elettrovalvola di carico acqua (ore x 10) (HIGH).(*)	1293	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursPump	Ore di lavoro della pompa di scarico (ore x 10) (LOW).(*)	1294	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di lavoro della pompa di scarico (ore x 10). (HIGH).(*)	1295	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursFan	Ore di lavoro dei ventilatori (ore x 10) (LOW). (*)	1296	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di lavoro dei ventilatori (ore x 10). (HIGH). (*)	1297	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
curr100	Corrente nominale.	1298	---	R/W	WORD	---	A	0.00...655.35
tevap	Tempo di evaporazione.	1299	---	R/W	WORD	---	s	0.0 ... 6553.5
actProd	Produzione effettiva di vapore.	1303	---	R/W	SHORT	Y	kg/h	-3276.8 ... 3276.7
limH	Stato sonda umidità limite (ON/OFF).	1304	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1

Codice	Descrizione	Val. Adr.	Val. filter	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
HoursAct	Ore di attività continua. (LOW).(*)	1316	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di attività continua. (HIGH).(*)	1317	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursNotAct	Ore di inattività continua. (LOW).(*)	1318	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di inattività continua. (HIGH).(*)	1319	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursBoilerP Bollitore 2	Ore lavoro parziale bollitore. (LOW).(*)	1325	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore lavoro parziale bollitore. (HIGH).(*)	1326	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursBoilerT Bollitore 2	Totale ore lavoro bollitore (ore x 10) (LOW).(*)	1327	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Totale ore lavoro bollitore (ore x 10). (HIGH).(*)	1328	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursEV1 Bollitore 2	Ore di lavoro elettrovalvola di carico acqua (ore x 10) (LOW).(*)	1329	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di lavoro elettrovalvola di carico acqua (ore x 10) (HIGH).(*)	1330	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursPump Bollitore 2	Ore di lavoro della pompa di scarico (ore x 10) (LOW). (*)	1331	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di lavoro della pompa di scarico (ore x 10). (HIGH). (*)	1332	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
HoursFan Bollitore 2	Ore di lavoro dei ventilatori (ore x 10) (LOW). (*)	1333	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
	Ore di lavoro dei ventilatori (ore x 10). (HIGH). (*)	1334	---	R/W	DWORD	---	h x 10	0.0 ... 429496729.5
Fascia oraria F1	F1 Venerdì h1 (LOW).	2087	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F1 Venerdì h1 (HIGH).	2088	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F1 Venerdì p1.	2089	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F1 Lunedì h1 (LOW).	2090	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F1 Lunedì h1 (HIGH).	2091	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F1 Lunedì p1.	2092	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F1 Sabato h1 (LOW).	2093	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F1 Sabato h1 (HIGH).	2094	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F1 Sabato p1.	2095	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F1 Domenica h1 (LOW).	2096	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F1 Domenica h1 (HIGH).	2097	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F1 Domenica p1.	2098	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F1 Giovedì h1 (LOW).	2099	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F1 Giovedì h1 (HIGH).	2100	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F1 Giovedì p1.	2101	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F1 Martedì h1 (LOW).	2102	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F1 Martedì h1 (HIGH).	2103	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F1 Martedì p1.	2104	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F1 Mercoledì h1 (LOW).	2105	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F1 Mercoledì h1 (HIGH).	2106	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F1 Mercoledì p1.	2107	---	R/W	DWORD	---	---	0...6

Codice	Descrizione	Val. Adr.	Val. filter	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
Fascia oraria F2	F2 Venerdì h2 (LOW).	2108	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F2 Venerdì h2 (HIGH).	2109	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F2 Venerdì p2.	2110	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F2 Lunedì h2 (LOW).	2111	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F2 Lunedì h2 (HIGH).	2112	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F2 Lunedì p2.	2113	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F2 Sabato h2 (LOW).	2114	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F2 Sabato h2 (HIGH).	2115	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F2 Sabato p2.	2116	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F2 Domenica h2 (LOW).	2117	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F2 Domenica h2 (HIGH).	2118	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F2 Domenica p2.	2119	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F2 Giovedì h2 (LOW).	2120	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F2 Giovedì h2 (HIGH).	2121	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F2 Giovedì p2.	2122	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F2 Martedì h2 (LOW).	2123	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F2 Martedì h2 (HIGH).	2124	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F2 Martedì p2.	2125	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F2 Mercoledì h2 (LOW).	2126	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F2 Mercoledì h2 (HIGH).	2127	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F2 Mercoledì p2.	2128	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
Fascia oraria F3	F3 Venerdì h3 (LOW).	2129	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F3 Venerdì h3 (HIGH).	2130	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F3 Venerdì p3.	2131	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F3 Lunedì h3 (LOW).	2132	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F3 Lunedì h3 (HIGH).	2133	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F3 Lunedì p3.	2134	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F3 Sabato h3 (LOW).	2135	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F3 Sabato h3 (HIGH).	2136	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F3 Sabato p3.	2137	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F3 Domenica h3 (LOW).	2138	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F3 Domenica h3 (HIGH).	2139	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F3 Domenica p3.	2140	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F3 Giovedì h3 (LOW).	2141	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F3 Giovedì h3 (HIGH).	2142	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F3 Giovedì p3.	2143	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F3 Martedì h3 (LOW).	2144	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F3 Martedì h3 (HIGH).	2145	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F3 Martedì p3.	2146	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F3 Mercoledì h3 (LOW).	2147	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F3 Mercoledì h3 (HIGH).	2148	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F3 Mercoledì p3.	2149	---	R/W	DWORD	---	---	0...6

Codice	Descrizione	Val. Adr.	Val. filter	R/W	DATA SIZE	CPL	UM	Range
Fascia oraria F4	F4 Venerdì h4 (LOW).	2150	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F4 Venerdì h4 (HIGH).	2151	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F4 Venerdì p4.	2152	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F4 Lunedì h4 (LOW).	2153	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F4 Lunedì h4 (HIGH).	2154	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F4 Lunedì p4.	2155	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F4 Sabato h4 (LOW).	2156	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F4 Sabato h4 (HIGH).	2157	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F4 Sabato p4.	2158	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F4 Domenica h4 (LOW).	2159	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F4 Domenica h4 (HIGH).	2160	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F4 Domenica p4.	2161	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F4 Giovedì h4 (LOW).	2162	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F4 Giovedì h4 (HIGH).	2163	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F4 Giovedì p4.	2164	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F4 Martedì h4 (LOW).	2165	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F4 Martedì h4 (HIGH).	2166	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F4 Martedì p4.	2167	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
	F4 Mercoledì h4 (LOW).	2168	---	R/W	DWORD	---	---	00:00:00 ...
	F4 Mercoledì h4 (HIGH).	2169	---	R/W	DWORD	---	---	23:59:59
	F4 Mercoledì p4.	2170	---	R/W	DWORD	---	---	0...6
MBS_SwEn	Comando On/Off da BMS.	1922	---	R/W	1 BIT	---	---	0/1

(*) **Calcolo ore funzionamento**

Ore Funzionamento = (Registro HIGH x 65536) + Registro LOW



SEZIONE MANUTENTORE

Contenuto della sezione

Questa sezione contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
1. Interfaccia utente manutentore	104
2. Dimensioni e montaggio meccanico	117
3. Connessioni elettriche	126
4. Funzionamento	141
5. Funzionamento master/slave	150
6. Manutenzione	153
7. Ricambi	161
8. Diagnostica	166
9. Schemi elettrici	172



1. INTERFACCIA UTENTE MANUTENTORE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
1.1 Interfaccia utente EHKT	105
1.2 Interfaccia utente EHKX.....	111

1.1 Interfaccia utente EHKT

1.1.1 Menu manutentore

Per accedere al menu manutentore:

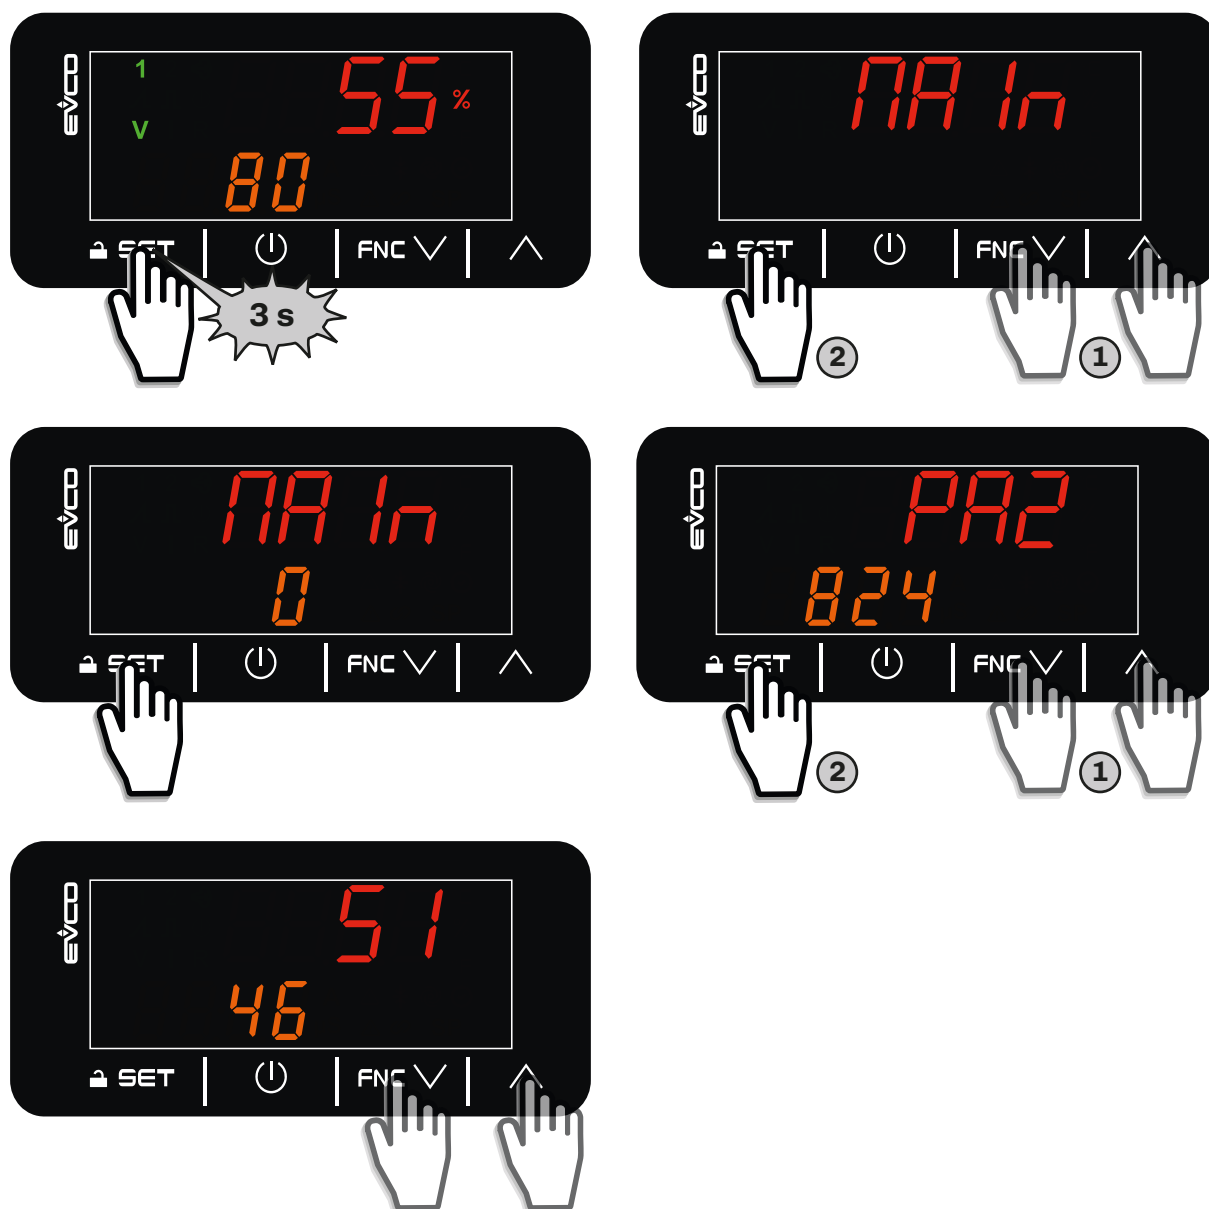


Fig. 77. Menu manutentore

Di seguito viene riportata una tabella con le label visualizzate a display e la descrizione relativa:

Riga Superiore	Riga inferiore	Descrizione
SP1	Valore setpoint SP1	Si visualizza il valore del setpoint SP1 .
SP2	Valore setpoint SP2	Si visualizza il valore del setpoint SP2 .
CFG	Modo di funzionamento impostato	Permette di impostare il modo di funzionamento Vedi " 6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE " A PAGINA 89
c0...c11	Valore del parametro	Vedi " 6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE " A PAGINA 89
S1	Valore sonda S1	Se la sonda S1 è collegata, si visualizza il valore letto dalla sonda.
S2	Valore sensore S2	Se il sensore S2 è collegato, si visualizza il valore letto dal sensore.
S3	Valore sensore S3	Se il sensore S3 è collegato, si visualizza il valore letto dal sensore.
tA	Valore sensore tA	Se il sensore CT1 è collegato, si visualizza il valore letto dal sensore.
CU	Stato ingresso CV	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale CV (Consenso ventole). OFF = Ingresso CV chiuso; On = Ingresso CV aperto.

Riga Superiore	Riga inferiore	Descrizione
OI	Stato ingresso 0/1	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale 0/1 (ON/OFF Remoto). OFF = Ingresso 0/1 chiuso; On = Ingresso 0/1 aperto.
SO	Stato ingresso S0	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale S0 (Consenso umidostato remoto). OFF = Ingresso S0 chiuso; On = Ingresso S0 aperto.
LS	Stato ingresso LS1	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale LS1 (Sensore di livello). OFF = Ingresso LS1 chiuso; On = Ingresso LS1 aperto.
oEU	Stato uscita elettrovalvola carico	Si visualizza lo stato uscita dell'elettrovalvola di carico. OFF = Uscita elettrovalvola carico OFF; ON = Uscita elettrovalvola carico ON.
oP	Stato pompa di scarico	Si visualizza lo stato uscita pompa di scarico. OFF = Uscita pompa di scarico OFF; ON = Uscita pompa di scarico ON.
oS	Stato teleruttore generazione vapore	Si visualizza lo stato teleruttore per generazione vapore. OFF = Uscita elettrodi generazione vapore OFF; ON = Uscita elettrodi generazione vapore ON.
od	Stato uscita abilitazione deumidifica	Si visualizza lo stato uscita abilitazione deumidifica. OFF = Uscita abilitazione deumidifica OFF; ON = Uscita abilitazione deumidifica ON.
oF	Stato uscita ventilatore	Si visualizza lo stato uscita digitale ventilatori. OFF = Uscita ventilatori OFF; ON = Uscita ventilatori ON.
oAL	Stato uscita allarme generale	Si visualizza lo stato uscita allarme generale. OFF = Uscita allarme generale OFF; ON = Uscita allarme generale ON.
HrS	Pagina gestione ore funzionamento	Permette di entrare nella pagina di visualizzazione ora di funzionamento dell'umidificatore e delle sue parti. Per accedere alla pagina: Toccare il tasto  SET due volte, inserire la password PA2 agendo sui tasti FNC  o  , toccare  SET per confermare.
MAnu	Pagina forzatura uscite	Permette di entrare nella pagina di forzatura delle uscite. Per accedere alla pagina: Toccare il tasto  SET due volte, inserire la password PA2 agendo sui tasti FNC  o  , toccare  SET per confermare.

1.1.2 Visualizzazione/reset ore funzionamento

Dal menu manutentore è possibile visualizzare e resettare le ore di funzionamento.

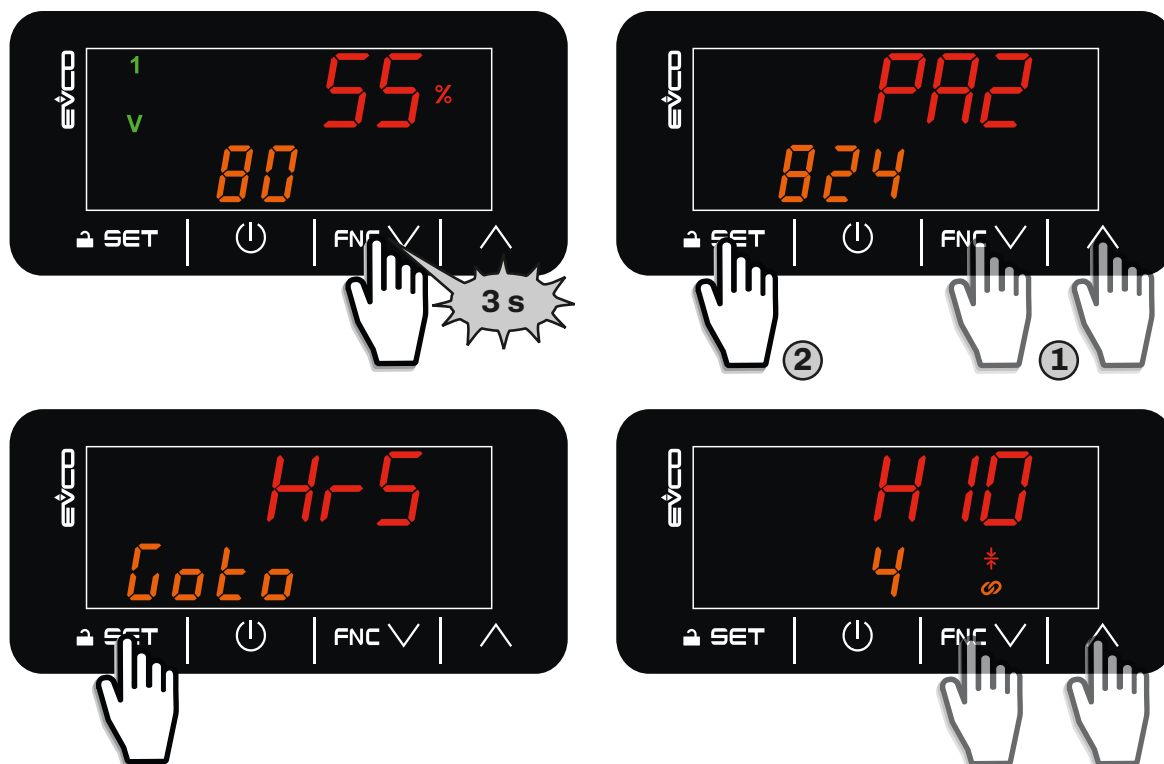


Fig. 78. Visualizzazione ore funzionamento

Di seguito viene riportata una tabella con le label visualizzate a display e la descrizione relativa:

Riga Superiore		Riga inferiore	Descrizione
Bollitore 1	Bollitore 2		
H10		Ore umidificatore	Si visualizza le ore di funzionamento dell'umidificatore.
H11	H21	Ore bollitore parziali	Si visualizza le ore di funzionamento parziali del bollitore.
H12	H22	Ore bollitore totali	Si visualizza le ore di funzionamento totali del bollitore.
H13	H23	Ore EV. carico	Si visualizza le ore di funzionamento dell'elettrovalvola di carico.
H14	H24	Ore pompa scarico	Si visualizza le ore di funzionamento della pompa di scarico.
H15	H25	Ore ventilatori	Si visualizza le ore di funzionamento dei ventilatori
H16		Ore Custom	Si visualizza le ore di funzionamento per manutenzione definite dal cliente (parametro M16)

Reset ore funzionamento

Il reset delle ore è possibile reimpostando i parametri al valore 0.

1.1.3 Test funzionamento delle uscite

Dal menu manutentore è possibile accedere alla pagina di test di funzionamento delle uscite, nella quale è possibile forzare l'attivazione o la disattivazione delle uscite:

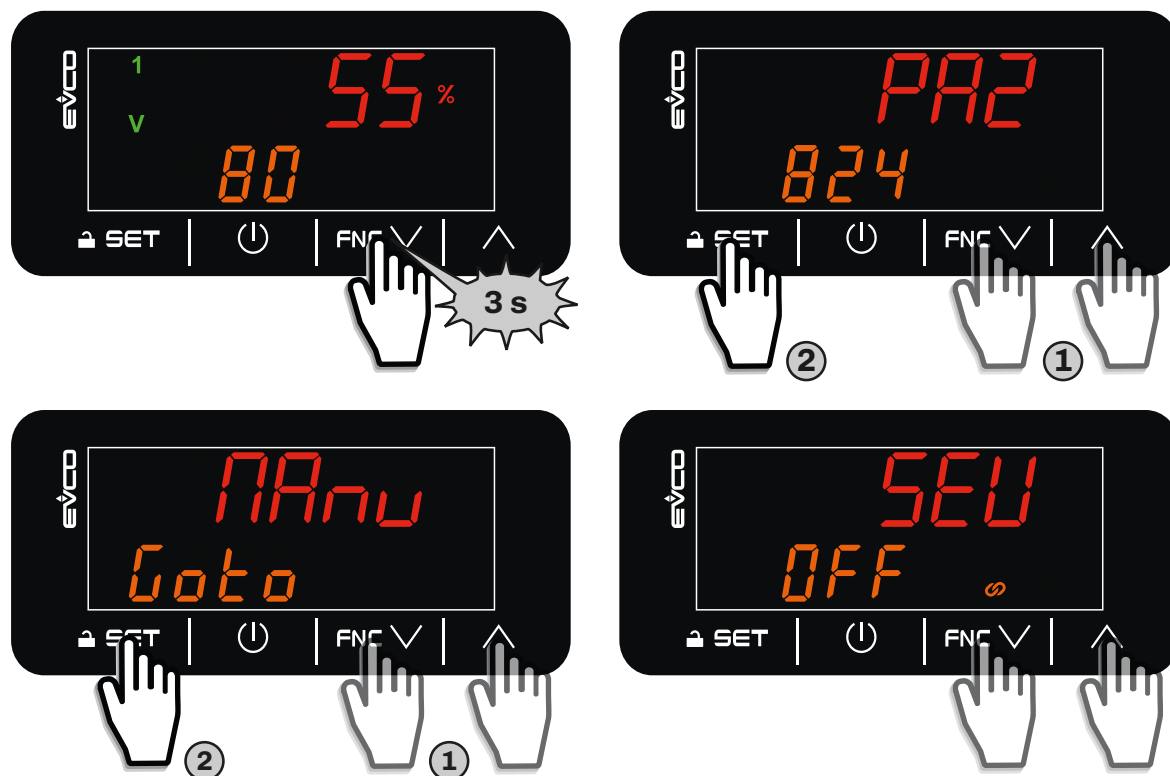


Fig. 79. Test funzionamento delle uscite

Di seguito viene riportata una tabella con le label visualizzate a display e le descrizioni relative:

Riga Superiore	Riga inferiore	Descrizione
SEU	Stato uscita EV carico	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita elettrovalvola di carico. OFF = Uscita elettrovalvola di carico forzata in OFF; ON = Uscita elettrovalvola di carico forzata in ON.
SP	Stato uscita pompa scarico	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita pompa di scarico. OFF = Uscita pompa di scarico forzata in OFF; ON = Uscita pompa di scarico forzata in ON.
SS	Stato teleruttore per generazione vapore	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione del teleruttore per generazione vapore. OFF = Uscita elettrodi generazione vapore forzata in OFF; ON = Uscita elettrodi generazione vapore forzata in ON.
Sd	Stato uscita abilitazione deumidifica	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita abilitazione deumidifica. OFF = Uscita abilitazione deumidifica forzata in OFF; ON = Uscita abilitazione deumidifica forzata in ON.
SF	Stato uscita ventilatori	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita ventilatori. OFF = Uscita ventilatori forzata in OFF; ON = Uscita ventilatori forzata in ON.
SAL	Stato uscita allarme generale	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita allarme generale. OFF = Uscita allarme generale forzata in OFF; ON = Uscita allarme generale forzata in ON.

1.1.4 Visualizzazione storico allarmi



Fig. 80. Visualizzazione storico allarmi

1.1.5 Reset allarmi

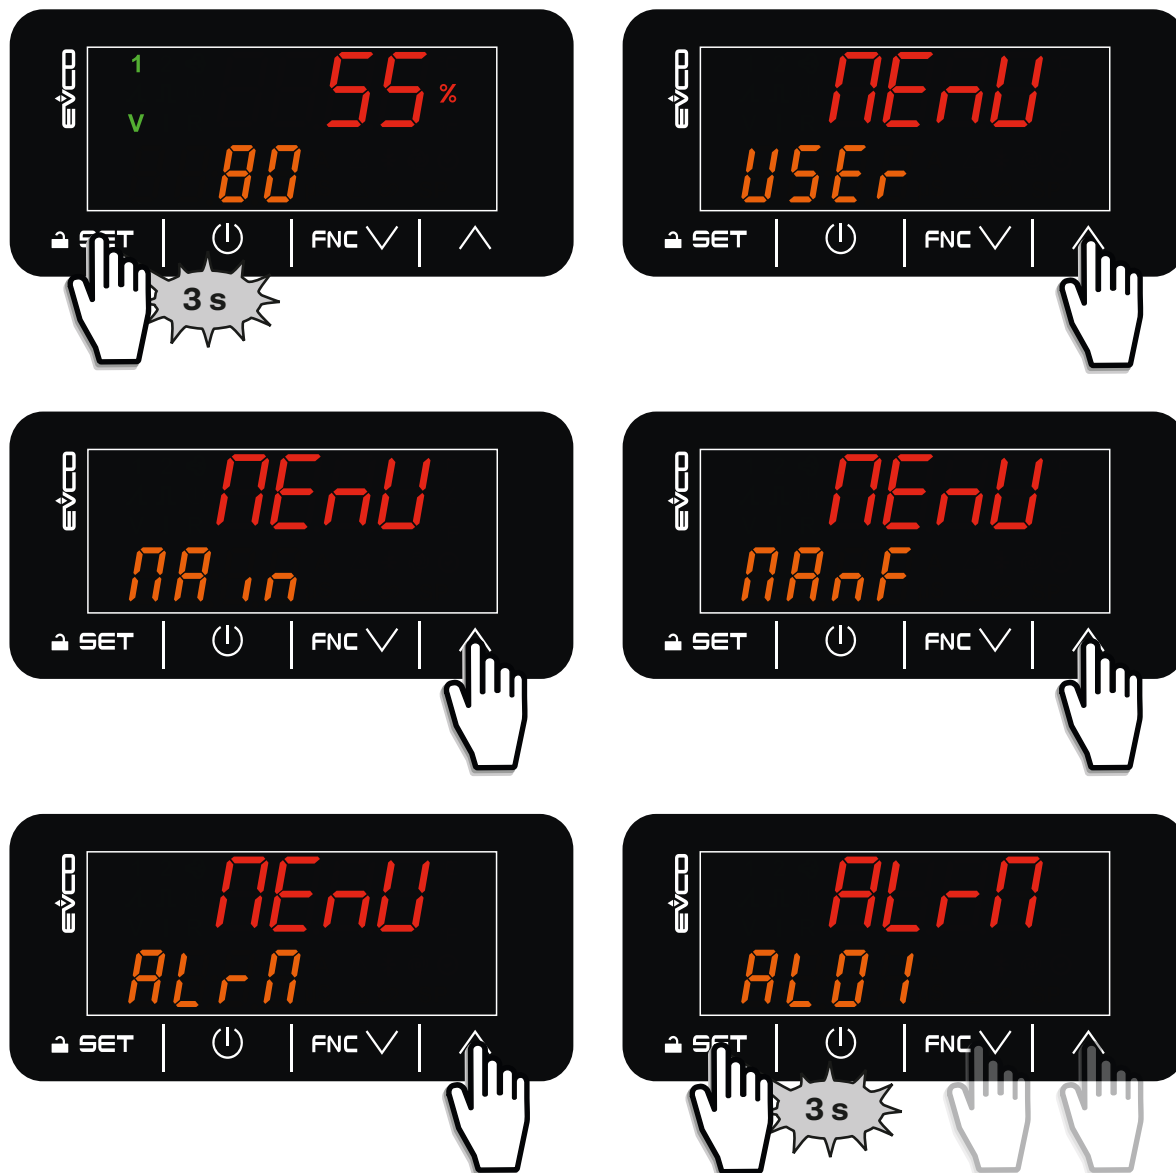


Fig. 81. Reset allarmi

1.2 Interfaccia utente EHKX

1.2.1 Menu manutentore

Per accedere al menu manutentore:



Fig. 82. Menu manutentore

Di seguito viene riportata una tabella con le label visualizzate a display e la descrizione relativa:

Voce menu	Descrizione
CFG	Permette di impostare il modo di funzionamento. Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89
c0...c11	Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89
r0...r12	Vedi "6.1 TABELLA PARAMETRI DI REGOLAZIONE" A PAGINA 89
TA1	Se il sensore CT1 è collegato, si visualizza il valore letto dal sensore.
S1	Se la sonda S1 è collegata, si visualizza il valore letto dalla sonda.
S2	Se il sensore S2 è collegato, si visualizza il valore letto dal sensore.
S3	Se il sensore S3 è collegato, si visualizza il valore letto dal sensore.
DICV	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale CV (Consenso ventole). OFF = Ingresso CV chiuso; On = Ingresso CV aperto.
DIOF	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale 0/1 (ON/OFF Remoto). OFF = Ingresso 0/1 chiuso; ON = Ingresso 0/1 aperto.

Voce menu	Descrizione
DISO	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale S0 (Consenso umidostato remoto). OFF = Ingresso S0 chiuso; ON = Ingresso S0 aperto.
DILS1	Se collegato, si visualizza lo stato dell'ingresso digitale LS1 (Sensore di livello). OFF = Ingresso LS1 chiuso; ON = Ingresso LS1 aperto.
DOEV1	Si visualizza lo stato uscita dell'elettrovalvola di carico. OFF = Uscita elettrovalvola carico OFF; ON = Uscita elettrovalvola carico ON.
DODP1	Si visualizza lo stato uscita pompa di scarico. OFF = Uscita pompa di scarico OFF; ON = Uscita pompa di scarico ON.
DOG1	Si visualizza lo stato uscita elettrodi generazione vapore. OFF = Uscita elettrodi generazione vapore OFF; ON = Uscita elettrodi generazione vapore ON.
DODEH	Si visualizza lo stato uscita abilitazione deumidifica. OFF = Uscita abilitazione deumidifica OFF; ON = Uscita abilitazione deumidifica ON.
DOFAN	Si visualizza lo stato uscita digitale ventilatori. OFF = Uscita ventilatori OFF; ON = Uscita ventilatori ON.
DOAL	Si visualizza lo stato uscita allarme generale. OFF = Uscita allarme generale OFF; ON = Uscita allarme generale ON.

1.2.2 Visualizzazione/reset ore funzionamento

Dal menu manutentore è possibile visualizzare e resettare le ore di funzionamento.



Fig. 83. Visualizzazione ore funzionamento

Di seguito viene riportata una tabella con le label visualizzate a display e la descrizione relativa:

Voce menu	Descrizione
Unit	Si visualizza le ore di funzionamento dell'umidificatore.
BoilerP	Si visualizza le ore di funzionamento parziali del bollitore.
BoilerT	Si visualizza le ore di funzionamento totali del bollitore.
EVIfill	Si visualizza le ore di funzionamento dell'elettrovalvola di carico.
Pump	Si visualizza le ore di funzionamento della pompa di scarico.
Fan	Si visualizza le ore di funzionamento dei ventilatori.
BoilerP2	Si visualizza le ore di funzionamento parziali del bollitore 2.
BoilerT2	Si visualizza le ore di funzionamento totali del bollitore 2.
EVIfill2	Si visualizza le ore di funzionamento dell'elettrovalvola di carico.
Pump2	Si visualizza le ore di funzionamento della pompa di scarico 2.
Fan2	Si visualizza le ore di funzionamento dei ventilatori 2.
Custom	Si visualizza le ore di funzionamento della manutenzione custom.

Reset ore funzionamento

Per effettuare il reset delle ore di funzionamento, toccare il tasto **RESET** posto affianco a ciascuna ora di funzionamento.

1.2.3 Test funzionamento delle uscite

Dal menu manutentore è possibile accedere alla pagina di test di funzionamento delle uscite, nella quale è possibile forzare l'attivazione o la disattivazione delle uscite:



Fig. 84. Visualizzazione ore funzionamento

Di seguito viene riportata una tabella con le label visualizzate a display e la descrizione relativa:

Voce menu	Descrizione
D01	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita elettrovalvola di carico. OFF = Uscita elettrovalvola di carico forzata in OFF; ON = Uscita elettrovalvola di carico forzata in ON.
D02	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita pompa di scarico. OFF = Uscita pompa di scarico forzata in OFF; ON = Uscita pompa di scarico forzata in ON.
D03	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita elettrodi generazione vapore. OFF = Uscita elettrodi generazione vapore forzata in OFF; ON = Uscita elettrodi generazione vapore forzata in ON.
D04	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita abilitazione deumidifica. OFF = Uscita abilitazione deumidifica forzata in OFF; ON = Uscita abilitazione deumidifica forzata in ON.
D05	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita ventilatori. OFF = Uscita ventilatori forzata in OFF; ON = Uscita ventilatori forzata in ON.
D06	Permette di forzare l'attivazione/disattivazione dell'uscita allarme generale. OFF = Uscita allarme generale forzata in OFF; ON = Uscita allarme generale forzata in ON.

1.2.4 Visualizzazione storico allarmi

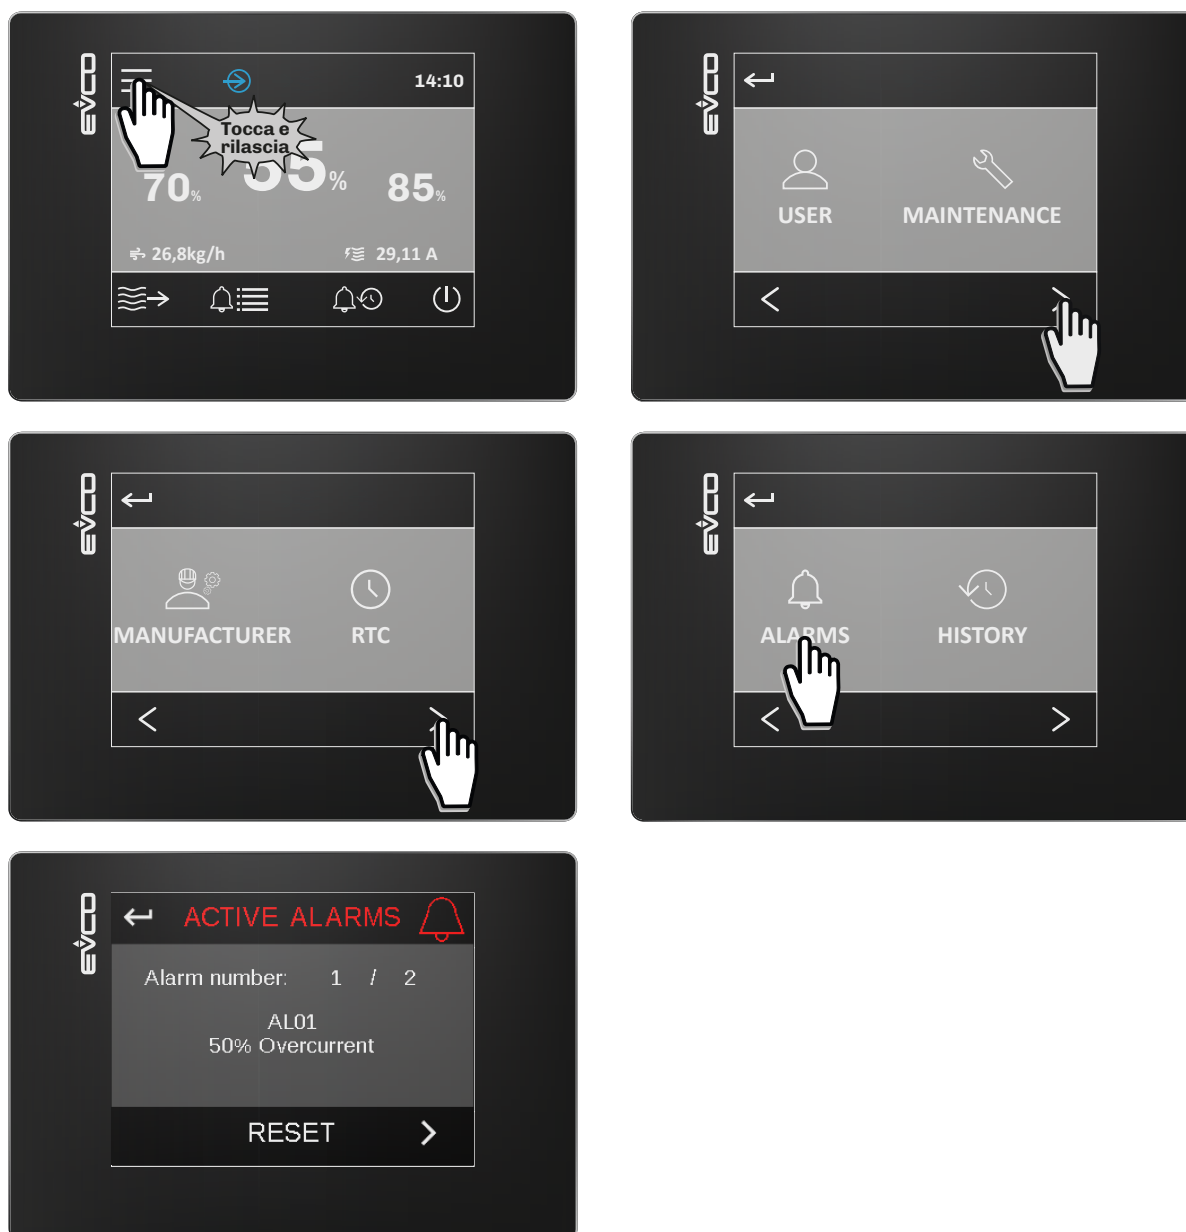


Fig. 85. Visualizzazione storico allarmi

1.2.5 Reset allarmi

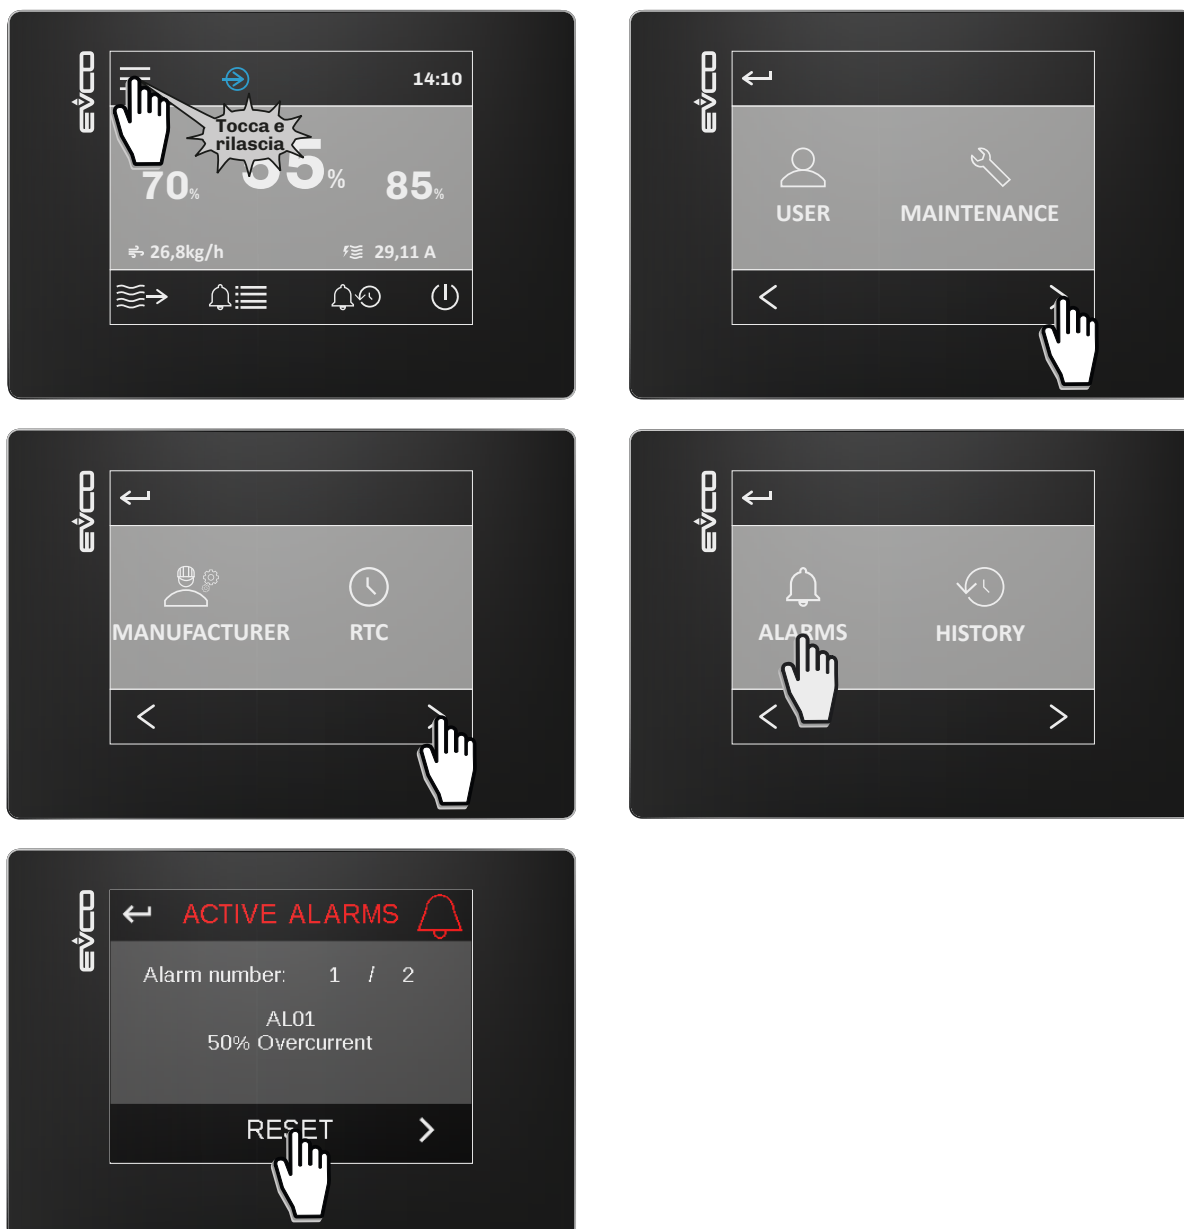


Fig. 86. Reset allarmi



2. DIMENSIONI E MONTAGGIO MECCANICO

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
2.1 Dimensioni e pesi	118
2.2 Distanze minime di montaggio.....	121
2.3 Montaggio modelli singolo bollitore	122
2.4 Montaggio modelli doppio bollitore.....	124

2.1 Dimensioni e pesi

2.1.1 Modelli EHK•003 ... EHK•015

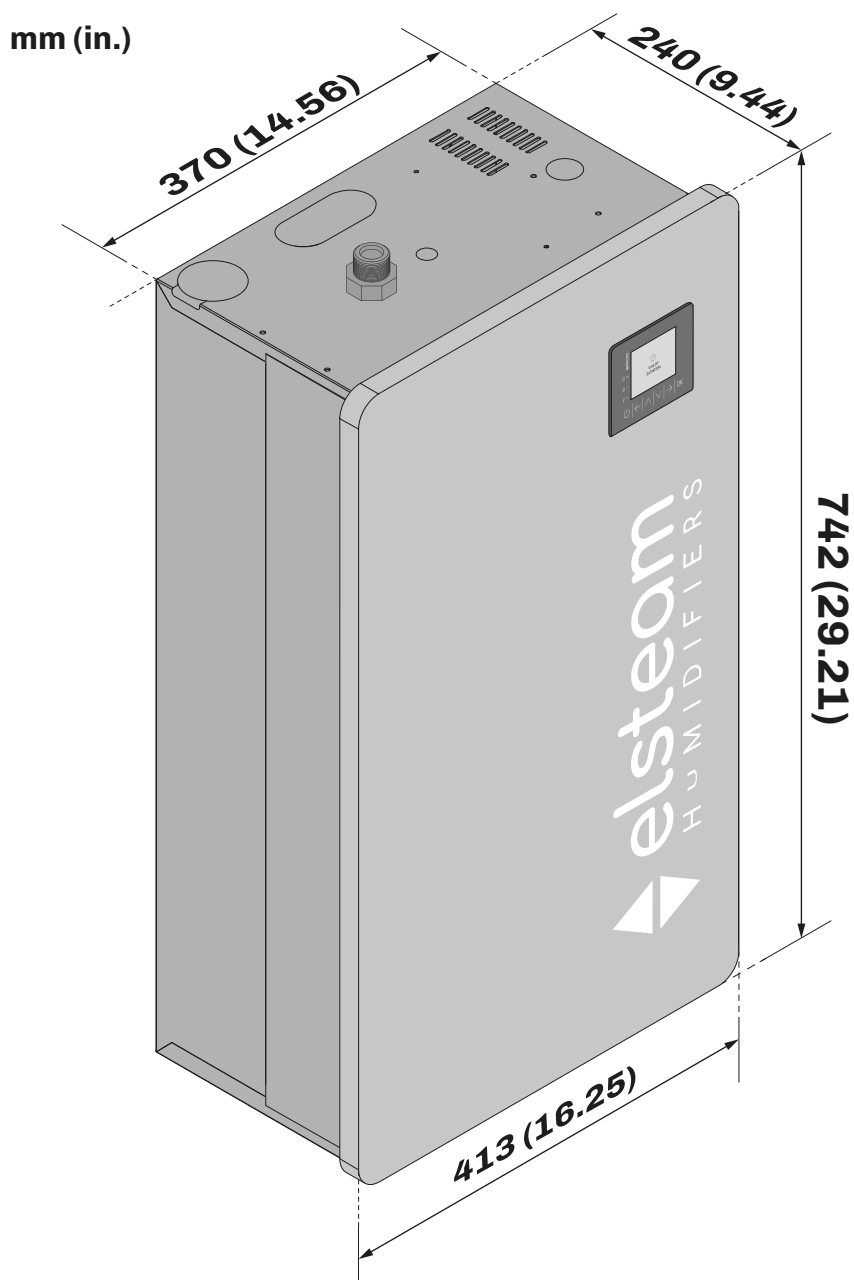


Fig. 87. Dimensioni modelli EHK•003 ... EHK•015

Pesi

Modello	Peso [kg(lb)]
EHKT003	16,5 (36.37)
EHKT005	16,5 (36.37)
EHKT010	17,5 (38.58)
EHKT015	17,5 (38.58)
EHKX003	16,5 (36.37)
EHKX005	16,5 (36.37)
EHKX010	17,5 (38.58)
EHKX015	17,5 (38.58)

2.1.2 Modelli EHK•020 ... EHK•040

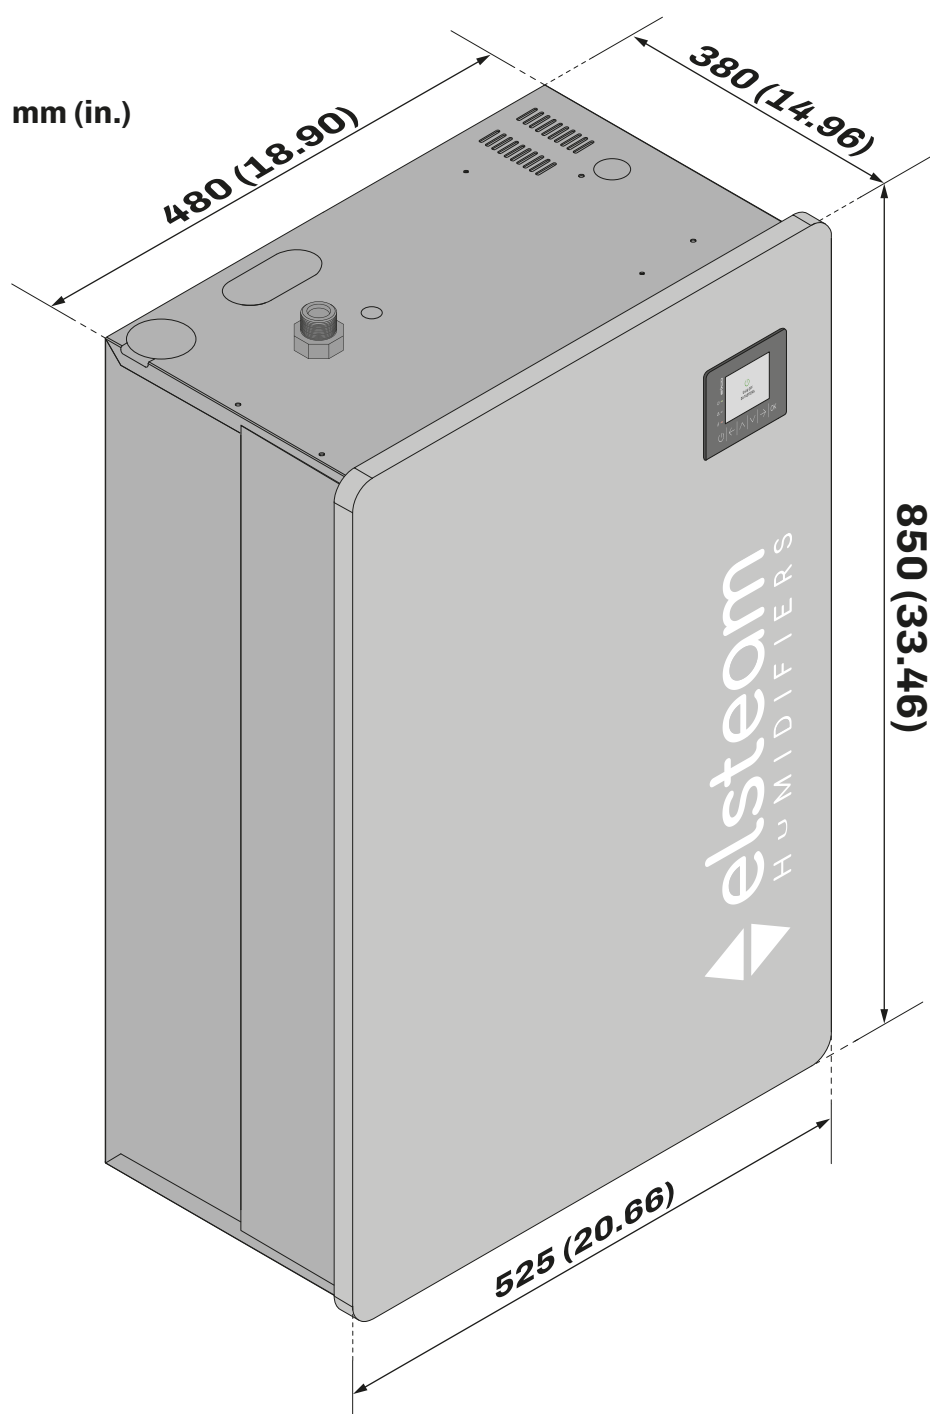


Fig. 88. Dimensioni modelli EHK•020 ... EHK•040

Pesi

Modello	Peso [kg(lb)]
EHKT020	28,5 (62.83)
EHKT030	28,5 (62.83)
EHKT040	28,5 (62.83)
EHKX020	28,5 (62.83)
EHKX030	28,5 (62.83)
EHKX040	28,5 (62.83)

2.1.3 Modelli EHK•060 ... EHKX100

mm (in.)

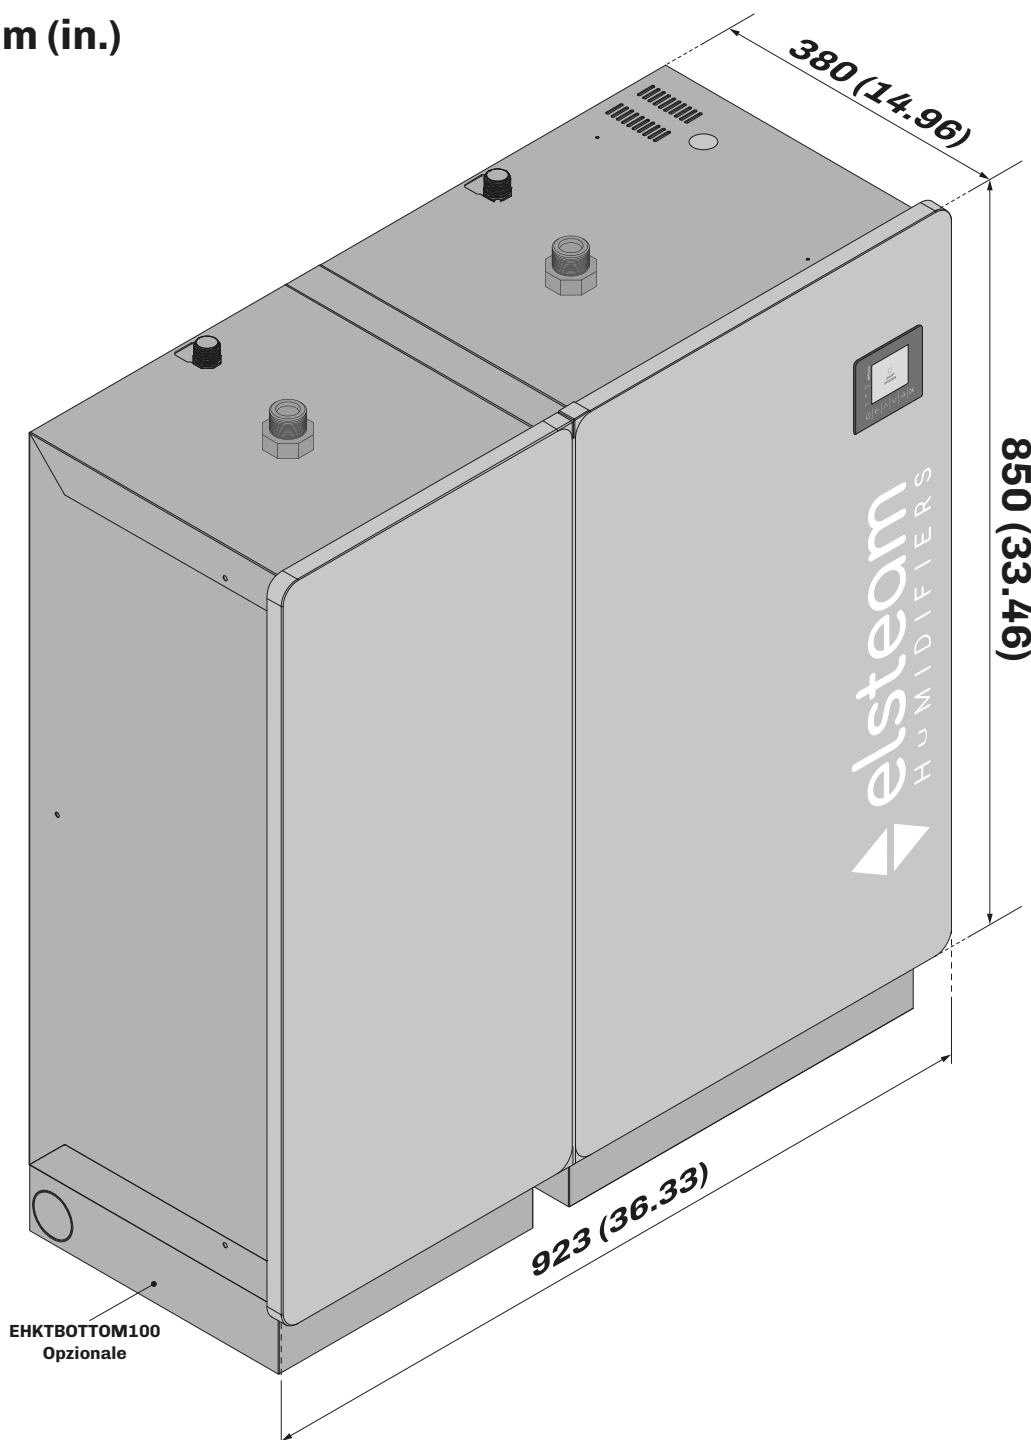


Fig. 89. Dimensioni modelli EHK•060 ... EHKX100 (con zoccolo opzionale)

Pesi

Modello	Peso [kg(lb)]
EHKT060	42 (92.59)
EHKX060	42 (92.59)
EHKX080	42 (92.59)
EHKX100	42 (92.59)

2.2 Distanze minime di montaggio

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Installare l'apparecchiatura in un punto che garantisce le distanze minime da tutte le strutture e apparecchiature adiacenti come indicato nel presente documento.
- Installare tutte le apparecchiature in conformità alle specifiche tecniche indicate nella rispettiva documentazione.

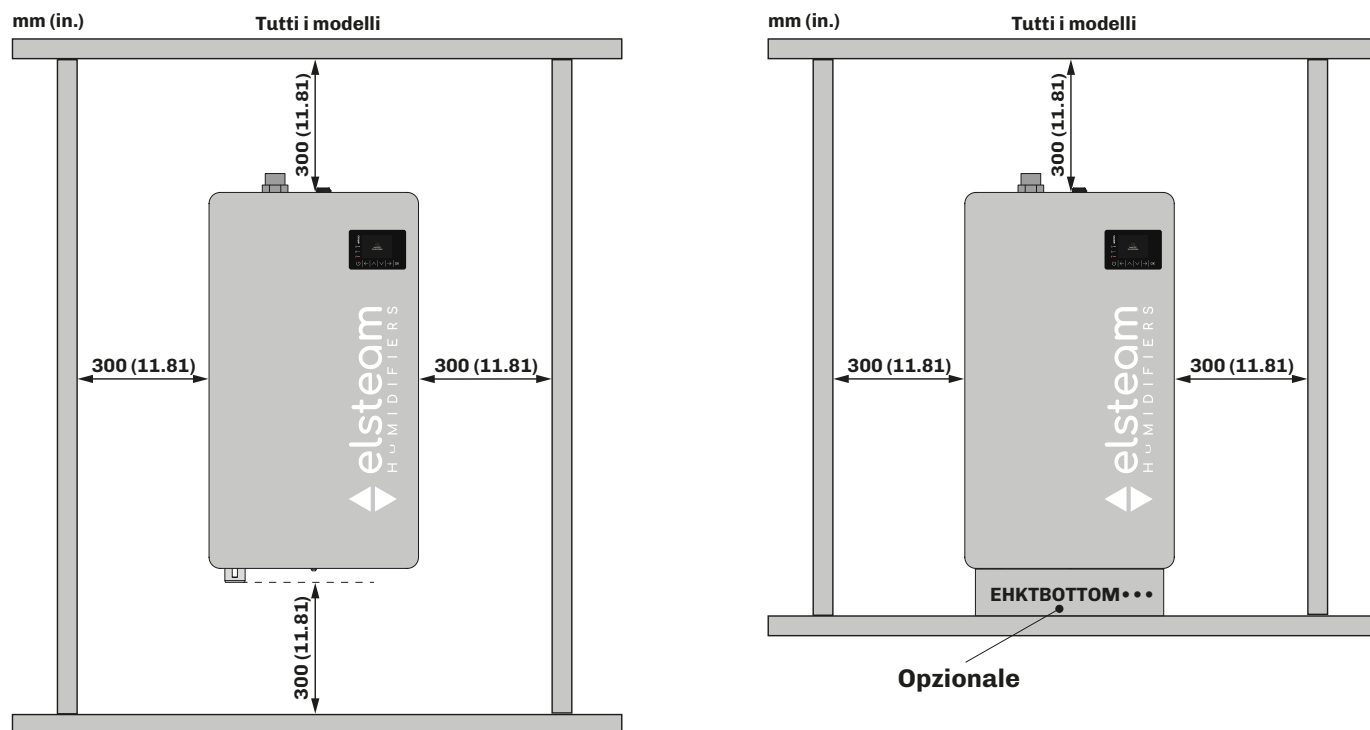


Fig. 90. Distanze minime di montaggio

2.3 Montaggio modelli singolo bollitore

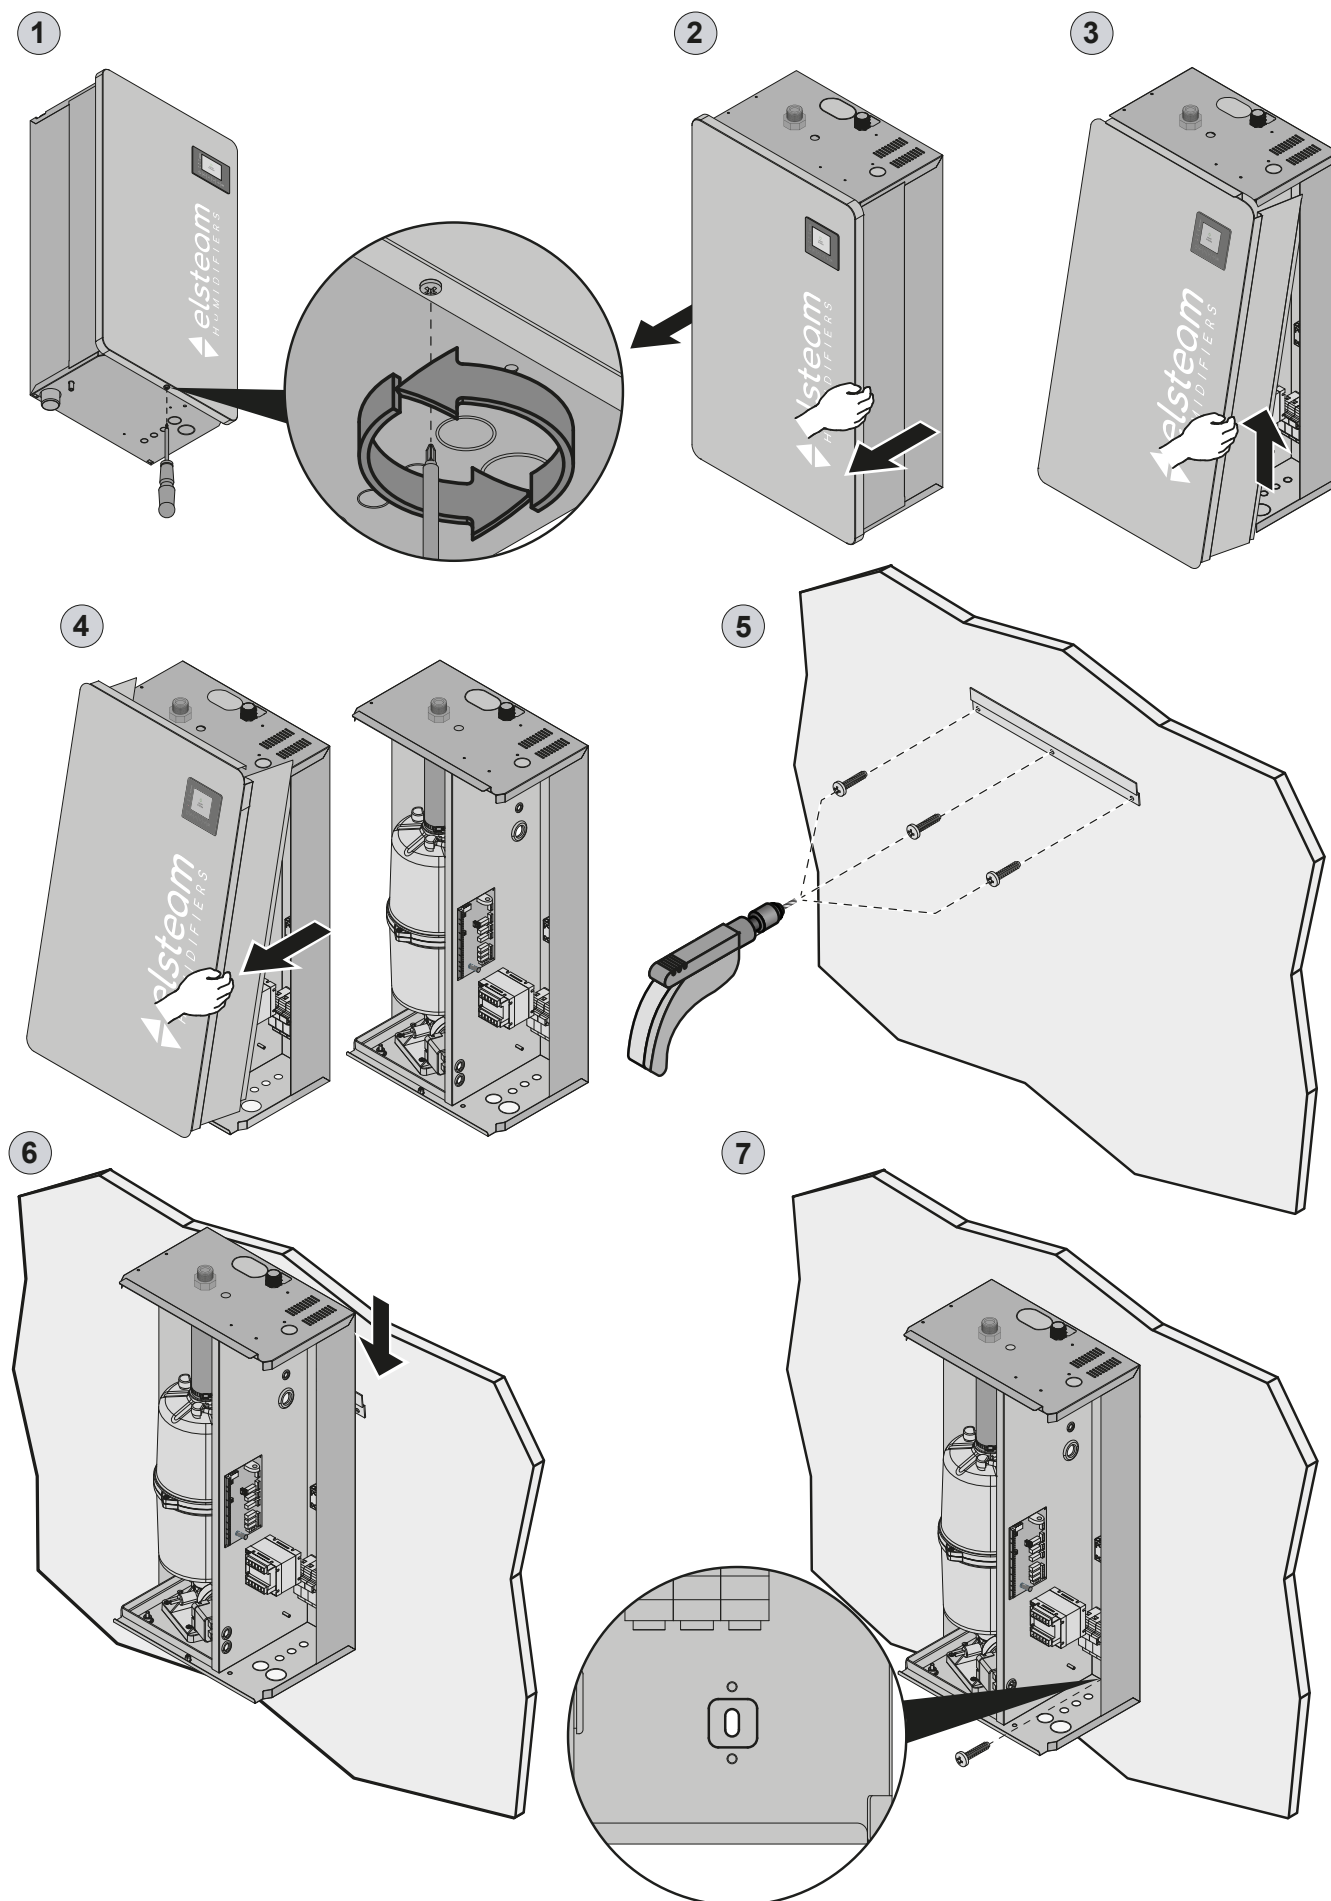


Fig. 91. Istruzioni di montaggio

2.3.1 Istruzioni di montaggio



RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

AVVISO

MONTAGGIO ANOMALO

Per il montaggio dell'apparecchiatura utilizzare la staffa in dotazione con capacità portante minima di 80 Kg.

- Se alimentazione collegata: scollegare l'alimentazione dell'umidificatore agendo sul sezionatore esterno;
- Aprire le pareti dell'umidificatore svitando la vite a testa cilindrica con impronta a croce PH2;
- Rimuovere la parete frontale tirandole verso di sé dal basso e sollevandola;
- Fissare l'umidificatore alla parete tramite la staffa in dotazione, agganciandole alle asole di montaggio nella parte posteriore dell'umidificatore;
- Fissare l'umidificatore alla parete con una vite di sicurezza.

2.3.2 Etichetta di prodotto



Fig. 92. Facsimile etichetta di prodotto

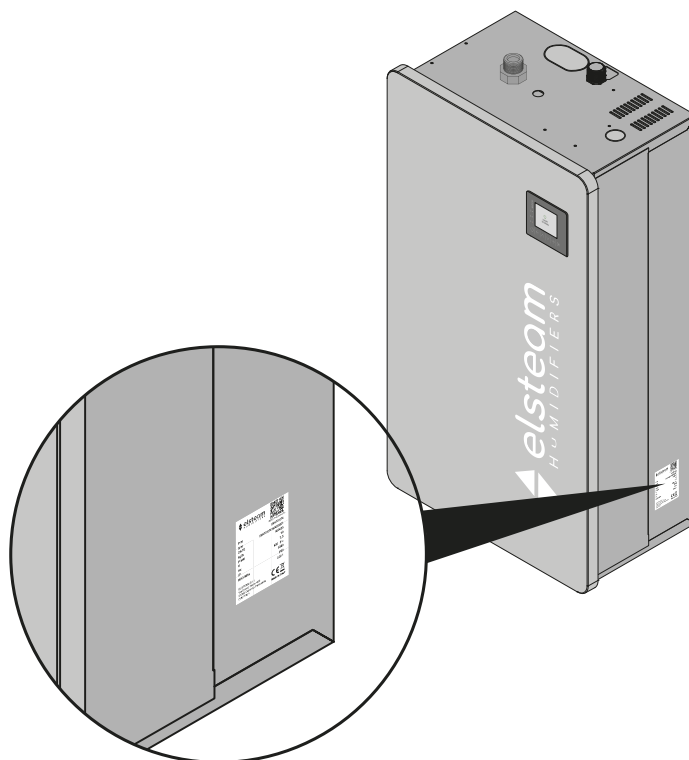


Fig. 93. Posizione etichetta di prodotto

2.4 Montaggio modelli doppio bollitore

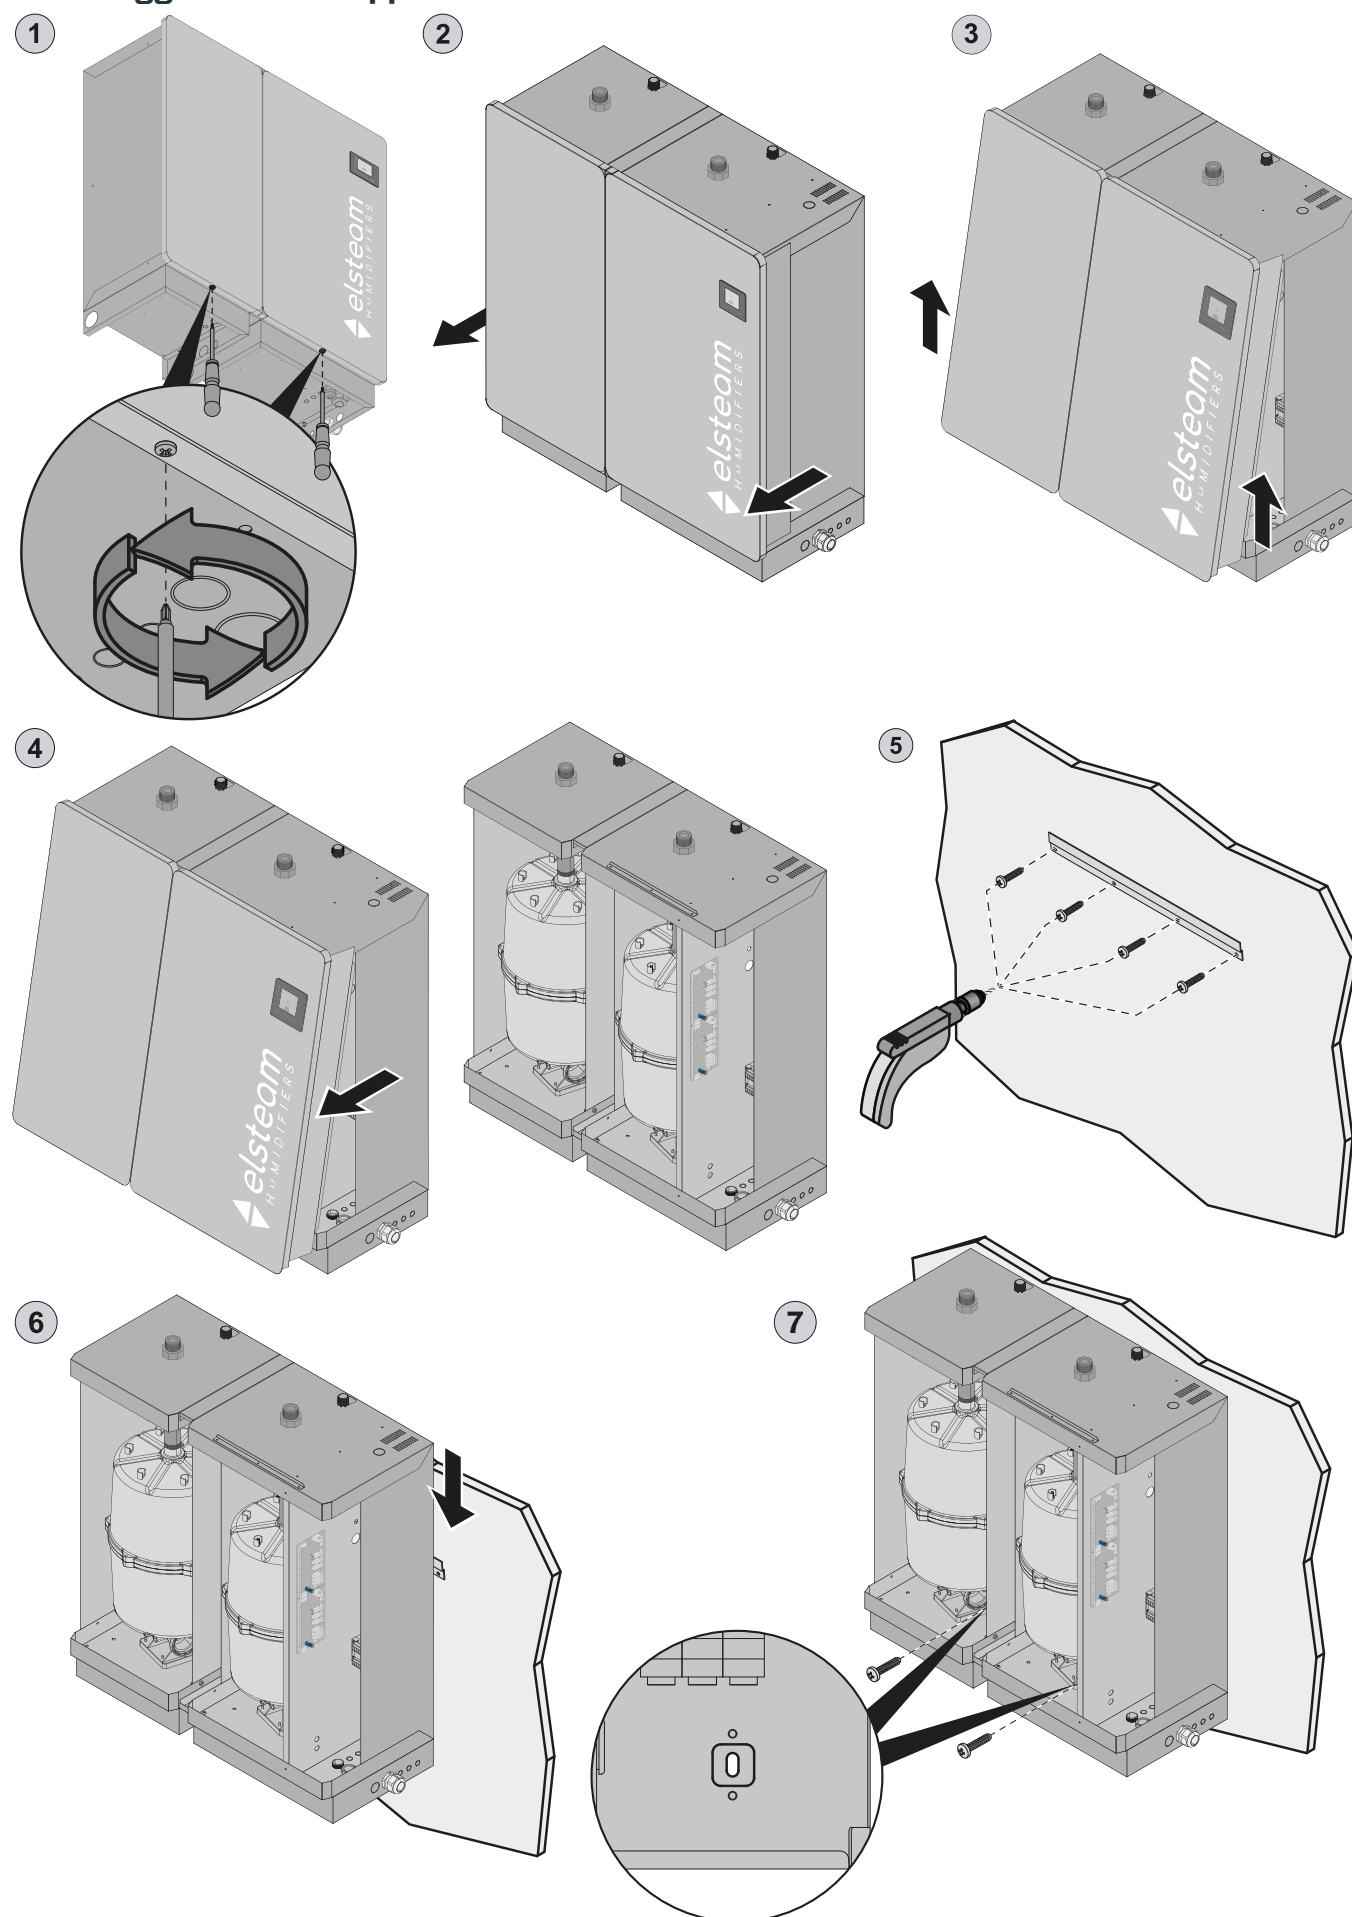


Fig. 94. Istruzioni di montaggio

2.4.1 Istruzioni di montaggio



RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

Verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

AVVISO

MONTAGGIO ANOMALO

Per il montaggio dell'apparecchiatura utilizzare la staffa in dotazione con capacità portante minima di 80 Kg.

- Se alimentazione collegata: scollegare l'alimentazione dell'umidificatore agendo sul sezionatore esterno;
- Aprire le pareti dell'umidificatore svitando la vite a testa cilindrica con impronta a croce PH2;
- Rimuovere le pareti frontale tirandole verso di sé dal basso e sollevandola;
- Fissare l'umidificatore alla parete tramite la staffa in dotazione, agganciandole alle asole di montaggio nella parte posteriore dell'umidificatore;
- Fissare l'umidificatore alla parete con le viti di sicurezza.

2.4.2 Etichetta di prodotto



READ THE MANUAL

P.N:	EHKX100T4
S.N:	EHKX100T41902202502
DATE:	19/02/25
kg/h	100
P kW:	75
V:	400 3~
Hz:	50/60
IP:	IP20
H2O MPa:	0,02-1

ELSTEAM S.r.l.
Via Enrico Fermi 496,
21042 Caronno Pertusella
(VA) ITALY



Fig. 95. Facsimile etichetta di prodotto

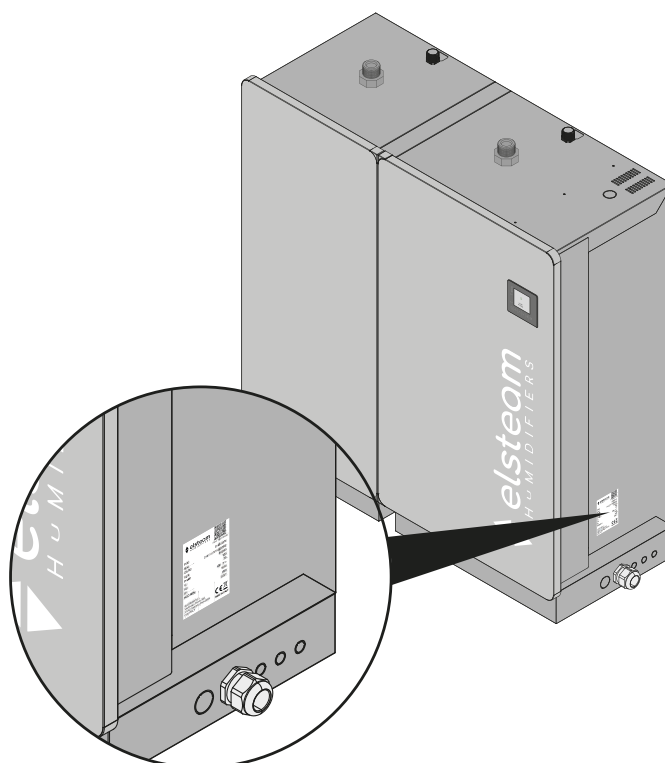


Fig. 96. Posizione etichetta di prodotto



3. CONNESSIONI ELETTRICHE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
3.1 Prima di iniziare	127
3.2 Procedure ottimali per i collegamenti	127
3.3 Dispositivi di protezione adeguati per l'alimentazione	129
3.4 Collegamenti elettrici	132
3.5 Configurazioni	134
3.6 Funzionamento DIP switch	136
3.7 Collegamento cablaggio alimentazione e messa a terra.....	137
3.8 Pressacavi e passaggio dei cavi	138
3.9 Collegamenti delle linee seriali.....	140

3.1 Prima di iniziare

Leggere attentamente il presente manuale prima di procedere all'installazione dell'apparecchiatura.

Rispettare in particolare la conformità con tutte le indicazioni di sicurezza, i requisiti elettrici e la normativa vigente per la macchina o il processo in uso su questa apparecchiatura.

L'uso e l'applicazione delle informazioni qui contenute richiede esperienza nella progettazione e installazione dei sistemi di umidificazione. Solo l'utente, l'integratore o il costruttore della macchina può essere a conoscenza di tutte le condizioni e i fattori che intervengono durante l'installazione e la configurazione, il funzionamento e la manutenzione della macchina o del processo e può quindi determinare l'apparecchiatura di automazione associata e i relativi interblocchi e sistemi di sicurezza che possono essere utilizzati con efficacia e appropriatezza. Quando si scelgono apparecchiature di automazione e controllo e altre apparecchiature e software collegati, per una particolare applicazione, bisogna considerare tutti gli standard locali, regionali e nazionali applicabili e/o le normative.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

- Utilizzare esclusivamente apparecchiature di misurazione e attrezzi isolati elettricamente.
- Non installare l'apparecchiatura con alimentazione collegata.
- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature e rimuovere i fusibili di potenza, inclusi i dispositivi collegati prima di rimuovere qualunque sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili.
- Prevedere interblocchi di sicurezza (sezionatori) necessari adeguatamente dimensionati, tra alimentazione ed umidificatore.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.
- Manutenzione, riparazione, installazione e uso delle apparecchiature si devono affidare solo a personale qualificato.
- Non toccare i componenti non schermati o i morsetti in presenza di tensione.
- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.
- Non esporre l'apparecchiatura a sostanze liquide o agenti chimici.
- Verificare la presenza di un buon collegamento di terra, se non presente, mettere a terra l'apparecchiatura.
- Prima di applicare tensione all'apparecchiatura:
 - Verificare che tutti gli elementi di protezione, come coperchi, sportelli e griglie, siano installati e/o chiusi.
 - Verificare tutti i collegamenti di cablaggio.

AVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA

Accertarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano conformi alle normative e agli standard locali, regionali e nazionali in vigore.

3.2 Procedure ottimali per i collegamenti

3.2.1 Prassi ottimali per il cablaggio

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO E INCENDIO

- Non utilizzare l'apparecchiatura con carichi superiori a quelli indicati nei dati tecnici.
- Non eccedere i range di temperatura e umidità indicati nei dati tecnici.
- Prevedere interblocchi di sicurezza (sezionatori) necessari adeguatamente dimensionati, tra alimentazione ed umidificatore.
- Utilizzare esclusivamente cavi di sezione appropriata indicata nella sezione "Prassi ottimali per il cablaggio".

Per il cablaggio degli umidificatori si devono rispettare le indicazioni seguenti:

- Verificare che le condizioni e l'ambiente di funzionamento rientrino nei valori di specifica.
- Utilizzare cavi del corretto diametro adatti ai requisiti di tensione e corrente.

PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA SHOCK ELETTRICO E SURRISCALDAMENTO

Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie di serraggio.

AVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

- Eseguire il cablaggio con attenzione conformemente ai requisiti in materia di compatibilità elettromagnetica e di sicurezza.
- Eseguire un test di messa in funzione completo.
- Verificare che il cablaggio sia corretto per l'applicazione finale.
- Ridurre il più possibile la lunghezza dei collegamenti ed evitare di avvolgerli intorno a parti collegate elettricamente.
- Prima di applicare l'alimentazione elettrica, verificare tutti i collegamenti del cablaggio.
- Non collegare cavi a dei morsetti non utilizzati e/o a morsetti che riportano la dicitura "Nessuna connessione" (N.C.).

AVVERTIMENTO

INCOMPATIBILITÀ NORMATIVA

Accertarsi che tutte le apparecchiature impiegate e i sistemi progettati siano conformi alle normative e agli standard locali, regionali e nazionali in vigore.

Cablaggio massimo per l'alimentazione**Passo 17,8 mm (0.70 in.)**

mm ²	16	16	16
AWG	8	8	8
n° conduttori	2		

		N•m	2,5
		lb-in	22.12

Si applica ai modelli ...

EHK•003M2 / EHK•003T2 / EHK•003T4 /
EHK•005M2 / EHK•005T2 / EHK•005T4 /
EHK•010T4 / EHK•010T2 / EHK•015T4

Fig. 97. Cablaggio massimo per l'alimentazione - Vedi tabella per modelli**Passo 17,8 mm (0.70 in.)**

mm ²	16	16	16
AWG	8	8	8
n° conduttori	2		

		N•m	2,5
		lb-in	22.12

Si applica ai modelli ...

EHK•020T4

Fig. 98. Cablaggio massimo per l'alimentazione - EHK•020T4**Passo 26,5 mm (1.04 in.)**

mm ²	35	25	25
AWG	8	6	6
n° conduttori	3		

		N•m	3
		lb-in	26.55

Si applica ai modelli ...

EHK•020T2 / EHK•030T4 / EHK•040T4

Fig. 99. Cablaggio massimo per l'alimentazione - EHK•020T2 / EHK•030T4 / EHK•040T4**Passo 35,5 mm (1.40 in.)**

mm ²	50	35	35
AWG	1	2	2
n° conduttori	4		

		N•m	4
		lb-in	35.40

Si applica ai modelli ...

EHK•060T4 / EHKX080T4 / EHKX100T4

Fig. 100. Cablaggio massimo per l'alimentazione - EHK•060T4 / EHKX080T4 / EHKX100T4**Cablaggio adeguato per l'alimentazione (modelli 230/400 V)**

P/n EHKT	P/n EHKX	Dimensione cablaggio	Lunghezza massima	Tipo di cablaggio ammesso	Passo [mm(in.)]
EHKT003M2	EHKX003M2	2G4	15 m (49.2 ft.)		17,8 (0,70)
EHKT003T2	EHKX003T2	3G2,5			
EHKT003T4	EHKX003T4	3G2,5			
EHKT005M2	EHKX005M2	2G10			
EHKT005T2	EHKX005T2	3G4			
EHKT005T4	EHKX005T4	3G2,5			
EHKT010T2	EHKX010T2	3G10			
EHKT010T4	EHKX010T4	3G4			
EHKT015T4	EHKX015T4	3G6			
EHKT020T2	EHKX020T2	3G16			26,5 (1.04)
EHKT020T4	EHKX020T4	3G10			17,8 (0,70)
EHKT030T4	EHKX030T4	3G16			26,5 (1.04)
EHKT040T4	EHKX040T4	3G16			35,5 (1.40)
EHKT060T4	EHKX060T4	3G25			
	EHKX080T4	3G35			
	EHKX0100T4	3G50			

Cablaggio adeguato per l'alimentazione (modelli 460 V)

P/n EHKT	P/n EHKX	Dimensione cablaggio	Lunghezza massima	Tipo di cablaggio ammesso	Passo [mm(in.)]
EHKT003T5	EHKX003T5	3G2.5	15 m (49.2 ft.)		17.8 (0.70)
EHKT005T5	EHKX005T5	3G2.5			
EHKT008T5	EHKX008T5	3G4			
EHKT010T5	EHKX010T5	3G4			17.8 (0.70)
EHKT015T5	EHKX015T5	3G6			
EHKT020T5	EHKX020T5	3G10			
EHKT030T5	EHKX030T5	3G16			26.5 (1.04)
EHKT040T5	EHKX040T5	3G16			35.5 (1.40)
EHKT060T5	EHKX060T5	3G25			
	EHKX080T5	3G35			


3.3 Dispositivi di protezione adeguati per l'alimentazione

⚡ ⚠ PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO

- Mettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati prima di rimuovere qualunque sportello, o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, fusibili, cavi o fili.
- Per verificare che il sistema sia fuori tensione, usare sempre un voltmetro correttamente tarato.

Modelli 230/400 V

	EHK● 003M2	EHK● 003T2	EHK● 003T4	EHK● 005M2	EHK● 005T2	EHK● 005T4	EHK● 010T4	EHK● 010T2	EHK● 015T4	EHK● 020T4	EHK● 020T2	EHK● 030T4	EHK● 040T4	EHK● 060T4	EHKX 080T4	EHKX 100T4
Corrente	16	10	10	32	16	10	16	32	32	32		50		100		125
Tipologia	Rapido			Rapido			Rapido			Rapido		Rapido			Rapido	
Dimensione	10x38			10x38			10x38			10x38		14x51			22x58	

Modelli 460 V


	EHK● 003T5	EHK● 005T5	EHK● 008T5	EHK● 010T5	EHK● 015T5	EHK● 020T5	EHK● 030T5	EHK● 040T5	EHK● 060T5	EHKX 080T5
Corrente	10		16			32	40		80	100
Tipologia	Rapido						Rapido		Rapido	
Dimensione	10x38						14x51		22x58	

Fig. 101. Dispositivi di protezione da sovraccarico

3.3.1 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli monofase)

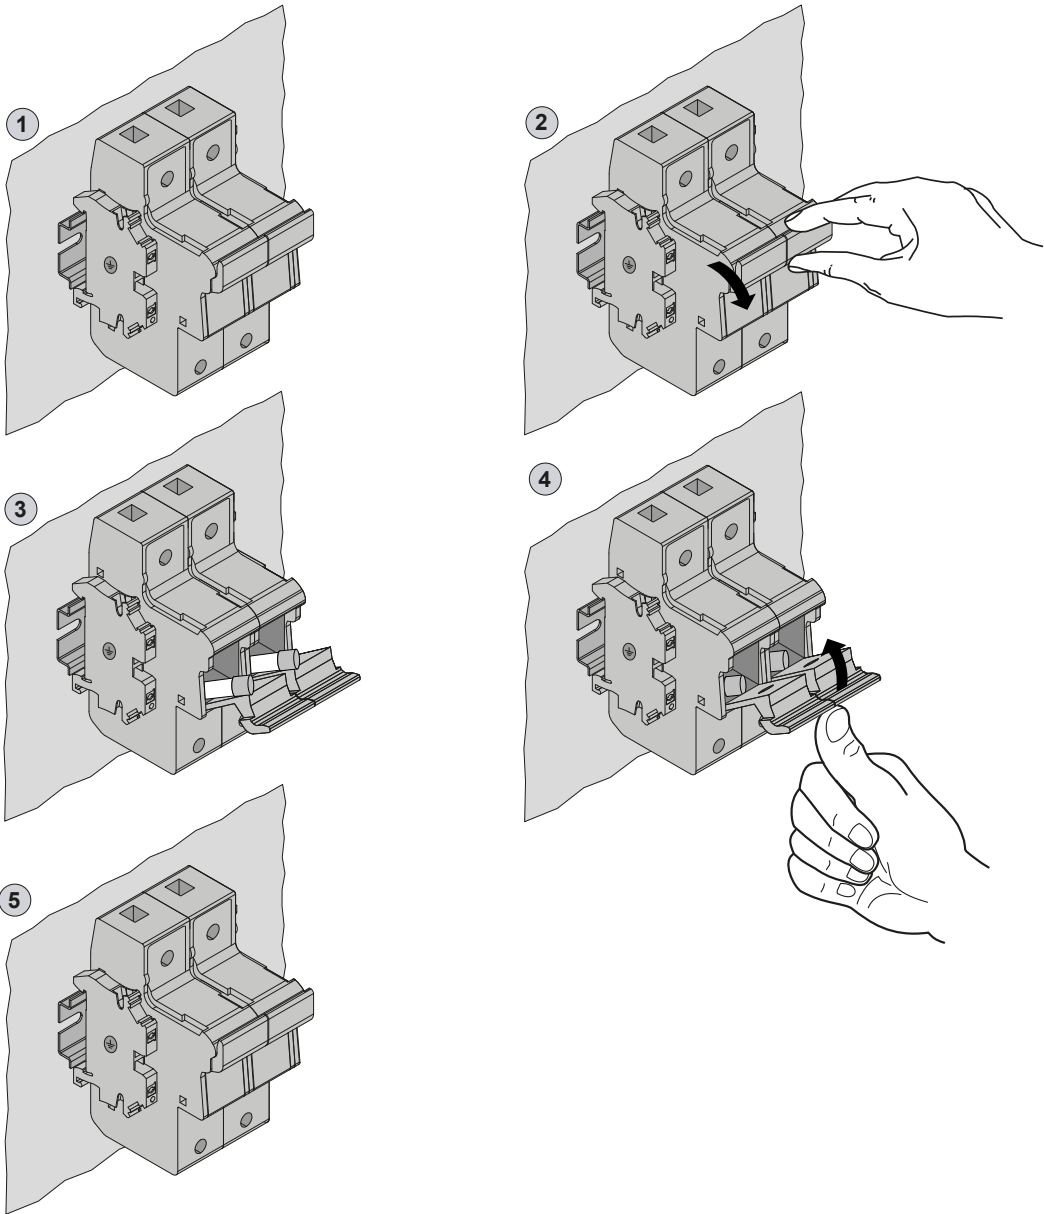


Fig. 102. Dispositivo di protezione da sovraccarico

3.3.2 Sostituzione fusibili - Base portafusibili (modelli trifase)

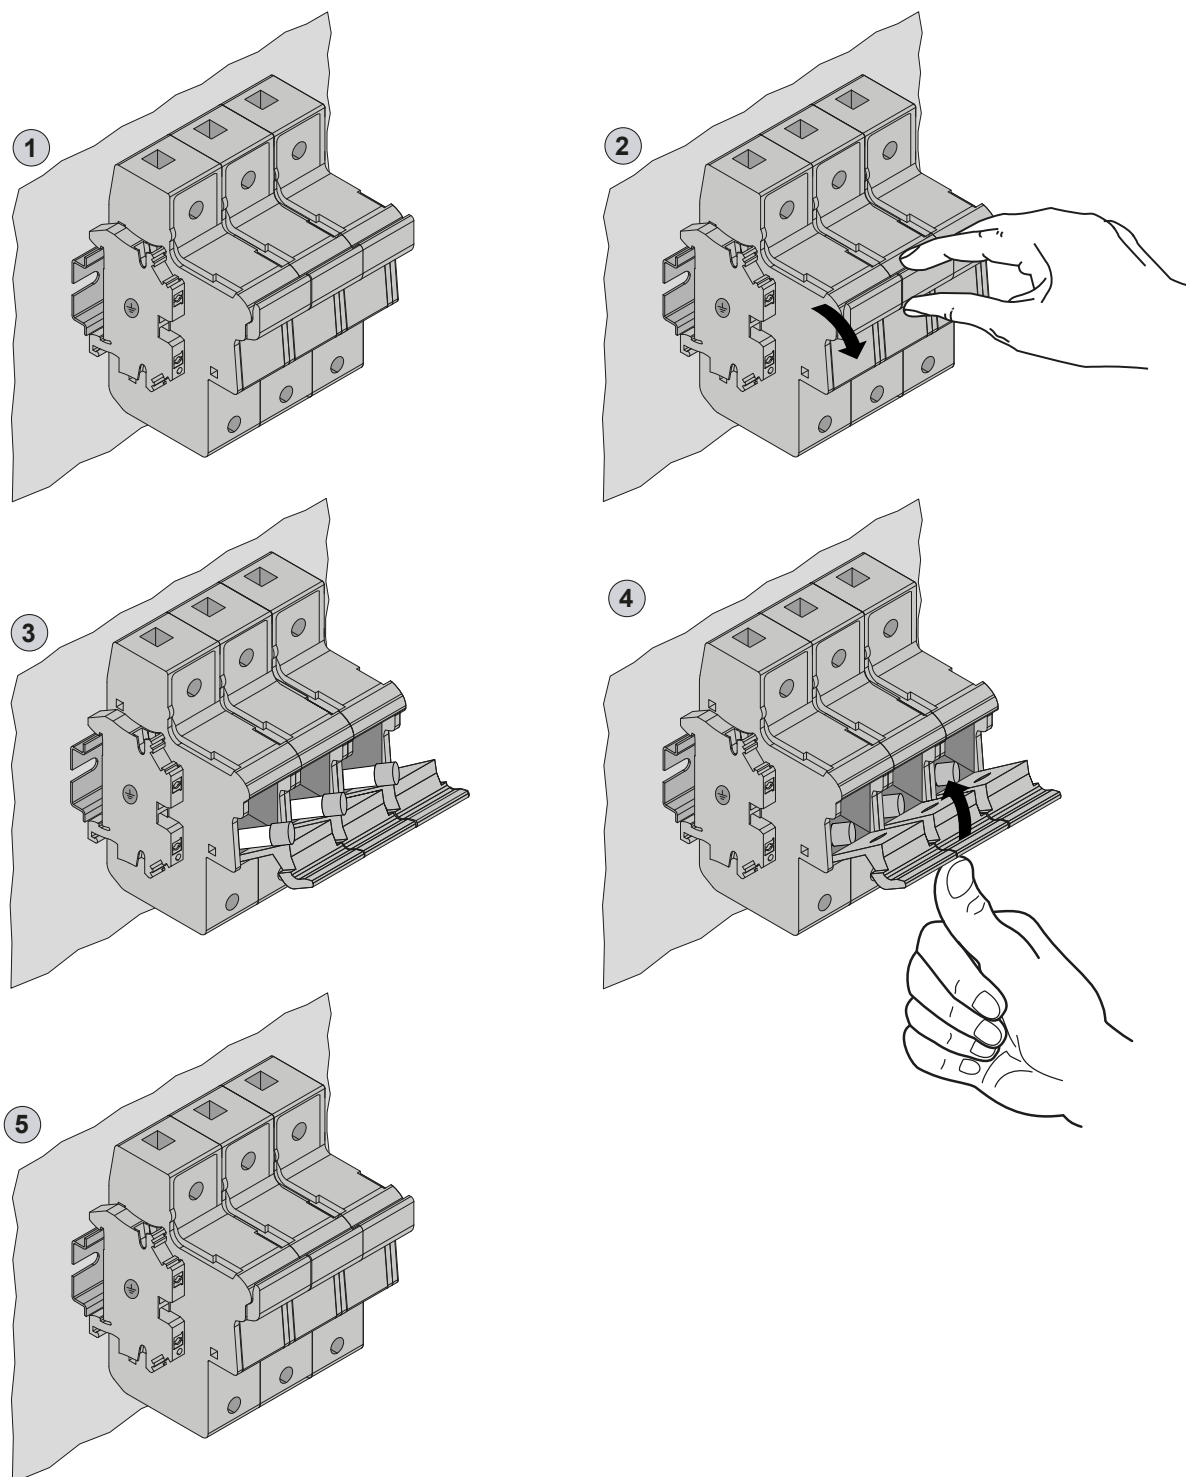


Fig. 103. Dispositivo di protezione da sovraccarico

3.3.3 Sostituzione fusibili - Scheda di controllo

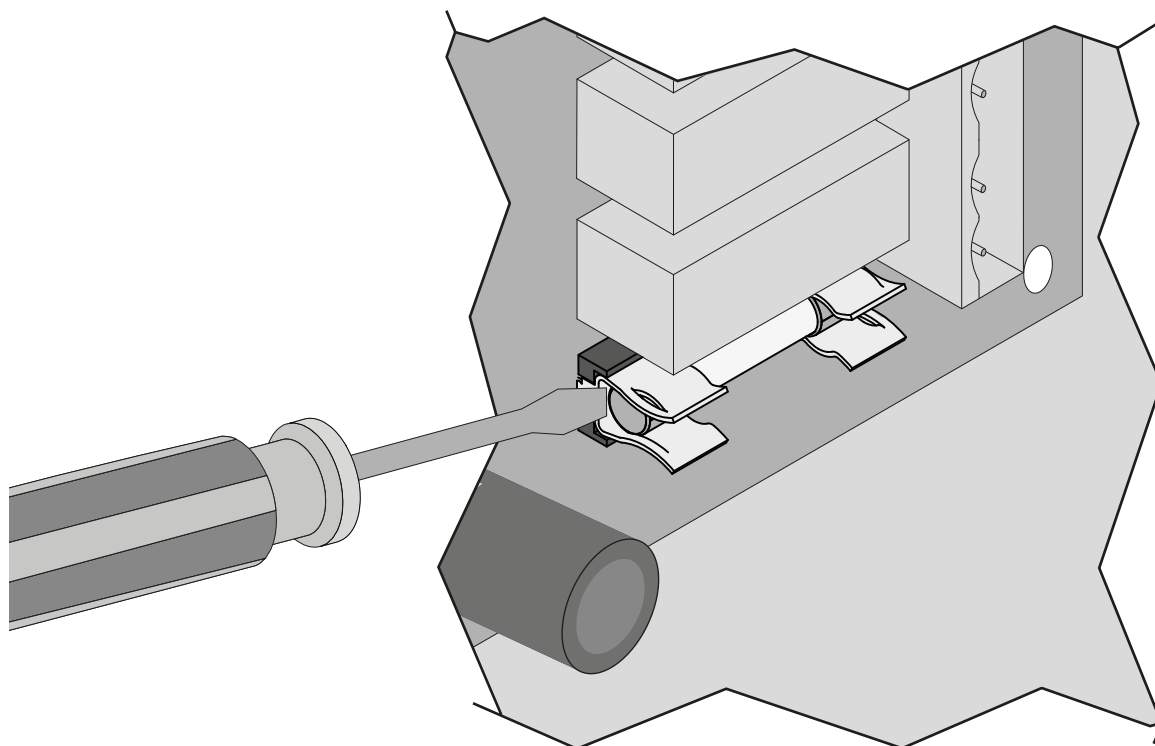



Fig. 104. Dispositivo di protezione su scheda di controllo

Descrizione

Protezione contro sovraccarichi della alimentazione elettrica della scheda di controllo.

Dispositivi di protezione da sovraccarico scheda di controllo

	Fusibile scheda di controllo
Corrente (A)	1 A
Tipologia	Ritardato
Dimensione	5x20

3.4 Collegamenti elettrici

3.4.1 Scheda di controllo

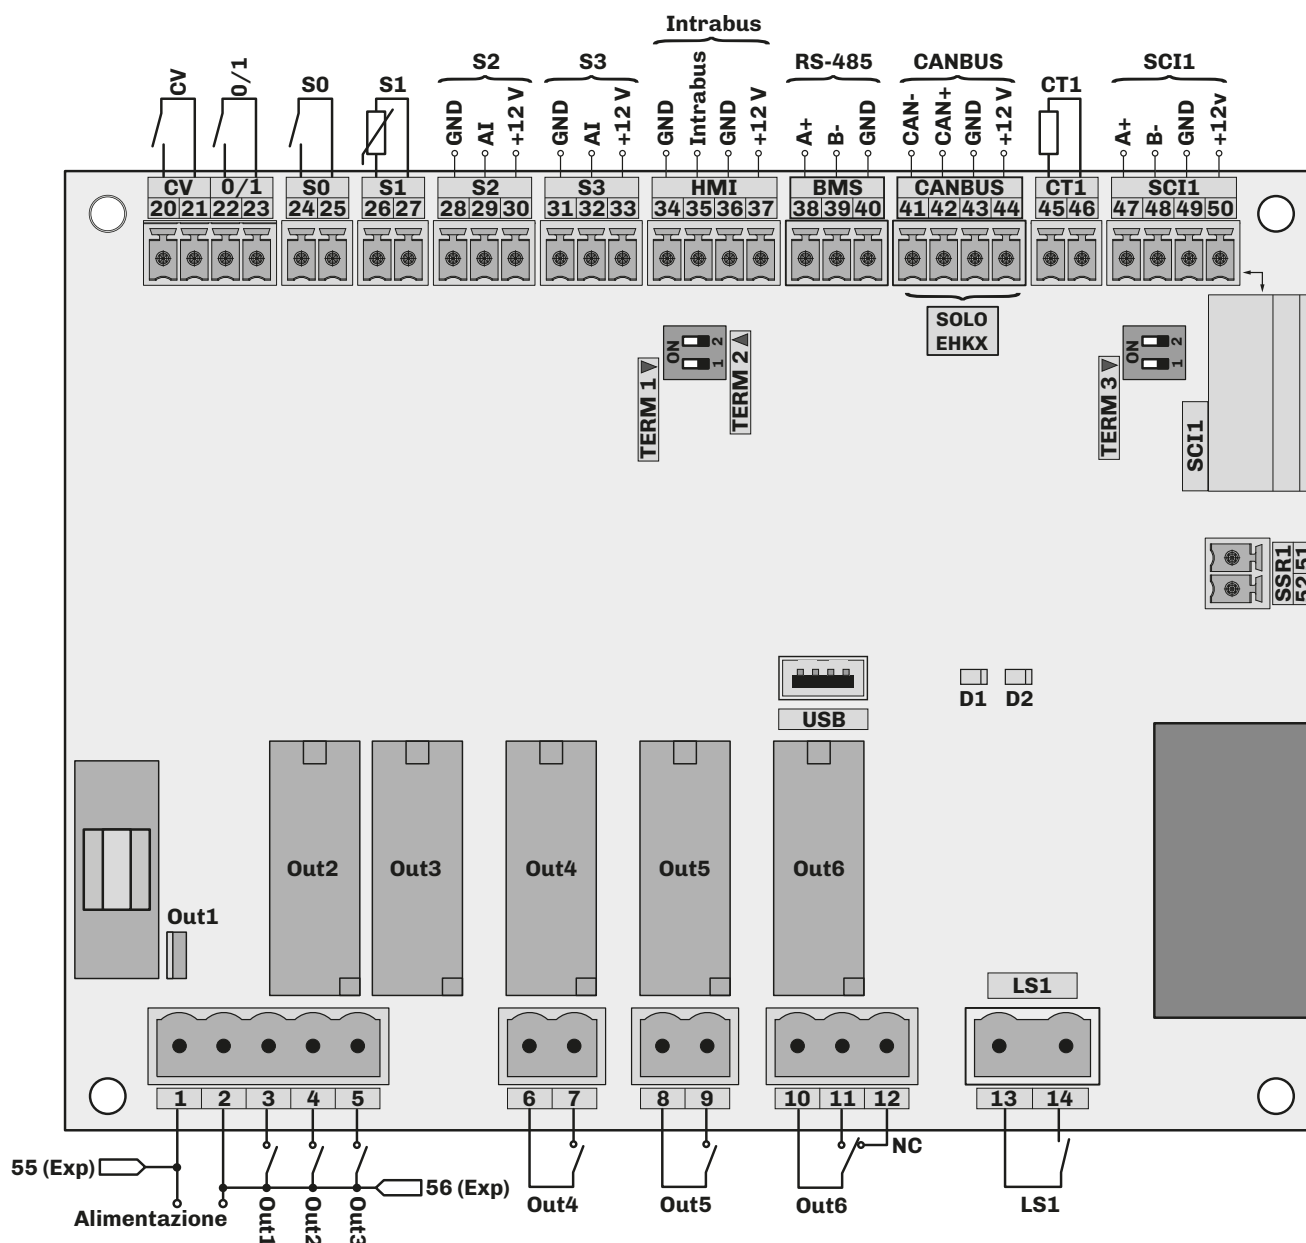


Fig. 105. Collegamenti elettrici scheda di controllo

TERMINALI			
1-2	Alimentazione 24 Vac	26-27	Ingresso analogico temperatura S1 (antigelo e mantenimento)
2-3	Uscita digitale elettrovalvola di carico acqua	28...30	Ingresso analogico sonda umidità S2
2-4	Uscita digitale pompa scarico acqua	31...33	Ingresso analogico sonda limite umidità S3
2-5	Uscita digitale teleruttore (generazione vapore)	34...37	Collegamento linea seriale Intrabus HMI
6-7	Uscita digitale consenso deumidificazione	38...40	Collegamento linea seriale RS-485 modbus slave BMS
8-9	Uscita digitale gestione distributore ventilato	41...44	Collegamento linea seriale CANBUS (solo EHKX)
10...12	Uscita digitale allarme	45-46	Collegamento analogico sensore di corrente esterno CT1 (TA)
13-14	Ingresso digitale a tensione pericolosa sensore di livello LS1	47...50	Collegamento con scheda espansione SCI1
20-21	Ingresso digitale abilitazione ventole (CV)	51-52	Riservato
22-23	Ingresso digitale ON/OFF remoto (0/1)	TERM3	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1 ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.
24-25	Ingresso digitale umidostato (CFG = 0-1) (S0)	TERM1	Resistenza di terminazione linea seriale RS-485 BMS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.
		TERM2	Resistenza di terminazione linea seriale CANBUS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.

3.4.2 Espansione

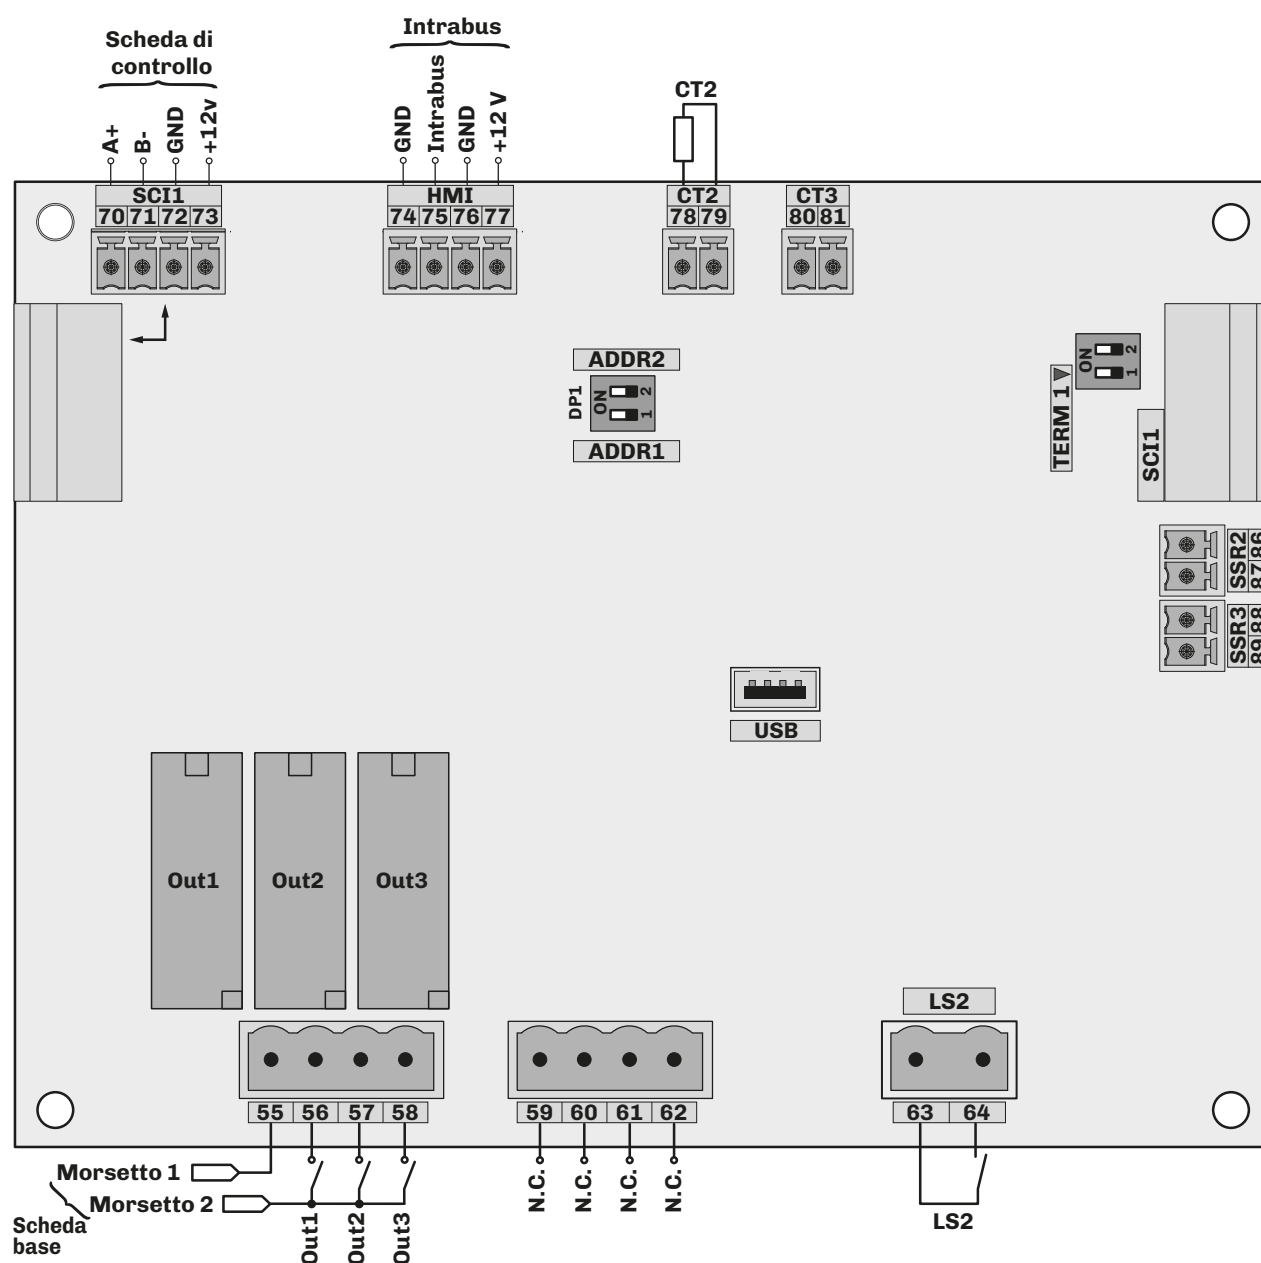


Fig. 106. Collegamenti elettrici espansione

TERMINALI			
1-55	Collegamento 24 Vac per relè	80-81	Riservato
2-56	Uscita digitale elettrovalvola di carico acqua bollitore 2	TERM1	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1 . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.
2-57	Uscita digitale pompa scarico acqua bollitore 2		Indirizzo di comunicazione modbus scheda espansione
2-58	Uscita digitale elettrodi (generazione vapore)		ADDR1 ADDR2 Indirizzo
63-64	Ingresso digitale a tensione pericolosa sensore di livello LS2		OFF OFF 2
70...73	Collegamento con scheda di controllo SCI1		OFF ON 3
74...77	Ingresso linea seriale Intrabus HMI		ON OFF 4
78-79	Ingresso analogico sensore di corrente esterno CT2 (TA) bollitore 2	DP1	ON ON 5

3.5 Configurazioni

3.5.1 Collegamento ON/OFF con umidostato o contatto esterno (CFG = 0-1)

Configurazione
CFG = 0-1
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

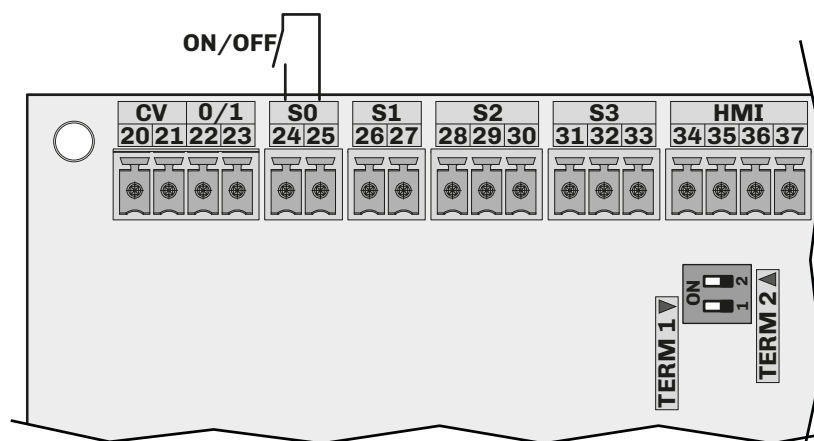


Fig. 107. Collegamento ON/OFF con umidostato o contatto esterno (CFG = 0-1)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.5.2 Collegamento umidostato proporzionale esterno (CFG = PROP)

Configurazione
CFG = PROP
P2 = 0-10
P2 = 0-5
P2 = 0.20
P2 = 4.20
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

28 = GND
29 = V+

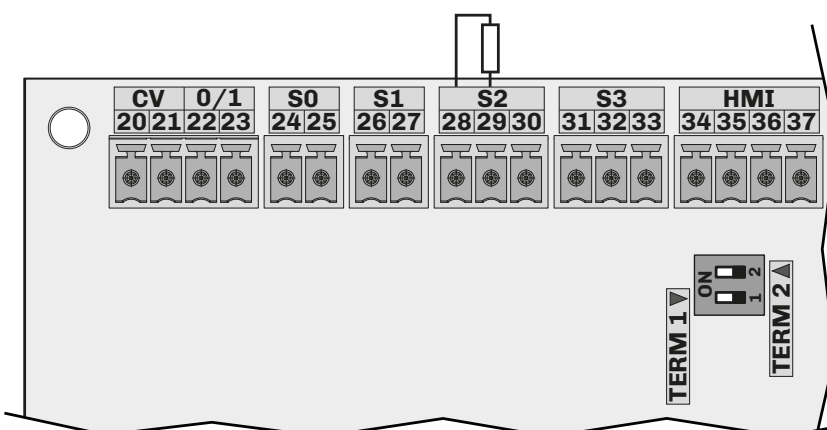


Fig. 108. Collegamento umidostato proporzionale esterno (CFG = PROP)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.5.3 Collegamento sonda di umidità (CFG = HUM)

Collegamento sonda di umidità ad esempio sonda EVCO EVHP523.

Configurazione
CFG = HUM
P2 = 0-10
P2 = 0-5
P2 = 0.20
P2 = 4.20
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

Ingresso S2
29 = Ingresso segnale sonda
30 = Alimentazione sonda

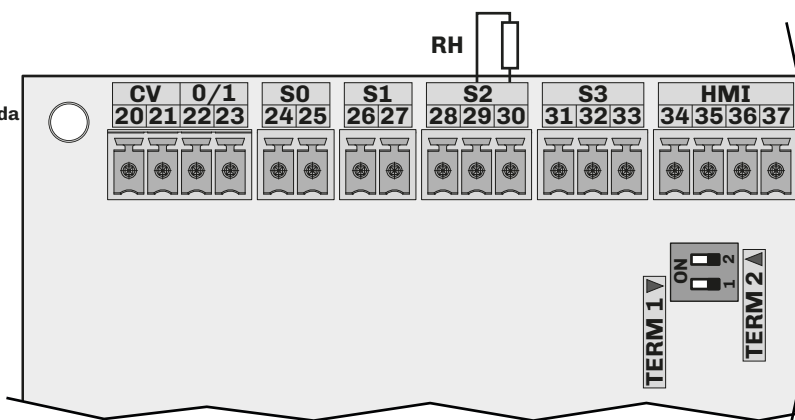


Fig. 109. Collegamento sonda di umidità (CFG = HUM)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.5.4 Collegamento sonda di umidità EVHTP520 (CFG = HUM e CFG = HUML)

Configurazione	
CFG = HUM	28 = GND
CFG = HUML	29 = Ingresso segnale sonda
P2 = E520	31 = GND
P7 = E520	32 = Ingresso segnale sonda
Ingresso CV = Chiuso	
Ingresso 0/1 = Chiuso	

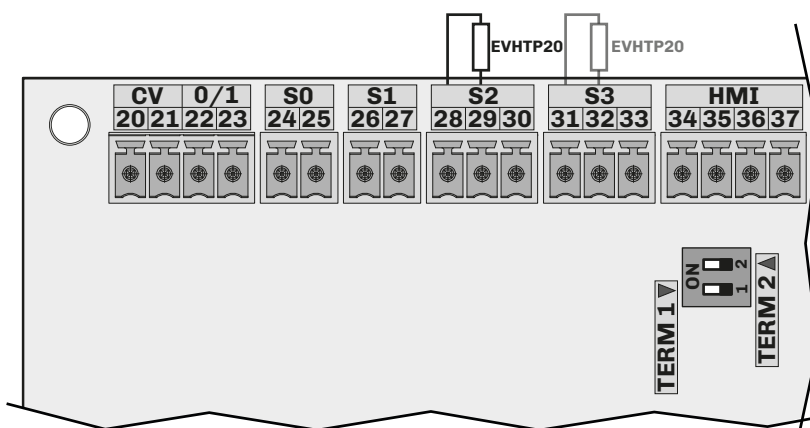


Fig. 110. Collegamento sonda di umidità EVHTP520 (CFG = HUM e CFG = HUML)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti CV e 0/1 siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.5.5 Collegamento sonda di umidità e sonda limite (CFG = HUML)

Configurazione	
CFG = HUML	Ingresso S2 29 = Ingresso segnale sonda 30 = Alimentazione sonda
P2 = 0.20	
P2 = 4.20	Ingresso S3 32 = Ingresso segnale sonda 33 = Alimentazione sonda
P7 = 0.20	
P7 = 4.20	
Ingresso CV = Chiuso	
Ingresso 0/1 = Chiuso	

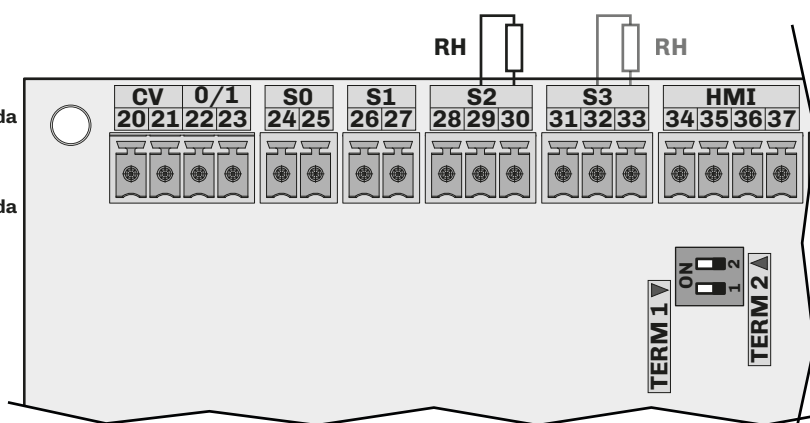


Fig. 111. Collegamento sonda di umidità e sonda limite (CFG = HUML)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti CV e 0/1 siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.5.6 Collegamento sonda di umidità 0...5 V / 0...10 V

Configurazione	
CFG = HUM	Ingresso S2 28 = GND
CFG = HUML	29 = Ingresso 0...5 V / 0...10 V
P2 = 0-5	30 = Alimentazione sonda
P2 = 0-10	Ingresso S3 31 = GND
P7 = 0-5	32 = Ingresso 0...5 V / 0...10 V
P7 = 0-10	33 = Alimentazione sonda
Ingresso CV = Chiuso	
Ingresso 0/1 = Chiuso	

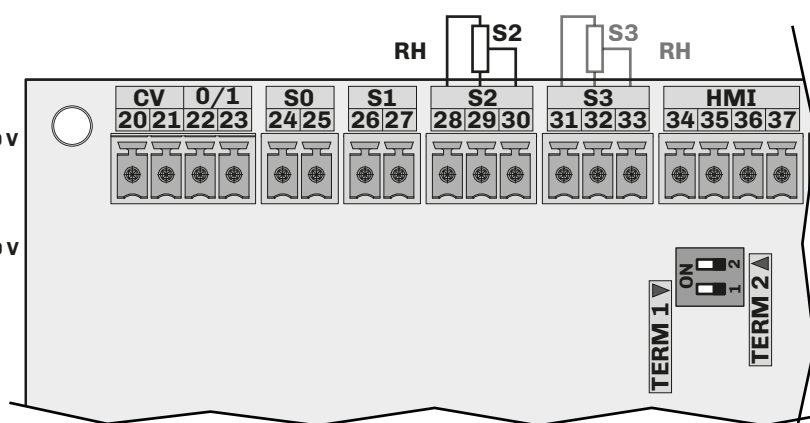


Fig. 112. Collegamento sonda di umidità 0...5 V / 0...10 V

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti CV e 0/1 siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.5.7 Collegamento una sonda di temperatura (CFG = 1T)

Configurazione
CFG = 1T
P2 = PTC
P2 = 1000
P2 = NTC
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

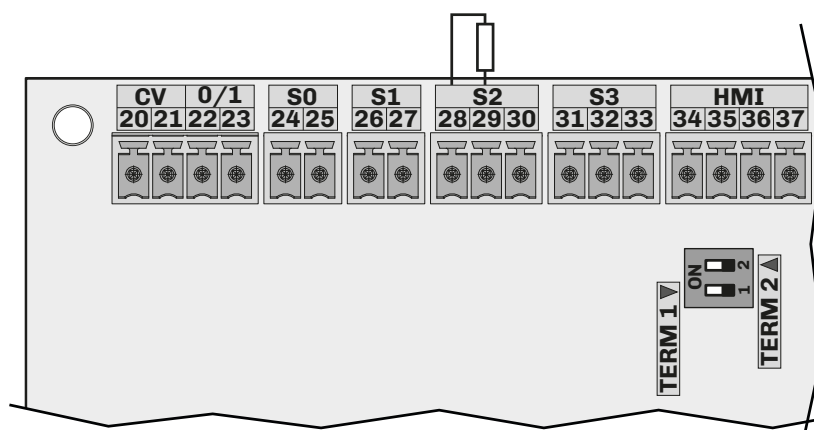


Fig. 113. Collegamento sonda di temperatura (CFG = 1T)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.5.8 Collegamento due sonde di temperatura (CFG = 2T)

Configurazione
CFG = 2T
P2 = PTC
P2 = 1000
P2 = NTC
P7 = PTC
P7 = 1000
P7 = NTC
Ingresso CV = Chiuso
Ingresso 0/1 = Chiuso

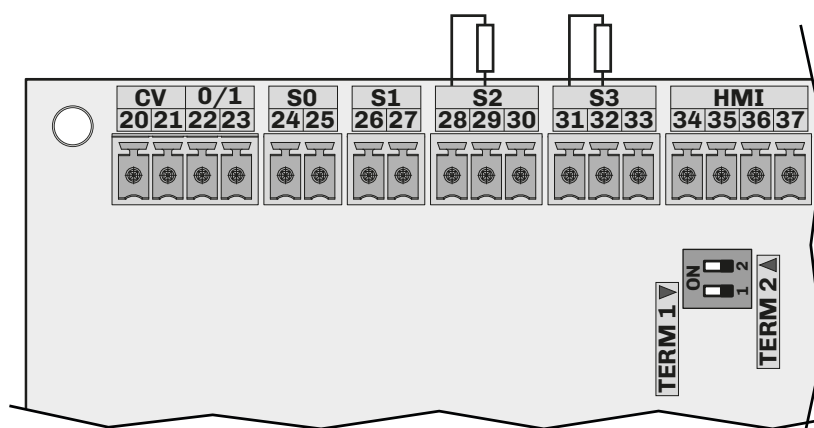


Fig. 114. Collegamento sonda di temperatura (CFG = 2T)

NOTA: Per avviare la produzione di umidità è necessario che i contatti **CV** e **0/1** siano chiusi.

NOTA: Gli ingressi digitali sono a contatto pulito.

3.6 Funzionamento DIP switch

La scheda di controllo e l'espansione sono dotate di alcuni DIP switch che permettono di configurare le resistenze di terminazione e l'indirizzo modbus della scheda di espansione.

3.6.1 DIP switch | Scheda di controllo

DIP	Descrizione	Descrizione: Posizionare su ON se...
TERM3	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1 . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	connesso a espansione ed esclusivamente nel caso sia il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete.
TERM1	Resistenza di terminazione linea seriale RS-485 BMS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	connesso a rete MODBUS ed esclusivamente nel caso sia il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete.
TERM2	Resistenza di terminazione linea seriale CANBUS . ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	solo se è il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete. Deve essere su ON se cablato ad un terminale EPJ.

3.6.2 DIP switch | Espansione

DIP	Descrizione	Descrizione
DP1	Indirizzo di comunicazione modbus scheda espansione	
	ADDR1 ADDR2	Indirizzo scheda espansione
	OFF OFF	2
	OFF ON	3
	ON OFF	4
	ON ON	5
TERM1	Inserimento resistenza di terminazione linea seriale RS-485 SCI1. ON = Resistenza di terminazione inserita; OFF = Non inserita.	Posizionare su ON se connesso a espansione ed esclusivamente nel caso sia il primo o l'ultimo elemento cablato nella rete.

3.7 Collegamento cablaggio alimentazione e messa a terra

3.7.1 Modelli monofase

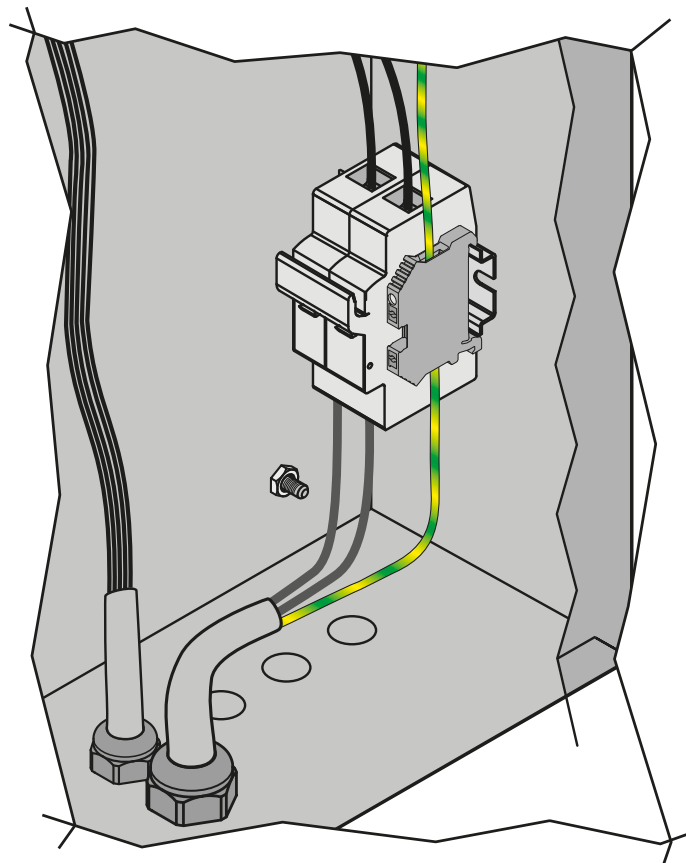


Fig. 115. Collegamenti elettrici alimentazione - modelli monofase

3.7.2 Modelli trifase


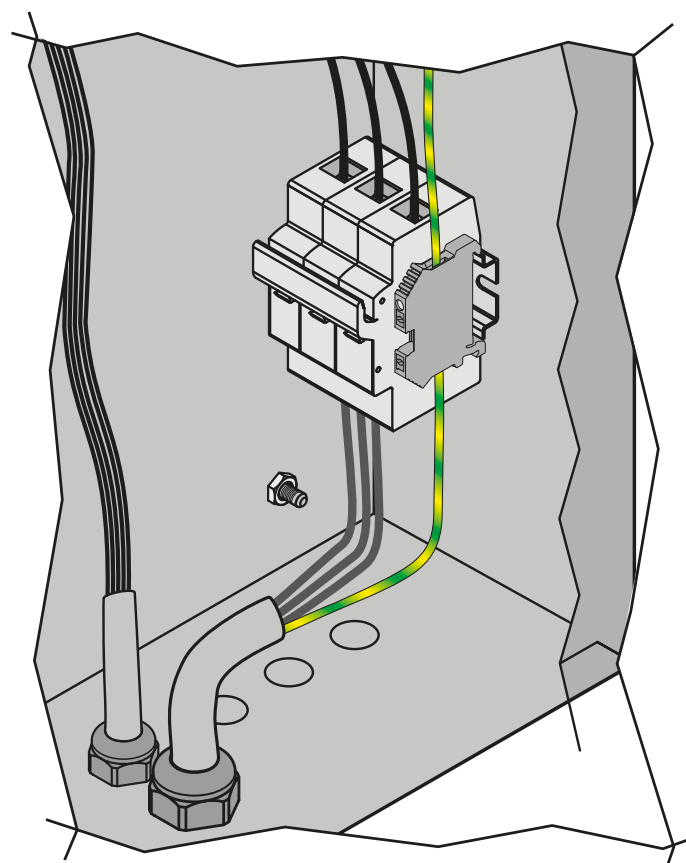


Fig. 116. Collegamenti elettrici alimentazione - modelli trifase

3.8 Pressacavi e passaggio dei cavi

3.8.1 Modelli singolo bollitore

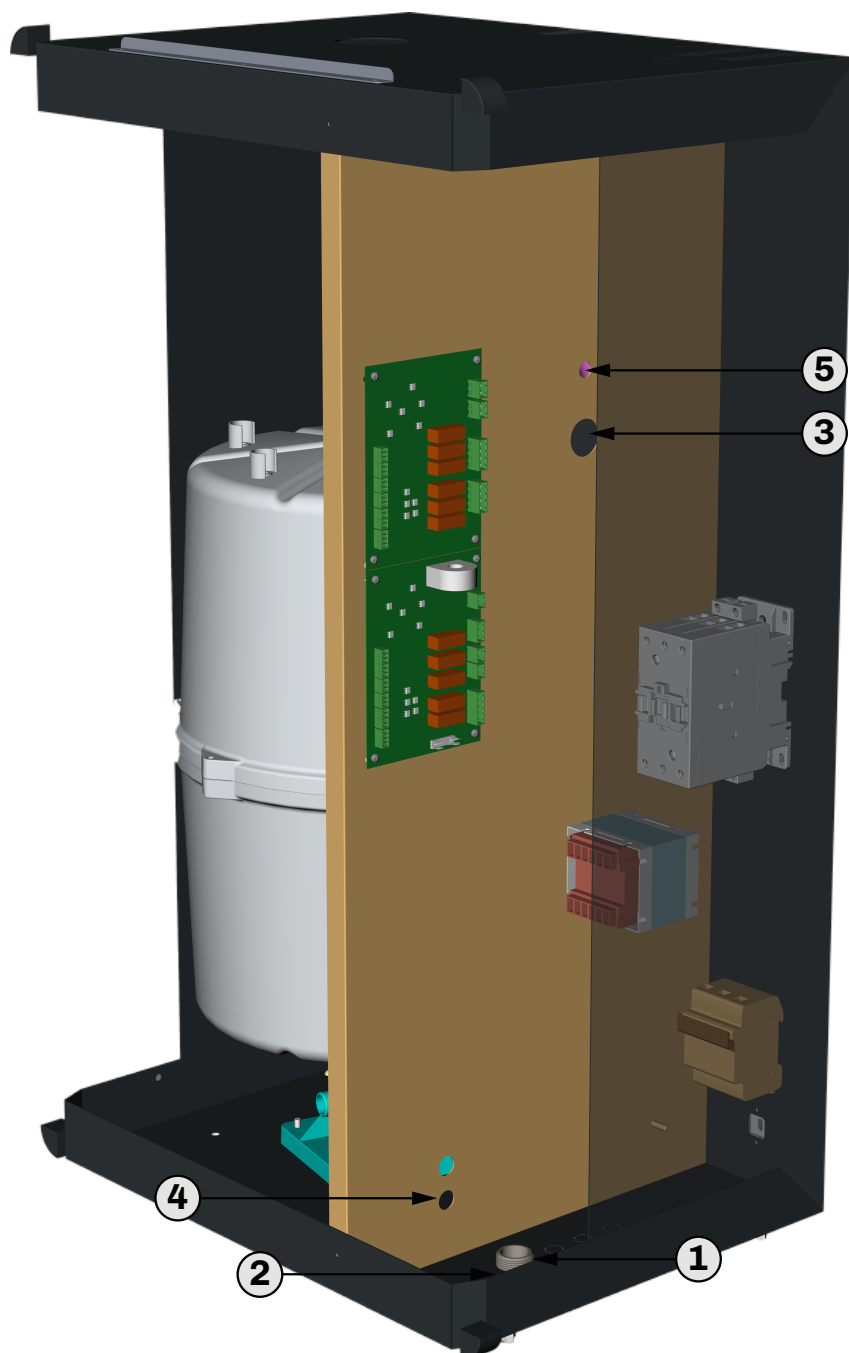


Modelli di riferimento	
EHKT003M2	EHKX003M2
EHKT003T2	EHKX003T2
EHKT003T4	EHKX003T4
EHKT003T5	EHKX003T5
EHKT005M2	EHKX005M2
EHKT005T2	EHKX005T2
EHKT005T4	EHKX005T4
EHKT005T5	EHKX005T5
EHKT008T4	EHKX008T4
EHKT008T5	EHKX008T5
EHKT010T2	EHKX010T2
EHKT010T4	EHKX010T4
EHKT010T5	EHKX010T5
EHKT015T4	EHKX015T4
EHKT015T5	EHKX015T5
EHKT020T2	EHKX020T2
EHKT020T4	EHKX020T4
EHKT020T5	EHKX020T5
EHKT030T4	EHKX030T4
EHKT030T5	EHKX030T5
EHKT040T4	EHKX040T4
EHKT040T5	EHKX040T5

Fig. 117. Pressacavi e passaggio dei cavi

Rif.	Descrizione
①	Pressacavo antistrappo per ingresso cavi di potenza
②	Pressacavi antistrappo per ingressi cavi di segnale comando/seriali
③	Passacavo per cavi di potenza da teleruttore a bollitore
④	Passacavo per cavi alimentazione elettropompa di scarico
⑤	Passacavo per cavi alimentazione elettrovalvola di carico e cavo sensore di massimo livello

3.8.2 Modelli doppio bollitore

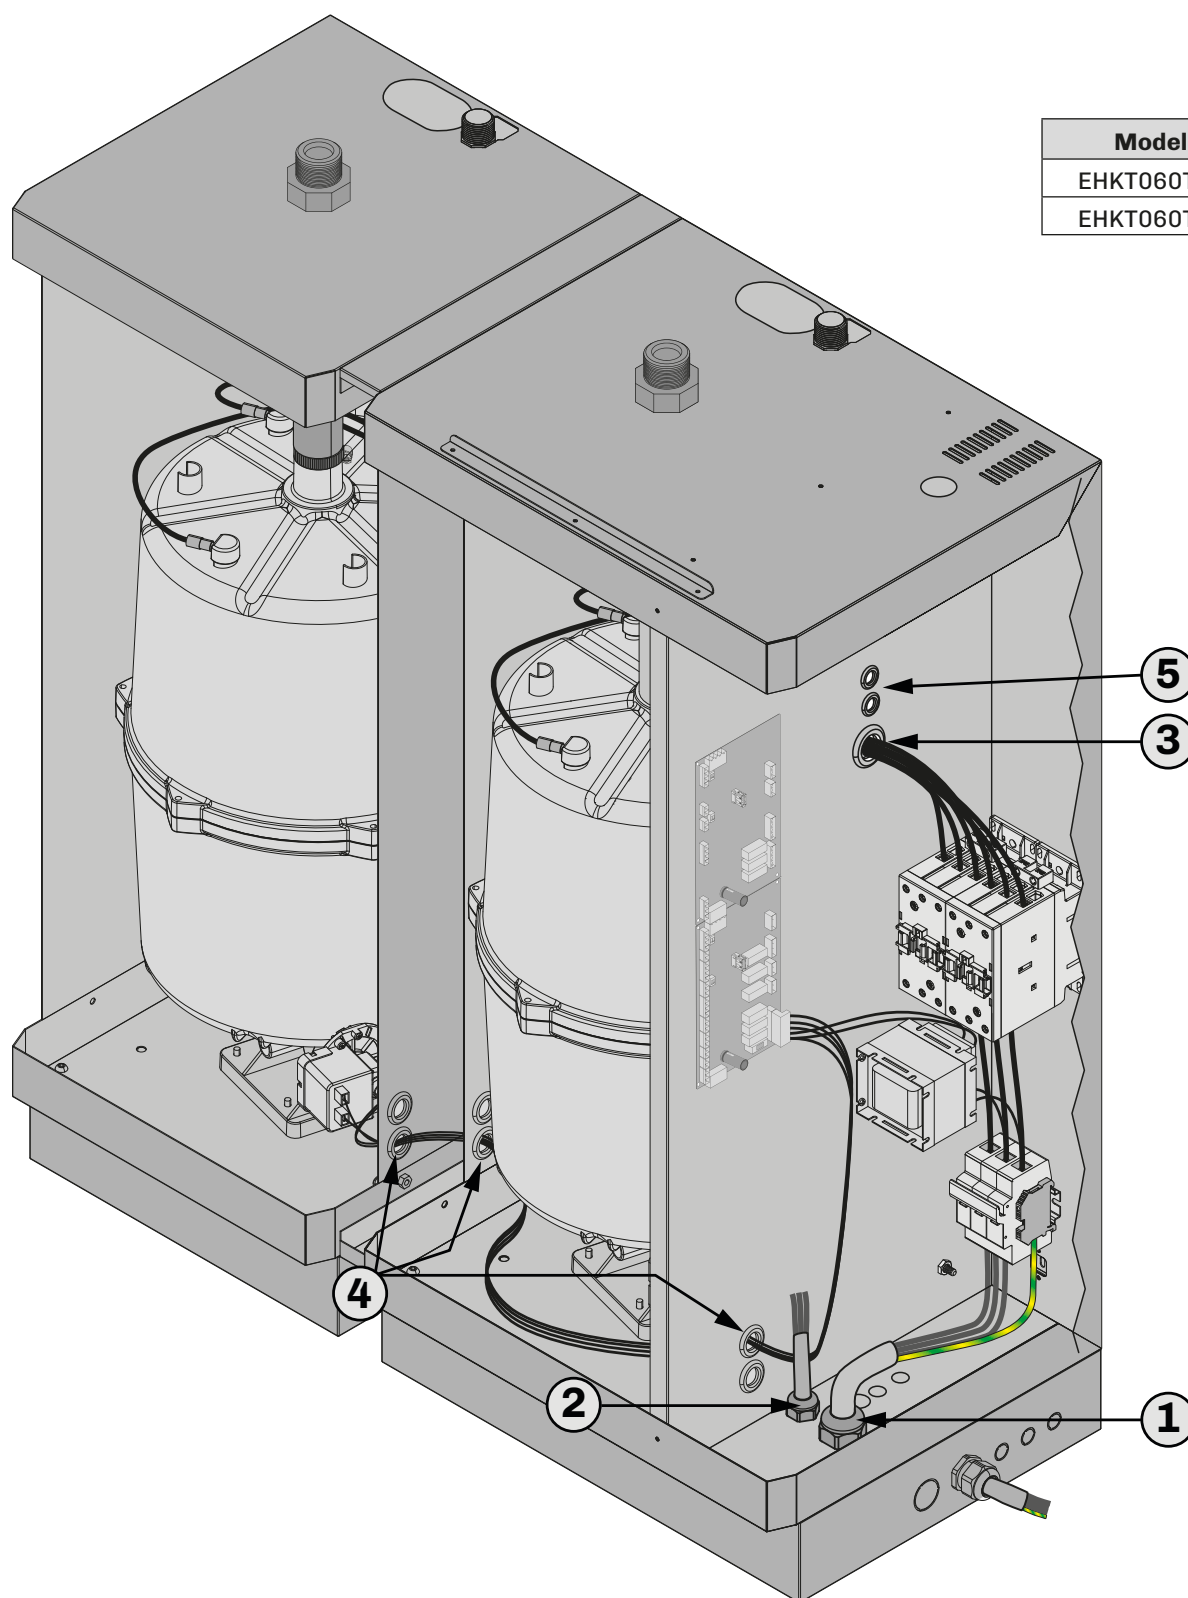

Modelli di riferimento	
EHKT060T4	EHKX060T4
EHKT060T5	EHKX080T4
	EHKX0100T4
	EHKT100T5


Fig. 118. Pressacavi e passaggio dei cavi

Rif.	Descrizione
①	Pressacavi antistrappo per ingresso cavi di potenza
②	Pressacavi antistrappo per ingressi cavi di segnale comando/seriali
③	Passacavo per cavi di potenza da teleruttore a bollitore
④	Passacavo per cavi alimentazione elettropompa di scarico
⑤	Passacavi per cavi alimentazione elettrovalvola di carico e cavo sensore di massimo livello

3.9 Collegamenti delle linee seriali

Gli ingressi di alimentazione del dispositivo non sono isolati. Se si collega la connessione GND della rete RS-485 o il bus di espansione CAN su più dispositivi, occorre utilizzare alimentazioni separate, isolate. In alternativa, se si collega l'apparecchiatura a una singola alimentazione, non collegare il segnale GND RS-485 o CAN. Prestare particolare attenzione quando si collegano le linee seriali. Un errore di cablaggio può provocare l'impossibilità di utilizzare l'apparecchiatura.

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO RS-485 CON ALIMENTAZIONI SEPARATE

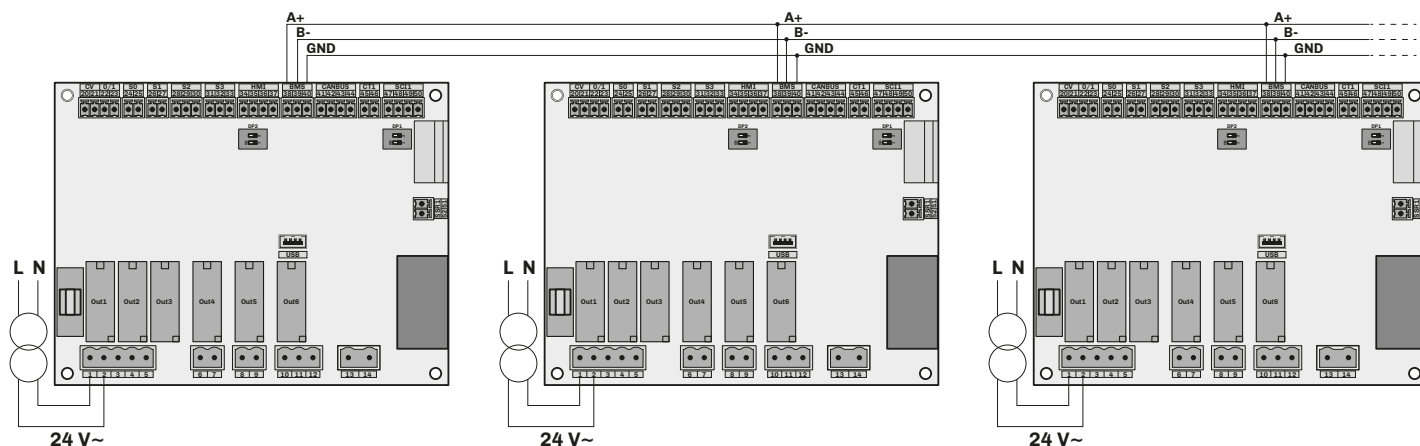

ESEMPIO DI COLLEGAMENTO RS-485 CON ALIMENTAZIONE COMUNE E SEGNALE GND NON COLLEGATO

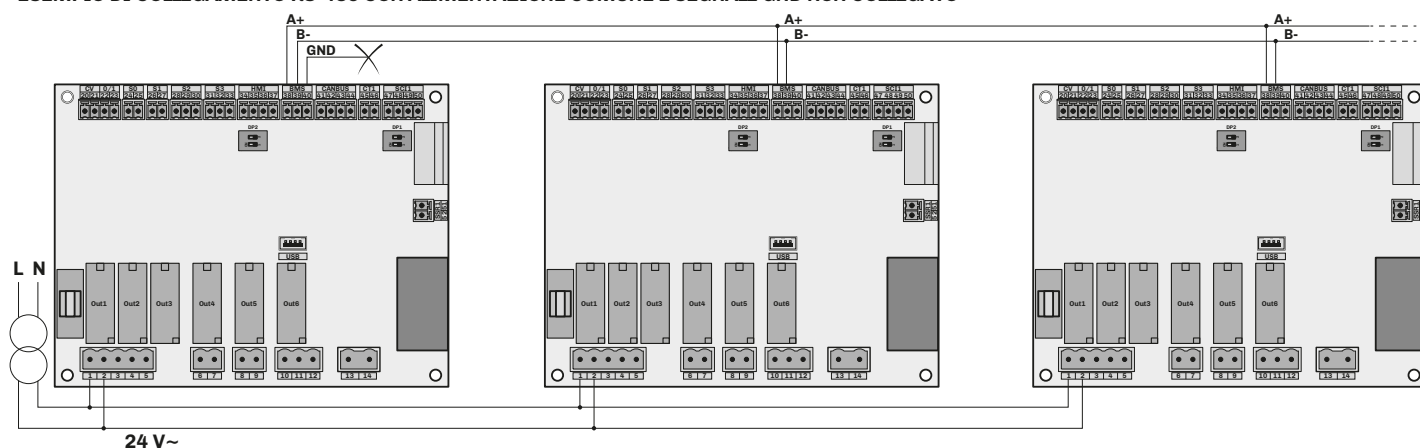


Fig. 119. Collegamenti linee seriali



4. FUNZIONAMENTO

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
4.1 Principio di funzionamento di Zephyr	142
4.2 Regolazione di umidità.....	142
4.3 Preriscaldamento e antigelo (solo EHKX).....	146
4.4 Diluizione acqua bollitore.....	146
4.5 Scarico bollitore	147
4.6 Svuotamento completo del bollitore.....	147
4.7 Sensore di livello	147
4.8 Gestione schiuma	147
4.9 Ore funzionamento.....	148
4.10 Sovrapproduzione.....	148
4.11 Funzionamento umidificatori doppio bollitore.....	148
4.12 Fasce orarie (solo EHKX)	149

4.1 Principio di funzionamento di Zephyr

La serie **ZEPHYR** rappresenta la soluzione ELSTEAM relativa sistemi di umidificazione ad elettrodi immersi. Gli umidificatori della serie **ZEPHYR** generano umidità (vapore) attraverso il passaggio di corrente tra due o più elettrodi immersi in acqua potabile portandola all'ebollizione.

La gestione del vapore avviene controllando l'intensità di corrente trasferita all'acqua per mezzo degli elettrodi immersi. A richiesta di umidità, l'elettrovalvola di carico si apre e permette l'ingresso dell'acqua nel bollitore fino al raggiungimento della produzione richiesta, al cui istante l'elettrovalvola si chiude. Quando la produzione di vapore è inferiore al valore di produzione richiesta, l'elettrovalvola di carico si riattiva finché viene raggiunta nuovamente la condizione ottimale di lavoro.

Il vapore viene immesso nell'ambiente tramite un tubo flessibile speciale ed un distributore di vapore in acciaio INOX e Tecnopolimero (immissione in una CTA) (centrale trattamento aria o in condotta di condizionamento) o tramite un distributore ventilato (immissione vapore in ambiente).

4.2 Regolazione di umidità

La regolazione dell'umidità può avvenire in 6 modalità, in base alla configurazione del parametro **CFG**:

- Regolazione ON-OFF (**CFG** = 0-1);
- Regolazione proporzionale (**CFG** = PROP);
- Regolazione con sonda di umidità (**CFG** = HUM);
- Regolazione con sonda di umidità e sonda limite (**CFG** = HUML);
- Regolazione con una sonda di temperatura (applicazioni wellness) (**CFG** = 1T);
- Regolazione con due sonde di temperatura (applicazioni wellness) (**CFG** = 2T);
- Regolazione ON/OFF da seriale modbus (**CFG** = MbOO);
- Regolazione proporzionale da seriale modbus (**CFG** = MbPr).

4.2.1 Regolazione ON-OFF | **CFG** = 0-1

Per utilizzare Zephyr con regolazione di tipo ON-OFF, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG** = 0-1;
- Ingresso digitale di abilitazione chiuso (**CV**);
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).


Alla chiusura dell'ingresso digitale **S0**, Zephyr produce umidità in base al valore massimo impostato dal parametro **r6**.

4.2.2 Regolazione proporzionale | **CFG** = PROP

Per utilizzare Zephyr con regolazione di tipo proporzionale, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG** = PROP;
- Impostare la produzione minima di umidità **r5**;
- Impostare la produzione massima di umidità **r6**;
- Ingresso digitale di consenso chiuso (**CV**);
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).

La produzione di umidità varia in base al valore letto nell'ingresso analogico **S1**, con la logica espressa nel seguente grafico, e non superiore al parametro **r6**:

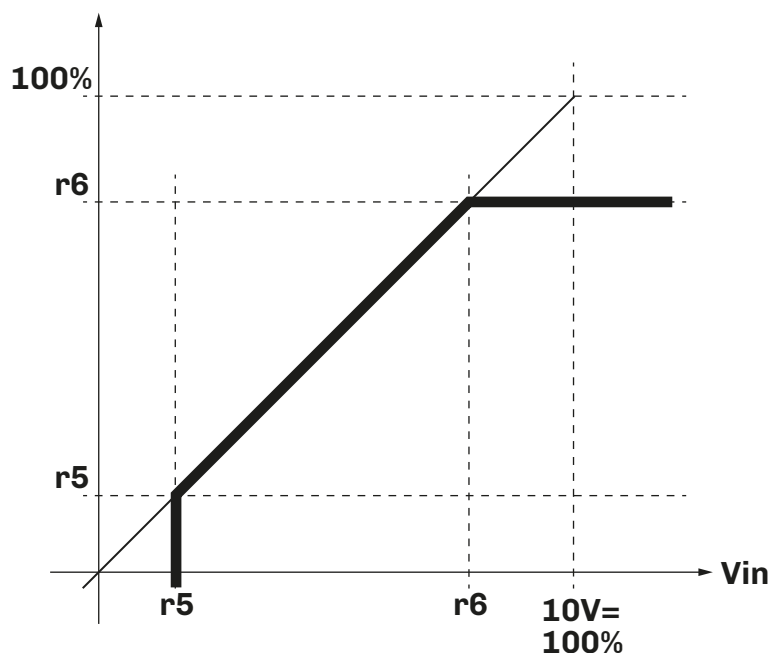

LEGENDA	
Segno	Descrizione
	V_{in}
	Produzione

Fig. 120. Funzionamento della regolazione proporzionale | **CFG** = PROP

4.2.3 Regolazione con sonda di umidità | CFG = HUM

Per utilizzare Zephyr con regolazione con sonda di umidità, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG = HUM** o **CFG = HUML**;
- Impostare il parametro **P2** in base al tipo di sonda/sensore da utilizzare;
- Impostare la produzione minima di umidità **r5**;
- Impostare la produzione massima di umidità **r6**;
- Ingresso digitale di consenso chiuso (**CV**);
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).

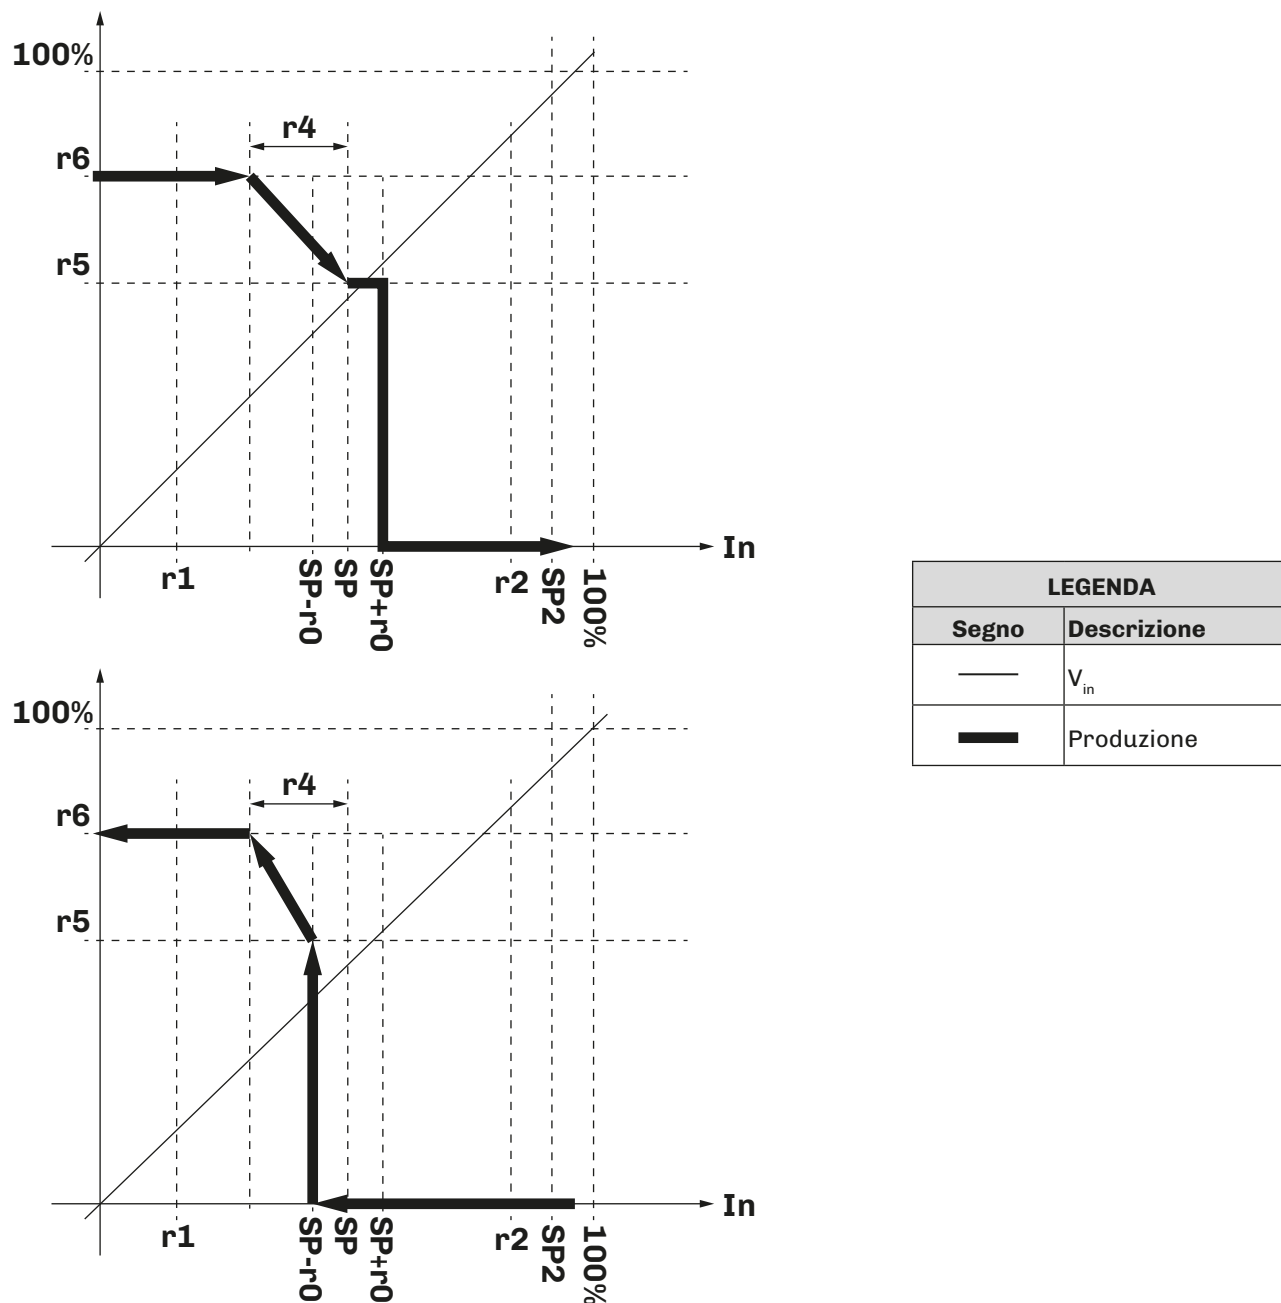


Fig. 121. Funzionamento della regolazione con sonda di umidità | CFG = HUM

4.2.4 Regolazione con sonda di umidità + sonda limite | CFG = HUML

Per utilizzare Zephyr con regolazione con sonda di umidità e sonda limite, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG = HUML**;
- Impostare il parametro **P2** in base al tipo di sonda/sensore da utilizzare;
- Impostare il parametro **P7** in base al tipo di sonda/sensore limite da utilizzare;
- Impostare la produzione minima di umidità **r5**;
- Impostare la produzione massima di umidità **r6**;
- Ingresso digitale di consenso chiuso (**CV**):
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).

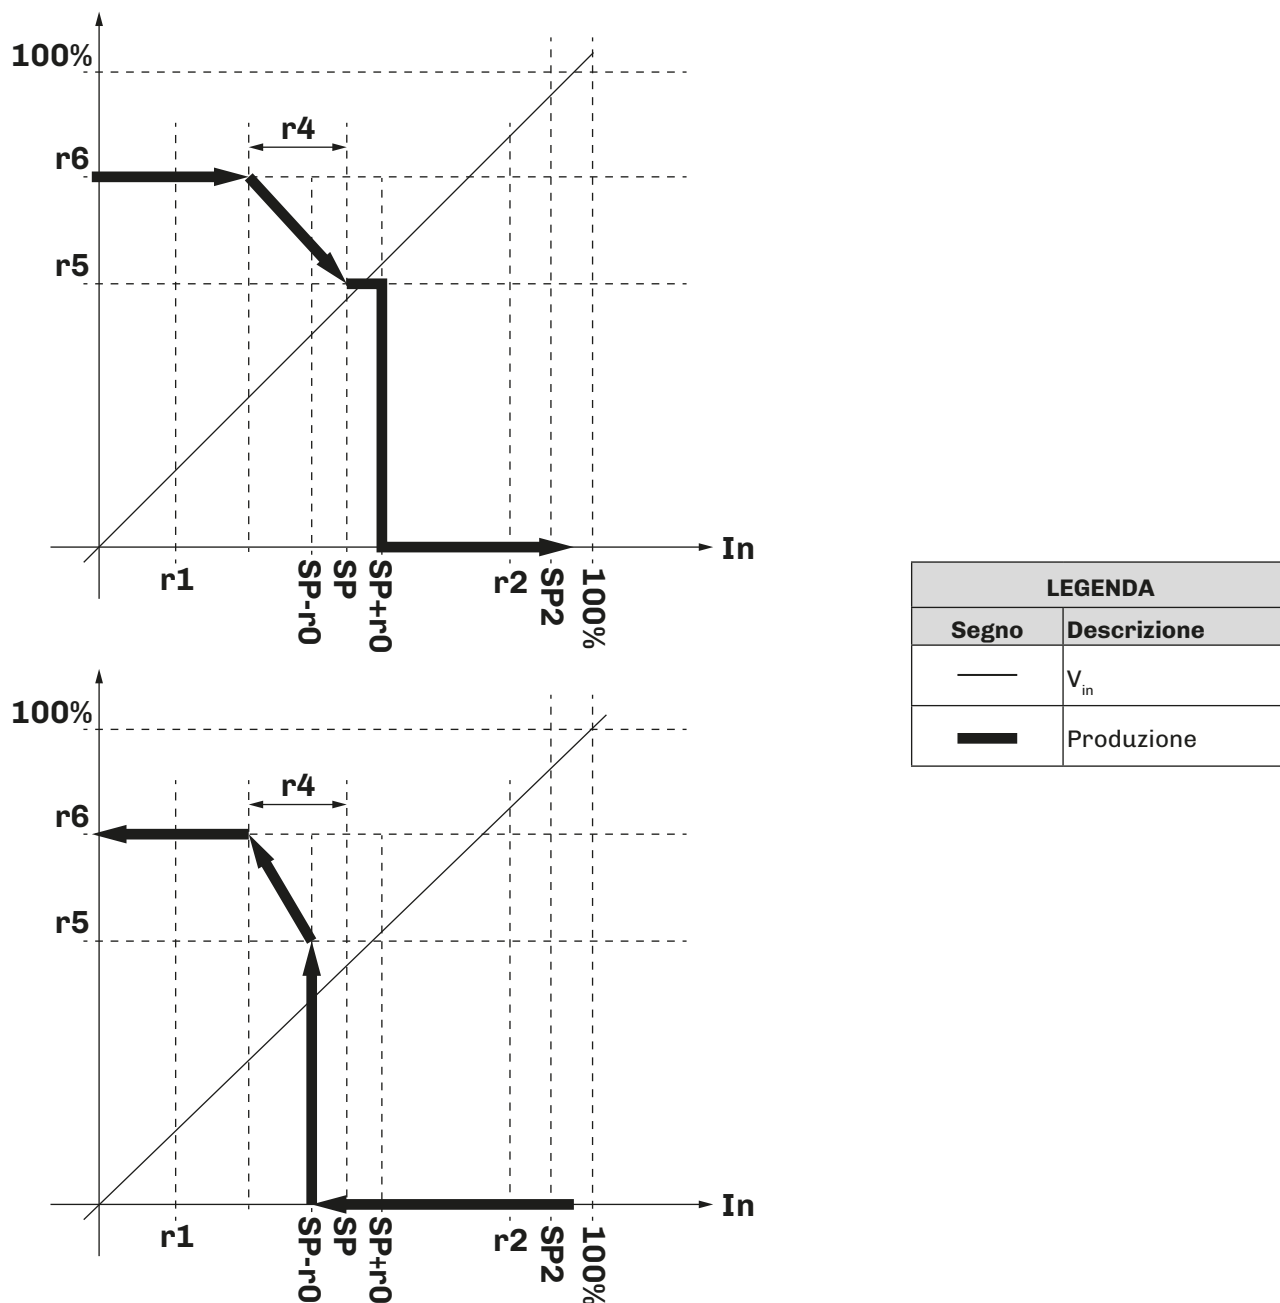


Fig. 122. Funzionamento della regolazione con sonda di umidità + sonda limite | **CFG = HUML**

La produzione di umidità si comporta come nel caso di regolazione con sonda di umidità (**CFG = HUM**), inoltre il secondo sensore collegato all'ingresso analogico **S2** permette di bloccare la generazione di vapore in base all'umidità in mandata.

Il limite di umidità si attiva quando l'umidità rilevata dalla sonda **S2** supera il valore **SP2 + r10**.

4.2.5 Regolazione con una sonda di temperatura | CFG = 1T

Per utilizzare **Zephyr** con regolazione con una sonda di temperatura, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG** = 1T;
- Impostare il parametro **P0** in base al tipo di sonda da utilizzare
- Impostare la produzione minima di umidità **r5**;
- Impostare la produzione massima di umidità **r6**;
- Ingresso digitale di consenso chiuso (**CV**);
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).

Principio di funzionamento

La richiesta di umidità viene gestita con una regolazione della temperatura proporzionale tra **SP3** e la banda proporzionale **r20**, secondo la seguente logica:

- Temperatura $\geq$ **SP3**: richiesta umidità allo 0%;
- Temperatura $\leq$ **SP3** - **r20**: richiesta umidità al valore **r6**;
- **SP3** < Temperatura < **r20**: richiesta umidità linearizzata proporzionalmente (produzione minima **r5**).

4.2.6 Regolazione con due sonde di temperatura | CFG = 2T

Per utilizzare **Zephyr** con regolazione con due sonde di temperatura, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG** = 2T;
- Impostare il parametro **P0** in base al tipo di sonda da utilizzare
- Impostare la produzione minima di umidità **r5**;
- Impostare la produzione massima di umidità **r6**;
- Impostare il parametro **r23**;
- Impostare il parametro **r24**;
- Ingresso digitale di consenso chiuso (**CV**);
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).

4.2.7 Regolazione ON/OFF da seriale modbus | CFG = Mb00

Per utilizzare **Zephyr** con regolazione ON/OFF da seriale modbus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG** = Mb00;
- Ingresso digitale di consenso chiuso (**CV**);
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).

Il segnale ON/OFF viene fornito dalla seriale modbus anziché dall'ingresso digitale **S0**.

Istruzioni

Indirizzo	Nome	Azione	Descrizione
2003	Parametro CFG	Scrivere valore 6	Selezionare come ingresso di controllo un valore 0-1 On/Off da seriale modbus
1923	MBS_toggleVar	Scrivere valore 1	Capire se il master che comanda il segnale di richiesta è presente in rete. Il valore va rinfrescato (riscrivendolo a 1) dal master con un timeout massimo di 30 secondi, scaduto il quale la regolazione si sgancia mandando la richiesta a 0 e compare l'allarme AL24 "master offline"
1943	statusKey	Scrivere valore 1	Accendere l'umidificatore
		Scrivere valore 0	Spegnere l'umidificatore
1922	MBS_SwEn	Scrivere valore 0-1	Gestire la richiesta di vapore nell'umidificatore
1916	resetAllAL	Scrivere valore 1	Resettare tutti gli allarmi attivi nell'umidificatore

4.2.8 Regolazione proporzionale da seriale modbus | CFG = MbPr

Per utilizzare **Zephyr** con regolazione proporzionale da seriale modbus, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- **CFG** = MbPr;
- Ingresso digitale di consenso chiuso (**CV**);
- Ingresso digitale ON/OFF remoto (**0/1**).

La richiesta di umidità viene fornita dalla seriale modbus anziché dall'ingresso analogico **S2**.

Istruzioni

Indirizzo	Nome	Azione	Descrizione
2003	Parametro CFG	Scrivere valore 7	Selezionare come ingresso di controllo un valore proporzionale 0...100% da seriale modbus
1923	MBS_toggleVar	Scrivere valore 1	Capire se il master che comanda il segnale di richiesta è presente in rete. Il valore va rinfrescato (riscrivendolo a 1) dal master con un timeout massimo di 30 secondi, scaduto il quale la regolazione si sgancia mandando la richiesta a 0 e compare l'allarme AL24 "master offline"
1943	statusKey	Scrivere valore 1	Accendere l'umidificatore
		Scrivere valore 0	Spegnere l'umidificatore
1924	MBS_percReq	Scrivere valore 0...100%	Gestire la richiesta di vapore nell'umidificatore
1916	resetAllAL	Scrivere valore 1	Resettare tutti gli allarmi attivi nell'umidificatore

4.3 Preriscaldamento e antigelo (solo EHKX)

IL preriscaldamento è una funzione che permette di mantenere ad una certa temperatura l'acqua del bollitore, per garantire una partenza più rapida della fase di produzione. La funzione si attiva impostando **c8** >0. La temperatura di mantenimento dell'acqua è pari a **c8** - 2 °C.

La funzione di antigelo permette di evitare che l'acqua ghiacci. La funzione si attiva impostando **C9** = 1 e mantiene la temperatura dell'acqua nel bollitore a 7°C (44,6 °F).

I parametri di configurazione per la gestione del preriscaldamento sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
c8	Setpoint preriscaldamento per mantenimento temperatura. 0 = Disabilitato.	°C/°F	0.0...90.0
c9	Abilitazione antigelo (temperatura fissa a 7 °C (44.6 °F)). 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1

NOTA: funzione opzionale per i modelli **EHKT**.

4.4 Diluizione acqua bollitore

La gestione della diluizione dell'acqua del bollitore può avvenire in 2 modi, impostando il parametro **c3**:

Par.	Descrizione	UM	Range
c3	Tipo di scarico per diluizione. 0 = In funzione delle correnti; 1 = A tempo.	---	0/1

NOTA: Durante lo scarico dell'acqua, gli elettrodi sono spenti. Lo scarico si attiva 3 secondi dopo la disattivazione degli elettrodi.

4.4.1 Diluizione acqua bollitore in funzione delle correnti

Impostando **c3** = 0, è possibile configurare la diluizione acqua del bollitore in funzione delle correnti.

Durante il funzionamento sono monitorate le tempistiche del ciclo di evaporazione e le tempistiche di caricamento acqua per il raggiungimento della produzione richiesta.

Durante la fase di produzione di umidità, la conducibilità elettrica dell'acqua tende ad aumentare a causa del concentramento delle sostanze presenti nell'acqua e le tempistiche sopra citate, iniziano a ridursi; in questa fase **Zephyr** attiva la pompa di scarico finché la corrente interna scende sotto una soglia in funzione del parametro **c6**.

NOTA: Durante la fase di scarico, gli elettrodi sono disattivati in maniera tale da garantire sicurezza.

I parametri di configurazione per la diluizione dell'acqua in funzione della corrente sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
c6	Valore scarico per diluizione (se C3 = 0).	%	20...80

4.4.2 Diluizione acqua bollitore a tempo

Impostando **c3** = 1, è possibile configurare la diluizione acqua del bollitore a tempo in maniera tale da garantire una costante diluizione dell'acqua senza attendere che le condizioni interne siano critiche.

Zephyr effettua una diluizione dell'acqua dopo un tempo **c5** con una durata pari a **c4**.

I parametri di configurazione per la diluizione dell'acqua del bollitore a tempo sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
c4	Durata scarico per diluizione (se C3 = 1).	s	0...9999
c5	Intervallo tra due scarichi per diluizione (se C3 = 1).	min	30...999

4.5 Scarico bollitore

Quando la conducibilità elettrica interna dell'acqua raggiunge valori troppo elevati si rende necessario uno scarico completo del bollitore al fine di ripristinare le condizioni ottimali di funzionamento.

Durante il funzionamento sono monitorate le tempistiche del ciclo di evaporazione e le tempistiche di caricamento acqua per il raggiungimento della produzione richiesta.

Effettuato lo scarico completo del bollitore, se **Zephyr** rileva che le condizioni sfavorevoli persistono, effettua un secondo lavaggio; nel caso che il secondo lavaggio non crei le condizioni ottimali di funzionamento, viene segnalato l'allarme **AL08** e l'umidificatore viene forzato in OFF fino a manutenzione (vedi "**8.1 TABELLA ALLARMI ZEPHYR**" A PAGINA 167).

4.6 Svuotamento completo del bollitore

Zephyr prevede lo svuotamento completo del bollitore nei seguenti casi:

- Dopo un tempo di inattività stabilito da parametro **c0**;
- Dopo un tempo di attività continuativa stabilito da parametro **c1**;
- In caso di orologio non funzionante, quando viene data tensione all'umidificatore;
- Per i modelli **EHKT**: Ogniqualvolta viene fornita alimentazione elettrica;
- Da menu utente, avviando uno scarico manuale.

I parametri di configurazione dei cicli di pulizia sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
c0	Numero di giorni continuativi di inattività che provoca lo svuotamento del bollitore. 0 = Funzione esclusa.	gg	0...10
c1	Numero di giorni continuativi di attività che provoca lo svuotamento del bollitore. 0 = Funzione esclusa.	gg	0...100

4.7 Sensore di livello

Con umidificatore in funzione, è possibile che l'acqua superi il sensore di livello posto nella parte superiore del bollitore. Questo fenomeno è causato da una bassa conducibilità elettrica dell'acqua all'interno del bollitore. **Zephyr** attiva la pompa di scarico in maniera da effettuare uno scarico parziale e riprendere i cicli di evaporazione per raggiungere la conducibilità elettrica ottimale.

4.8 Gestione schiuma

Durante la fase di ebollizione dell'acqua all'interno del bollitore è possibile che avvengano fenomeni che causano la formazione di schiuma. La formazione di schiuma è generalmente dovuta alla presenza nell'acqua di tensioattivi (residui di lavorazione dell'impianto carico acqua, agenti di trattamento dell'acqua, addolcimento) o a eccessiva concentrazione di sali disciolti.

Se **c11** = 1, **Zephyr** segnala e gestisce tale condizione.

Se non vi è presenza di schiuma all'interno del bollitore **Zephyr** riprende il suo normale funzionamento.

Nel caso che entro il tempo **c12**, viene nuovamente raggiunto il sensore di livello, vi è presenza di schiuma all'interno del bollitore. **Zephyr** esegue uno svuotamento completo del bollitore. Successivamente, se entro il tempo **c12**:

- Viene raggiunto ancora il sensore di livello, **Zephyr** esegue 2 cicli di lavaggio completi;
- Se non viene raggiunto il sensore di livello, **Zephyr** riprende il suo normale funzionamento.

In presenza di schiuma, **Zephyr** segnala a display il codice **W05** (vedi "**8.1 TABELLA ALLARMI ZEPHYR**" A PAGINA 167).

4.9 Ore funzionamento

Per permettere una manutenzione periodica, **Zephyr** registra le ore di funzionamento dell'umidificatore. Le ore monitorate sono:

- Ore di funzionamento unità (**H10**);
- Ore di funzionamento parziali bollitore 1 (**H11**) e 2 (**H21**);
- Ore di funzionamento totali bollitore 1 (**H12**) e 2 (**H22**);
- Ore di funzionamento elettrovalvola di carico 1 (**H13**) e 2 (**H23**);
- Ore di funzionamento pompa di scarico 1 (**H14**) e 2 (**H24**);
- Ore di funzionamento ventole 1 (**H15**) e 2 (**H25**);
- Ore di funzionamento per manutenzione definite dal cliente (parametro **M16**)

I parametri di configurazione delle soglie di segnalazione manutenzione sono:

Par.	Descrizione	UM	Range
M10	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione unità.	hx10	100....1000
M11	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione bollitore parziale.	hx10	100....1000
M12	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione bollitore totale.	hx10	100....1000
M13	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione valvola.	hx10	100....1000
M14	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione pompa.	hx10	100....1000
M15	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione ventilatori.	hx10	100....1000
M16	Soglia segnalazione ore di funzionamento per manutenzione custom.	hx10	100....1000

4.9.1 Reset ore di funzionamento

Da menu manutentore, in base al tipo di interfaccia utente, è possibile effettuare il reset delle ore di funzionamento.

Umidificatore EHKT

Il reset delle ore è possibile reimpostando i parametri al valore 0.

Umidificatore EHKX

Il reset delle ore è possibile, effettuando l'accesso al menu manutentore (protetto da password), nella sezione contatori.

4.10 Sovrapproduzione

Quando la produzione di umidità supera il 30% della richiesta di vapore, viene eseguito uno scarico per riportare la produzione di vapore al valore richiesto.

4.11 Funzionamento umidificatori doppio bollitore

Funzionamento relativo ai modelli:

Modello
EHKT060
EHKX060
EHKX080
EHKX100

Il secondo bollitore viene gestito dalla scheda di espansione, e vi deve essere configurata la propria conducibilità elettrica dell'acqua, le protezioni e le varie ore di manutenzione.

La regolazione dei 2 bollitori viene configurata tramite parametro **duAL**.

Par.	Descrizione	UM	Range
duAL	Funzionamento umidificatore a doppio bollitore. 0 = Parallelo; 1 = Sequenziale.	---	0/1

4.11.1 Funzionamento in parallelo

La produzione richiesta viene divisa equamente tra i 2 bollitori. Lavorando sempre in parallelo, la richiesta di manutenzione dei due bollitori è simile.

4.11.2 Funzionamento in sequenziale

La produzione richiesta viene gestita dal bollitore 1 fino alla sua massima produzione (parametro **r6**), per gestire il bollitore 2 per produzioni superiori.

Il primo bollitore lavora con frequenza superiore rispetto al secondo, ma è possibile impostare un numero di ore di funzionamento di differenza tra i 2 bollitori (**c15**) oltre le quali i ruoli dei due bollitori si scambiano, così che sarà il secondo bollitore a partire per primo fino alla sua produzione massima prima di abilitare la gestione anche del secondo bollitore.

4.11.3 Gestione protezioni

Nel caso in cui ci sia un allarme che interrompe il funzionamento di un bollitore (per un allarme bloccante, per manutenzione o per altri motivi) il secondo bollitore disponibile subentra per soddisfare la richiesta di produzione.

Nel caso ci sia un allarme di comunicazione con l'espansione (che gestisce il secondo bollitore), il primo bollitore lavora come se fosse un modello a singolo bollitore.

4.12 Fasce orarie (solo EHKX)

Zephyr può lavorare con due fasce orarie giornaliere.

Ciascuna delle due fasce, può essere programmata nei seguenti stati:

- Disabilitata (nessun azione fino alla fascia oraria successiva, l'umidificatore continua a lavorare come impostato dalla fascia oraria precedente);
- Spento (umidificatore spento, si visualizza il messaggio "OFF da fasce orarie");
- Acceso (umidificatore acceso).

Durante la fase di programmazione è possibile copiare la programmazione del giorno precedente agendo sul tasto dedicato.

Le fasce orarie devono essere abilitate dalla pagina delle fasce orarie (raggiungibile dal menu principale), quando una fascia oraria è in funzione nella pagina principale è visibile un rettangolo bianco sotto l'ora corrente.



5. FUNZIONAMENTO MASTER/SLAVE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
5.1 Introduzione.....	151
5.2 Funzionamento in Parallelo nTyp = 1	152
5.3 Funzionamento in Rotazione nTyp = 2	152
5.4 Funzionamento in Bilanciamento nTyp = 3.....	152
5.5 Gestione protezioni	152

5.1 Introduzione

Gli umidificatori **Zephyr** possono essere collegati in una rete modbus Master/Slave, al fine di aumentare la produzione massima del sistema.

Il numero massimo di umidificatori collegabili in funzionamento Master/Slave è di 5 (1 Master + 4 Slave).

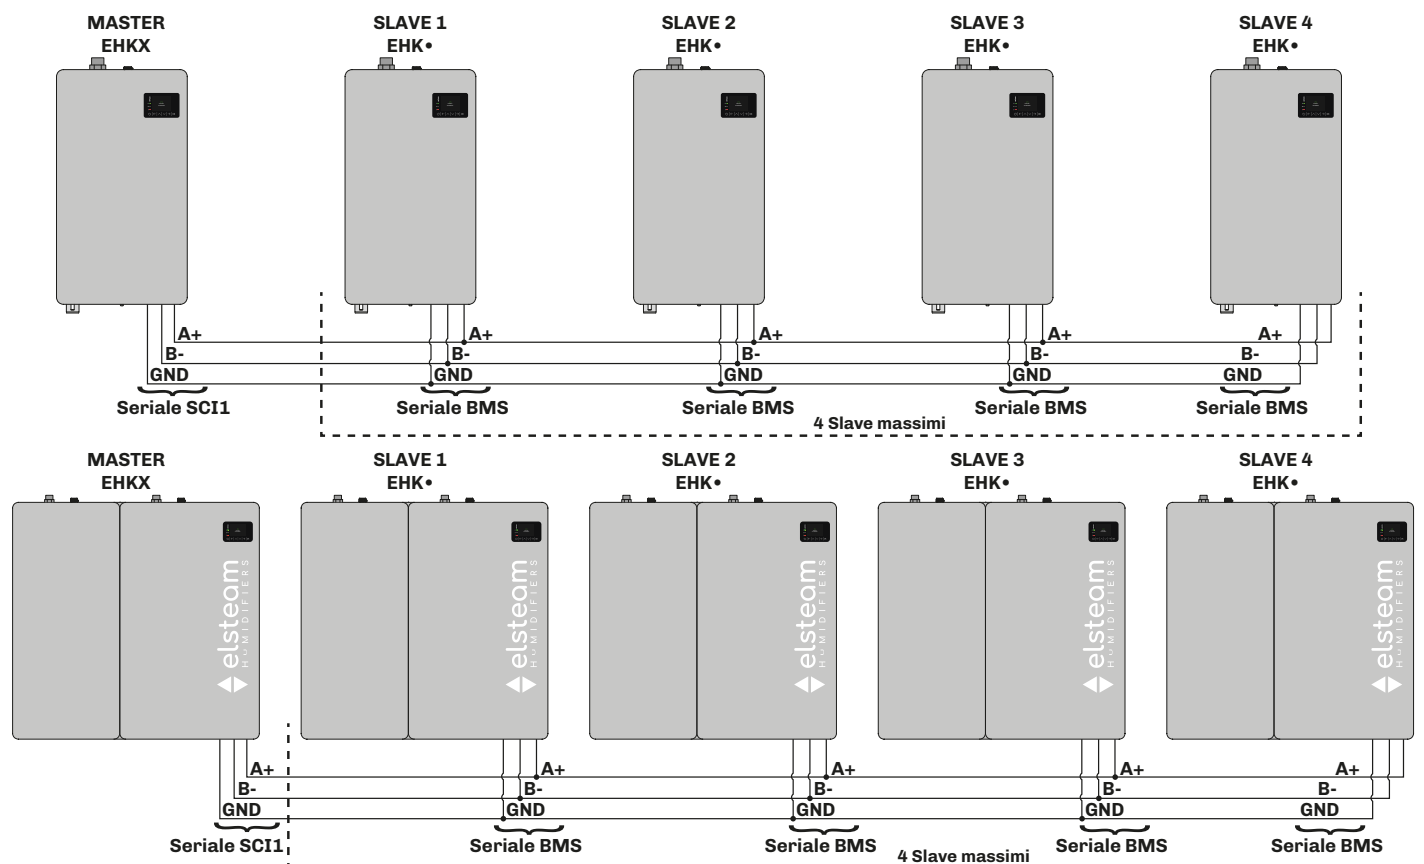


Fig. 123. Panoramica esterna del prodotto

Per abilitare e configurare il funzionamento Master/Slave, occorre impostare i seguenti parametri:

Par.	Descrizione	UM	Range
nTyp	Funzionamento Master/Slave. 0 = Disabilitato; 1 = Parallelo; 2 = Rotazione; 3 = Bilanciamento.	---	0...3
nAdr	Modulo master/slave in rete (solo se Funzionamento Master/Slave abilitato nTyp ≠ 0). 1 = Master; 2 = Slave 1; 3 = Slave 2; 4 = Slave 3; 5 = Slave 4.	---	1...5
nPrE	Abilitata preriscaldamento macchine Master/Slave. 0 = Disabilitato; 1 = Abilitato.	---	0/1
ntot	Numero macchine totali Master/Slave.	num	2...5
nbAc	Numero macchine di backup Master/Slave (solo per nTyp = 2 e/o nTyp = 3).	num	1...3
nHrs	Ore rotazione macchine Master/Slave.	ore	10...500

5.2 Funzionamento in Parallelo | nTyp = 1

Impostando **nTyp** = 1, la rete di umidificatori Zephyr funzionano contemporaneamente alla stessa potenza. La richiesta di produzione viene gestita dall'umidificatore impostato come Master (parametro nAdr) e viene trasmessa a tutti gli slave.

Esempio

Numero di umidificatori in rete: 4

Richiesta produzione: 60%

Risultato effettivo: Tutti e 4 gli umidificatori producono al 60%.

5.3 Funzionamento in Rotazione | nTyp = 2

Impostando **nTyp** = 2, l'umidificatore impostato come Master (parametro nAdr) gestisce l'abilitazione di tutti gli umidificatori Zephyr presenti nella rete, ognuno la quale lavora secondo le proprie configurazioni e regolazioni.

Esempio

Numero di umidificatori in rete: 5 (di cui 2 di backup)

Risultato effettivo: L'umidificatore Master abilita al funzionamento sempre solamente 3 umidificatori contemporaneamente, dando priorità alle macchine con meno ore di funzionamento e alternandole con gli umidificatori di backup in base al tempo **nHrs**.

In caso di:

- Spegnimento da tasto,
- Allarmi che ne inibiscono la funzionalità ;
- Manutenzione di macchine in funzione

l'umidificatore Master attiva le macchine di backup per soddisfare la richiesta di produzione di vapore.

5.4 Funzionamento in Bilanciamento | nTyp = 3

Impostando **nTyp** = 3, il funzionamento della rete di umidificatori Zephyr è lo stesso del funzionamento in Rotazione (**nTyp** = 2) con la sola differenza che le ore di funzionamento confrontate per la rotazione degli umidificatori sono normalizzate alla produzione fornita.

Esempio

Ore funzionamento umidificatore: 2 ore al 50%

Risultato effettivo: Ore funzionamento normalizzate: 1 ora.

5.5 Gestione protezioni

Nel caso in cui ci sia un allarme che un umidificatore interrompe il suo normale funzionamento (per un allarme bloccante, per manutenzione o per altri motivi) e nel contempo ci sia un altro umidificatore nella rete impostato come backup, quest'ultimo subentrerà per soddisfare la richiesta di produzione.



6. MANUTENZIONE

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
6.1 Introduzione a Zephyr	154
6.2 Panoramica del prodotto	154
6.3 Verifica dello stato dell'umidificatore.....	156
6.4 Manutenzione del bollitore	156
6.5 Pulizia bollitore	157
6.6 Sostituzione del bollitore	159
6.7 Montaggio bollitore	160
6.8 Pulizia/sostituzione elettrodi	160
6.9 Pulizia vasca di scarico INOX opzionale (accessorio EHVI).....	160

6.1 Introduzione a Zephyr

La serie **Zephyr** rappresenta la soluzione ELSTEAM relativa sistemi di umidificazione ad elettrodi immersi. Gli umidificatori della serie **Zephyr** generano umidità (vapore) attraverso il passaggio di corrente tra due o più elettrodi immersi in acqua potabile portandola all'ebollizione. La gestione del vapore avviene controllando l'intensità di corrente trasferita all'acqua per mezzo degli elettrodi immersi, quindi indirettamente gestendo l'ebollizione dell'acqua. Il vapore viene immesso nell'ambiente tramite un tubo speciale ed un distributore di vapore lineare (immissione in una CTA - centrale trattamento aria o in condotta di condizionamento) o tramite un distributore ventilato (immissione vapore in ambiente).

6.2 Panoramica del prodotto

6.2.1 Vista esterna del prodotto

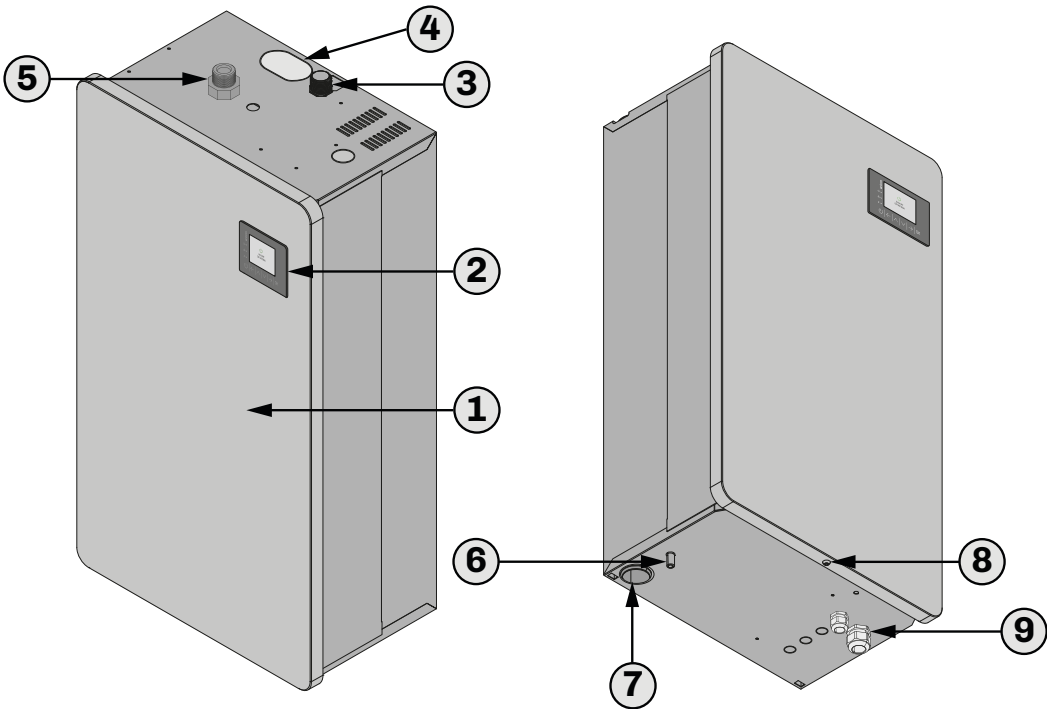


Fig. 124. Panoramica esterna del prodotto

Riferimento	Descrizione
①	Parete frontale
②	Interfaccia utente
③	Attacco per carico (alimentazione) acqua
④	Ingresso scarico condensa
⑤	Raccordo per uscita vapore
⑥	Scarico acqua d'emergenza della bacinella interna
⑦	Scarico acqua
⑧	Vite per smontaggio parete frontale
⑨	Pressacavi per cablaggio alimentazione e di segnale

6.2.2 Vista interna del prodotto

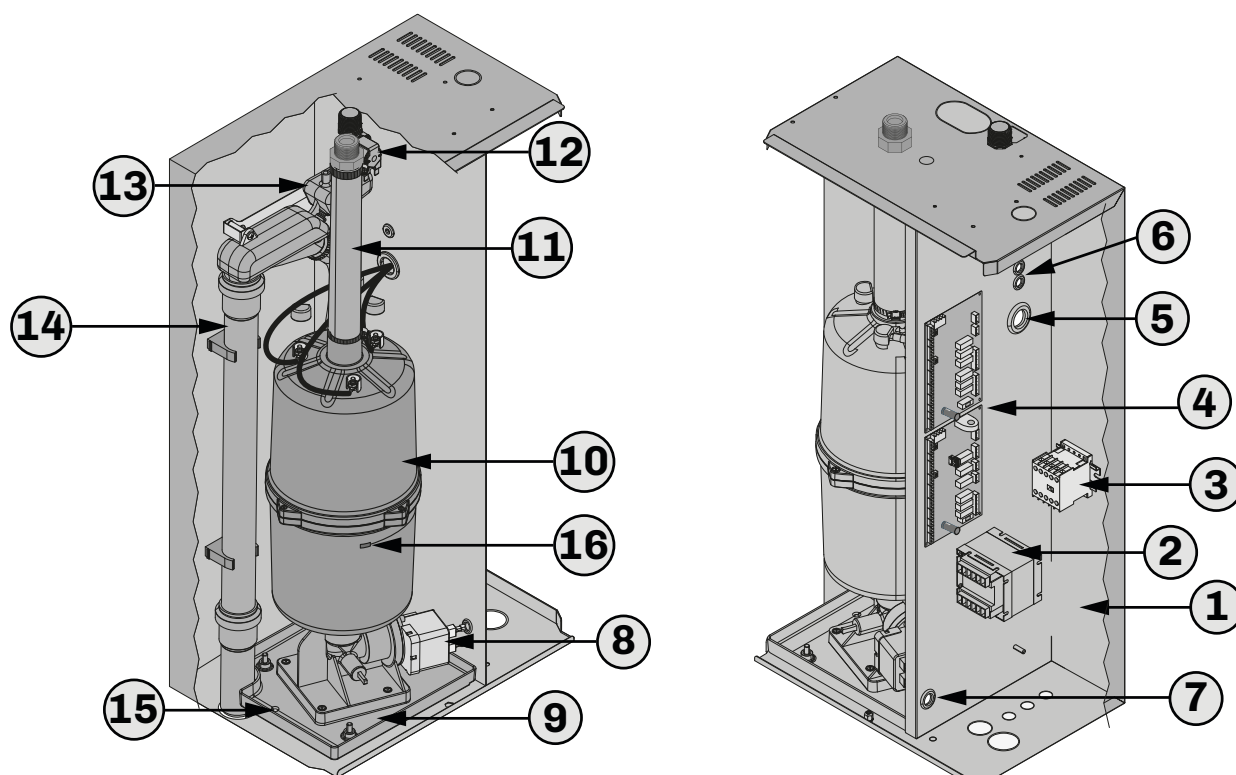


Fig. 125. Panoramica interna del prodotto

Riferimento	Descrizione	Riferimento	Descrizione
①	Base portafusibili	⑨	Vaschetta di raccolta scarico acqua d'emergenza della bacinella interna
②	Trasformatore isolato	⑩	Bollitore
③	Teleruttore	⑪	Tubo uscita vapore
④	Scheda di controllo e scheda di espansione (se presente)	⑫	Elettrovalvola di carico
⑤	Passacavo per cablaggio elettrodi	⑬	Vaschetta di carico e troppo pieno
⑥	Passacavi per cablaggio elettrovalvola di carico e sensore di livello massimo	⑭	Circuito di scarico acqua
⑦	Passacavo per cablaggio elettropompa	⑮	Foro per scarico acqua d'emergenza della bacinella interna
⑧	Elettropompa di scarico	⑯	Sensore di temperatura per gestione preriscaldamento ed antigelo (modelli EHKX)

6.3 Verifica dello stato dell'umidificatore

Effettuare i seguenti controlli periodici all'umidificatore:

Quando...	Cosa fare...
Al primo avvio	Verificare che non vi siano perdite dopo un'ora di funzionamento continuo.
Alla sostituzione componenti	Verificare che non vi siano perdite dopo un'ora di funzionamento continuo.
Ogni 7 giorni	- Verificare che l'umidificatore lavori correttamente (in base alle indicazioni presenti in questo manuale); - Verificare che non vi siano perdite nel sistema idraulico; - Verificare che non vi siano funzionamenti sospetti.
Ogni 30 giorni	- Verificare lo stato di serraggio dei bulloni dei cavi degli elettrodi (vedi "6.6.1 COPPIA DI SERRAGGIO COLLEGAMENTI ELETTRODI" A PAGINA 159) - Verificare che non vi siano ostruzioni nello scarico dell'acqua; - Verificare che lo scarico dell'acqua avvenga fluentemente; - Rimuovere eventuali residui di calcare presenti nello scarico.
Ogni 60 giorni (*)	- Verificare che all'interno del bollitore non si sia accumulato troppo residuo calcare; - Lavare l'interno del bollitore con acido citrico al 20%, pulendo gli elettrodi e la superficie del bollitore dal calcare. - Se necessario, sostituire gli elettrodi e le guarnizioni.
Ogni 3 anni (**)	Sostituire il bollitore.
Ogni 7 anni (***)	Sostituire il bollitore.

(*) **NOTA:** Ogni 30 giorni se la durezza dell'acqua > 35 °f.

(**) **NOTA:** Se umidificatore utilizzato di continuo.

(***) **NOTA:** Se umidificatore utilizzato stagionalmente.

6.4 Manutenzione del bollitore

Il bollitore fornito in dotazione (equipaggiato), richiede una frequenza di manutenzione e pulizia stagionale, nelle seguenti condizioni:

Conducibilità elettrica dell'acqua	Durezza dell'acqua
75...600 µS/cm	5...30 °f

Non è possibile fornire indicazioni certe per determinare la frequenza di manutenzione, in quanto dipende molto dalla morfologia dell'acqua utilizzata che può variare anche a parità di caratteristiche (conducibilità elettrica e durezza).

Se si utilizzano gli umidificatori della serie **Zephyr** con condizioni dell'acqua più critiche (più dure e con alta conducibilità elettrica), ad esempio:

Conducibilità elettrica dell'acqua	Durezza dell'acqua
700...1250 µS/cm	35...50 °f

che determinano un aumento della frequenza di manutenzione (in casi estremi anche ad intervalli settimanali), è possibile utilizzare una gamma di bollitori speciali (vedi "**1.6 ACCESSORI**" A PAGINA 19) progettati e sviluppati per operare in condizioni di acqua dura.

L'utilizzo del bollitore speciale determina una diminuzione della frequenza di manutenzione e pulizia, ma non quantificabile in funzione dei soli parametri di conducibilità elettrica e durezza dell'acqua.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Utilizzare l'umidificatore esclusivamente con le caratteristiche dell'acqua indicante in questo manuale.

Nel caso si verifichi una manutenzione del bollitore frequente, verificare la qualità di acqua in ingresso.

Inoltre, il bollitore è da sostituire tempestivamente quando:

- L'acqua di scarico è molto scura (rossastro/nera) e manifesta l'insorgere di fenomeni di corrosione degli elettrodi dovuta all'elevata aggressività dell'acqua concentrata ed ai fenomeni elettrici collegati;
- L'umidificatore effettua con frequenza elevata lo scarico completo dell'acqua per diluizione e scarichi per lavaggio completo; gli umidificatori della serie **Zephyr**, normalmente, gestiscono in modo bilanciato il rinnovo dell'acqua all'interno del bollitore, ottimizzando l'efficienza ed allo stesso tempo, riducendo il rischio di malfunzionamenti in rapporto alla quantità di vapore prodotta.
NOTA: Una elevata concentrazione di sali nell'acqua nel bollitore determina una elevata conducibilità elettrica che può causare vari allarmi alta corrente e di conseguenza scarichi frequenti.
- La vita del bollitore ha raggiunto le 5 stagionalità oppure i 24 mesi in funzionamento continuo con manutenzione eseguita a regola d'arte o comunque massimo 20000 ore (in caso di sostituzione bollitore azzerare **H10**);
- C'è presenza di grosse quantità di calcare che determinano variazioni di colore e di superficie sulle pareti esterne del bollitore, dovute a surriscaldamenti provocati da ponti di calcare tra le fasi elettriche;
NOTA: La presenza di calcare, anche in quantità elevate, all'interno del bollitore, è da ritenere normale, in quanto il bollitore raccoglie il calcare presente nell'acqua, quindi la manutenzione/pulizia dello stesso è indispensabile per un corretto funzionamento.

AVVISO

FUNZIONAMENTO ANOMALO DELL'APPARECCHIATURA

Effettuare la manutenzione del bollitore esclusivamente secondo le indicazioni presenti nel capitolo Manutenzione di questo manuale.

- Vi sono perdite di acqua dovute a rotture, crepe e fessurazioni.
NOTA: L'acqua all'interno del bollitore è sottoposta a tensione elettrica e quindi le perdite d'acqua dal bollitore sono pericolose.

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO O ARCO ELETTRICO

- Qualsiasi operazione sull'umidificatore, compresa la manutenzione di ogni tipo, si deve effettuare esclusivamente con alimentazione scollegata.
- In caso di perdite di acqua, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica dell'umidificatore.
- In presenza di qualsiasi evento avverso non descritto nella presente documentazione, effettuare la manutenzione e/o sostituzione del bollitore. Inoltre, contattare l'assistenza clienti di ELSTEAM per ottenere le opportune indicazioni ed istruzioni;

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

In caso di evento avverso, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica dell'umidificatore.

- Dopo un periodo di attività e/o per le caratteristiche dell'acqua, a causa di formazione di calcare all'interno del bollitore, si riduce lo spazio tra gli elettrodi e/o con le pareti del bollitore, formando potenziali conduttori elettrici, che in assenza di acqua, possono portare ad un innalzamento della temperatura (fino all'annerimento della superficie del bollitore) e alla fusione della parete del bollitore (provocando fuoriuscita di acqua in tensione);

PERICOLO

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO O ARCO ELETTRICO

In caso di perdite di acqua, scollegare immediatamente l'alimentazione elettrica dell'umidificatore.

6.5 Pulizia bollitore

- Effettuare lo scarico manuale dell'umidificatore (per **EHKT** vedi: "**4.2.4 SCARICO MANUALE**" A PAGINA 32; per **EHKX** vedi: "**4.4.4 SCARICO MANUALE**" A PAGINA 37);
- Staccare l'alimentazione della macchina tramite sezionatore esterno;
- Aprire le pareti dell'umidificatore, come descritto nel capitolo "**2. DIMENSIONI E MONTAGGIO MECCANICO**" A PAGINA 117;
- Scollegare i cavi di potenza degli elettrodi e del cavo di segnale del sensore di alto livello, connessi nella parte alta del bollitore (Prestare attenzione a non danneggiare il trasformatore amperometrico (TA) della scheda elettronica);
- Scollegare il tubo di mandata vapore dalla parte alta del bollitore;
- Svincolare il bollitore dall'elemento di fissaggio alla struttura metallica (dove previsto);
- Estrarre il bollitore dal collettore di alimentazione e scarico acqua;
- Svitare le 4 viti poste nella zona di accoppiamento tra parte superiore e parte inferiore del bollitore;
- Pulire il bollitore ed i suoi elettrodi da residui di calcare, mediante un raschietto in materiale plastico;
- Lasciare il bollitore immerso in soluzione di acido citrico per qualche ora e ripetere successivamente l'operazione precedente;
- Lavare con acqua corrente l'intero bollitore in modo da eliminare tutto il materiale rimosso manualmente;
- Riposizionare accuratamente la guarnizione centrale nella sua sede e richiudere il bollitore agendo sulle viti della zona di accoppiamento;
- Rimontare il bollitore eseguendo le operazioni inverse rispetto allo smontaggio.
- Verificare il corretto fissaggio degli elettrodi al bollitore ed eseguire le connessioni elettriche a regola d'arte, fissando i capicorda in maniera tale da evitare che il cablaggio si allenti durante il normale funzionamento dell'umidificatore;
- Azzerare ore di funzionamento **H11/H21**.

PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA SHOCK ELETTRICO E SURRISCALDAMENTO

Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie di serraggio.

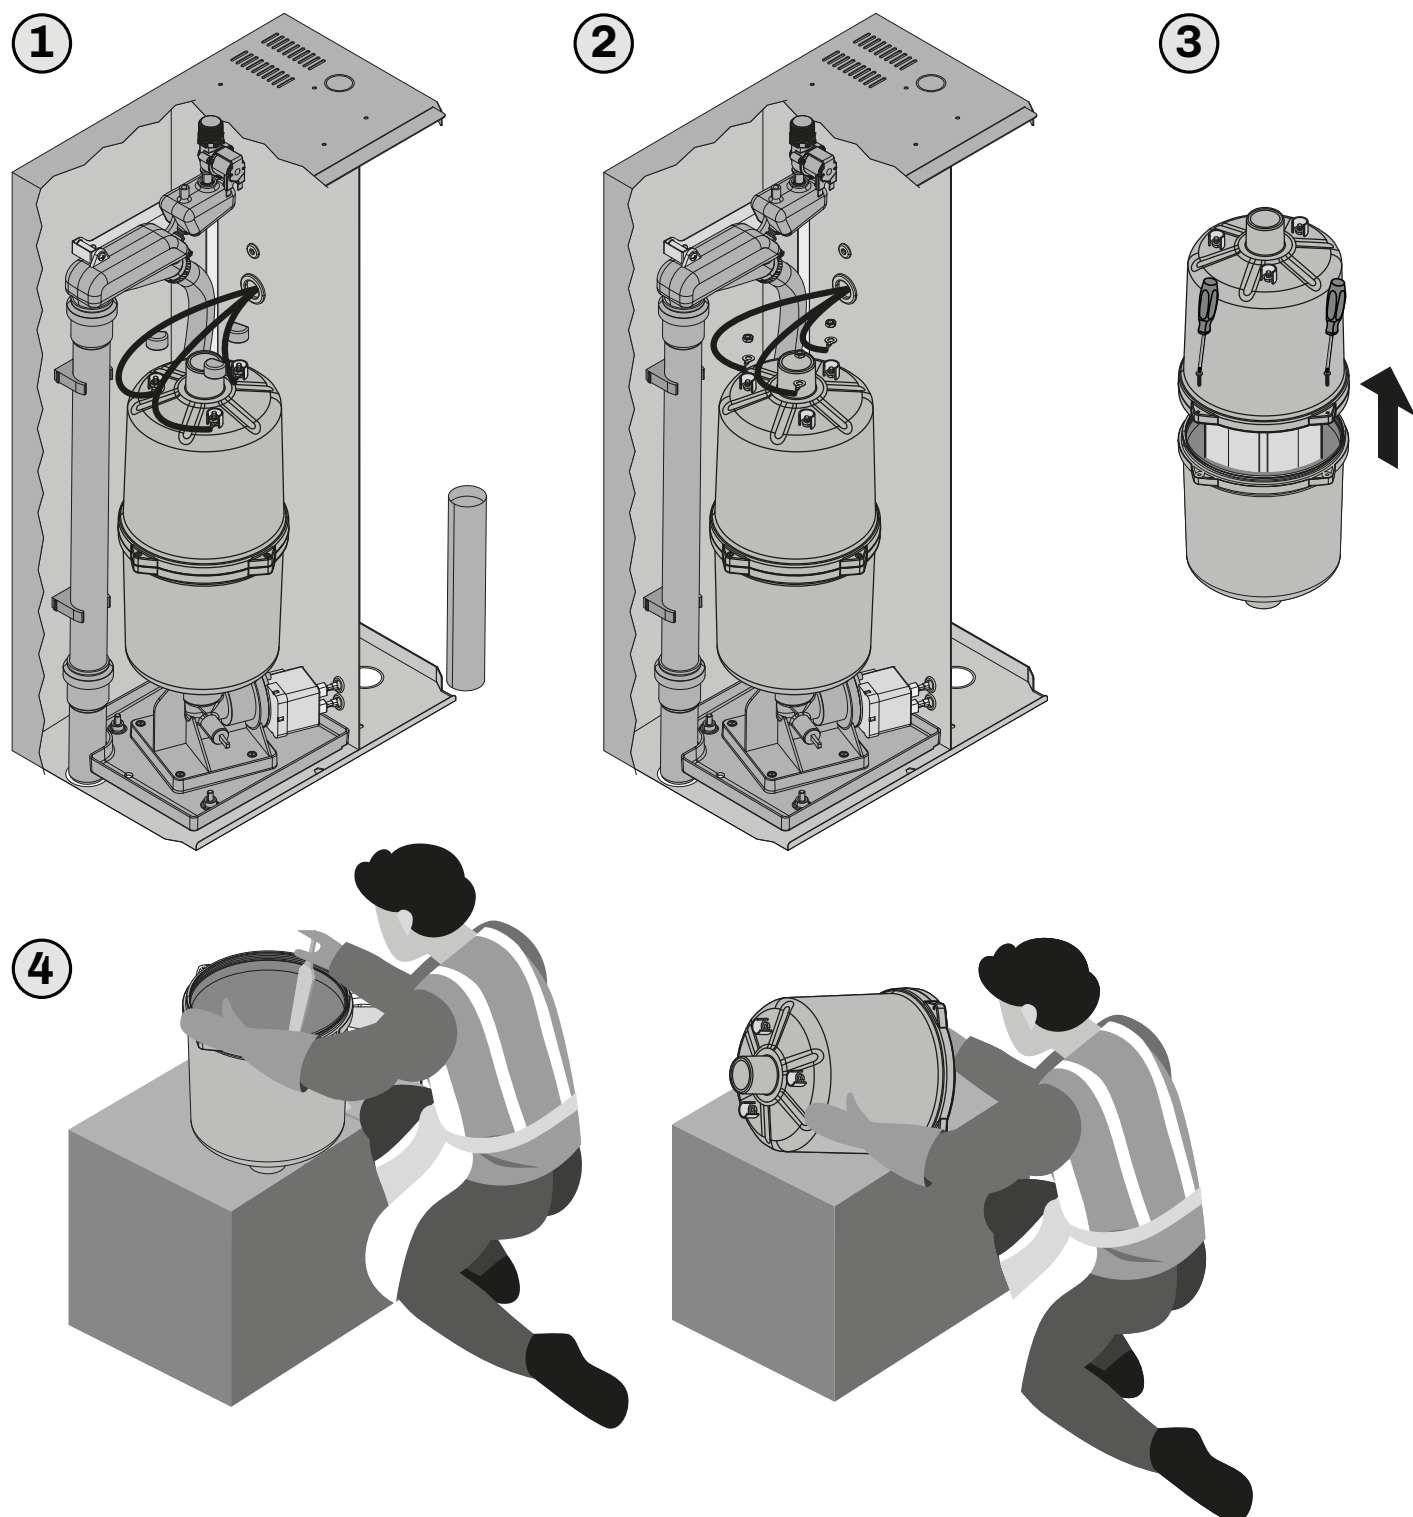


Fig. 126. Pulizia bollitore

6.6 Sostituzione del bollitore

- Effettuare lo scarico manuale dell'umidificatore (per **EHKT** vedi: "**4.2.4 SCARICO MANUALE**" A PAGINA 32; per **EHKX** vedi: "**4.4.4 SCARICO MANUALE**" A PAGINA 37);
- Staccare l'alimentazione della macchina tramite sezionatore esterno;
- Aprire le pareti dell'umidificatore, come descritto nel capitolo "**2. DIMENSIONI E MONTAGGIO MECCANICO**" A PAGINA 117;
- Scollegare i cavi di potenza degli elettrodi e del cavo di segnale del sensore di alto livello, connessi nella parte alta del bollitore (Prestare attenzione a non danneggiare il trasformatore amperometrico (TA) della scheda elettronica);
- Scollegare il tubo di mandata vapore dalla parte alta del bollitore;
- Svincolare il bollitore dall'elemento di fissaggio alla struttura metallica (dove presente);
- Estrarre il bollitore dal collettore di alimentazione e scarico acqua;
- Inserire il nuovo bollitore, come descritto "**6.7 MONTAGGIO BOLLITORE**" A PAGINA 160;
- In base al modello di umidificatore Zephyr in possesso, assicurarsi che le connessioni dei cavi siano correttamente serrati (vedi "**3. CONNESSIONI ELETTRICHE**" A PAGINA 126);
- Verificare il corretto fissaggio degli elettrodi al bollitore ed eseguire le connessioni elettriche a regola d'arte, fissando i capicorda in maniera tale da evitare che il cablaggio si allenti durante il normale funzionamento dell'umidificatore.

PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA SHOCK ELETTRICO E SURRISCALDAMENTO

Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie di serraggio.

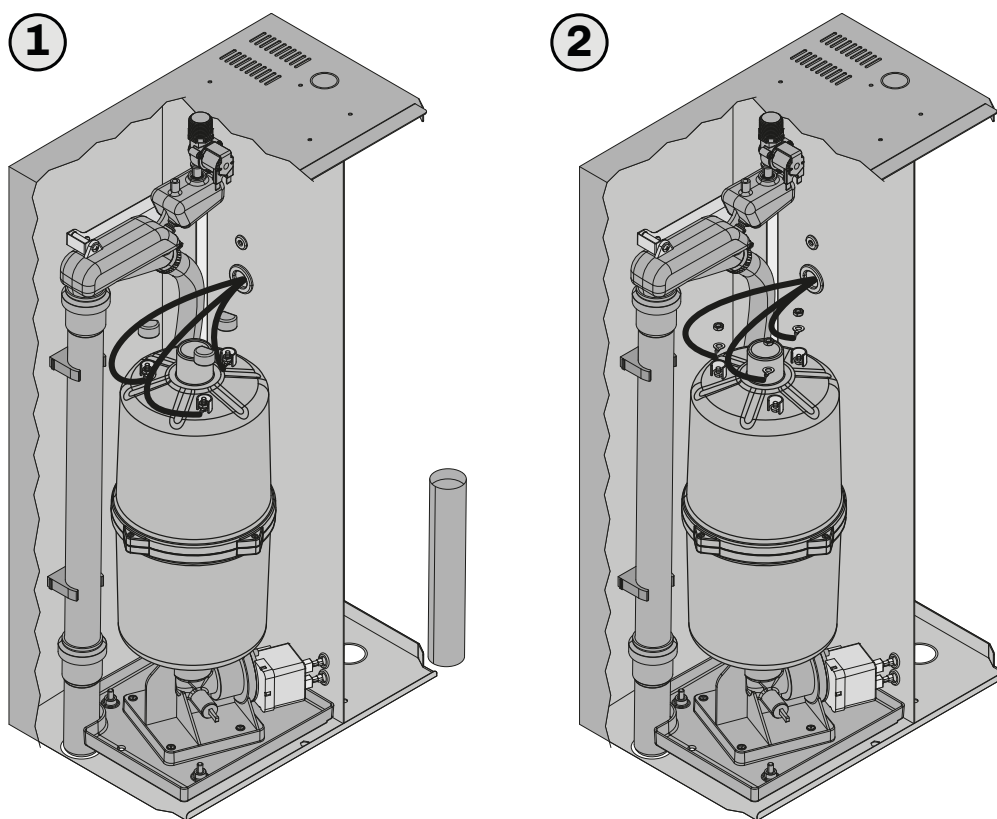


Fig. 127. Sostituzione bollitore

6.6.1 Coppia di serraggio collegamenti elettrodi

Boiler	Dadi	Chiave	Coppia di serraggio
3...15 kg/h	M5	SW8	2,5 Nm
20...50 kg/h	M6	SW10	4 Nm

6.7 Montaggio bollitore

- Inserire il bollitore nel collettore di alimentazione e scarico acqua;
- Inserire il pannello frontale dell'umidificatore, come descritto nel capitolo **"2. DIMENSIONI E MONTAGGIO MECCANICO" A PAGINA 117**;
- Verificare il corretto fissaggio del cablaggio degli elettrodi ed eseguire le connessioni elettriche a regola d'arte, fissando i capicorda in maniera tale da evitare che il cablaggio si allenti durante il normale funzionamento dell'umidificatore.



PERICOLO

UN CABLAGGIO ALLENTATO PROVOCA SHOCK ELETTRICO E SURRISCALDAMENTO

Serrare le connessioni in conformità con le specifiche tecniche relative alle coppie di serraggio.

6.8 Pulizia/sostituzione elettrodi

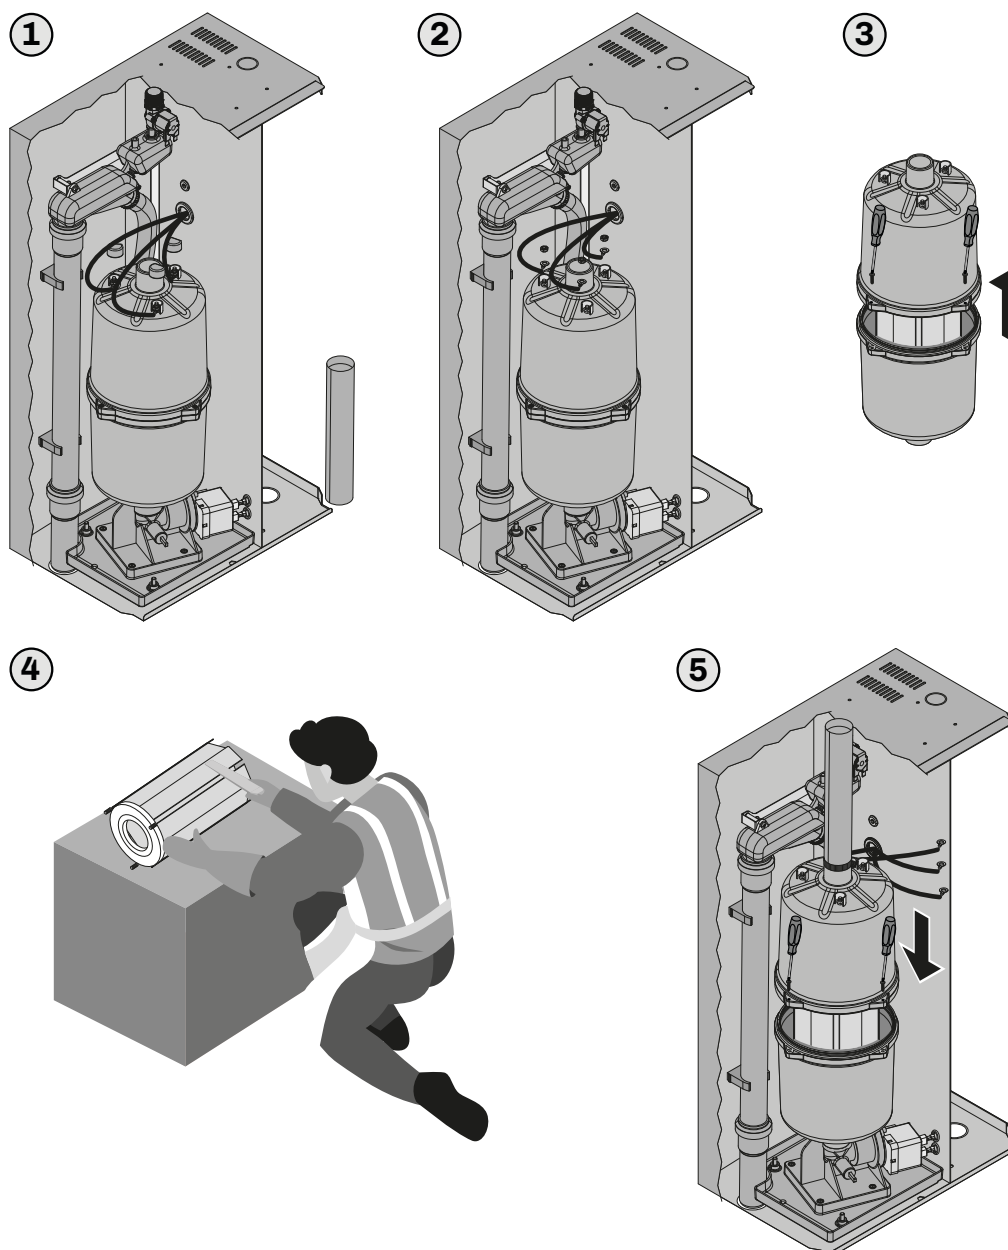


Fig. 128. Pulizia/sostituzione elettrodi

6.9 Pulizia vasca di scarico INOX opzionale (accessorio EHVI)

- Rimuovere il collegamento della vasca dallo scarico;
- Rimuovere la vasca di scarico dal basso dell'umidificatore;
- Effettuare la pulizia rimuovendo il calcare depositato e pulire sotto acqua corrente la vasca;
- Riposizionare correttamente la vasca e ricollegare lo scarico.

7. RICAMBI

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
7.1 Ricambi parte idraulica	162
7.2 Ricambi parte elettrica.....	164

7.1 Ricambi parte idraulica

7.1.1 Tabella codici ricambi parte idraulica

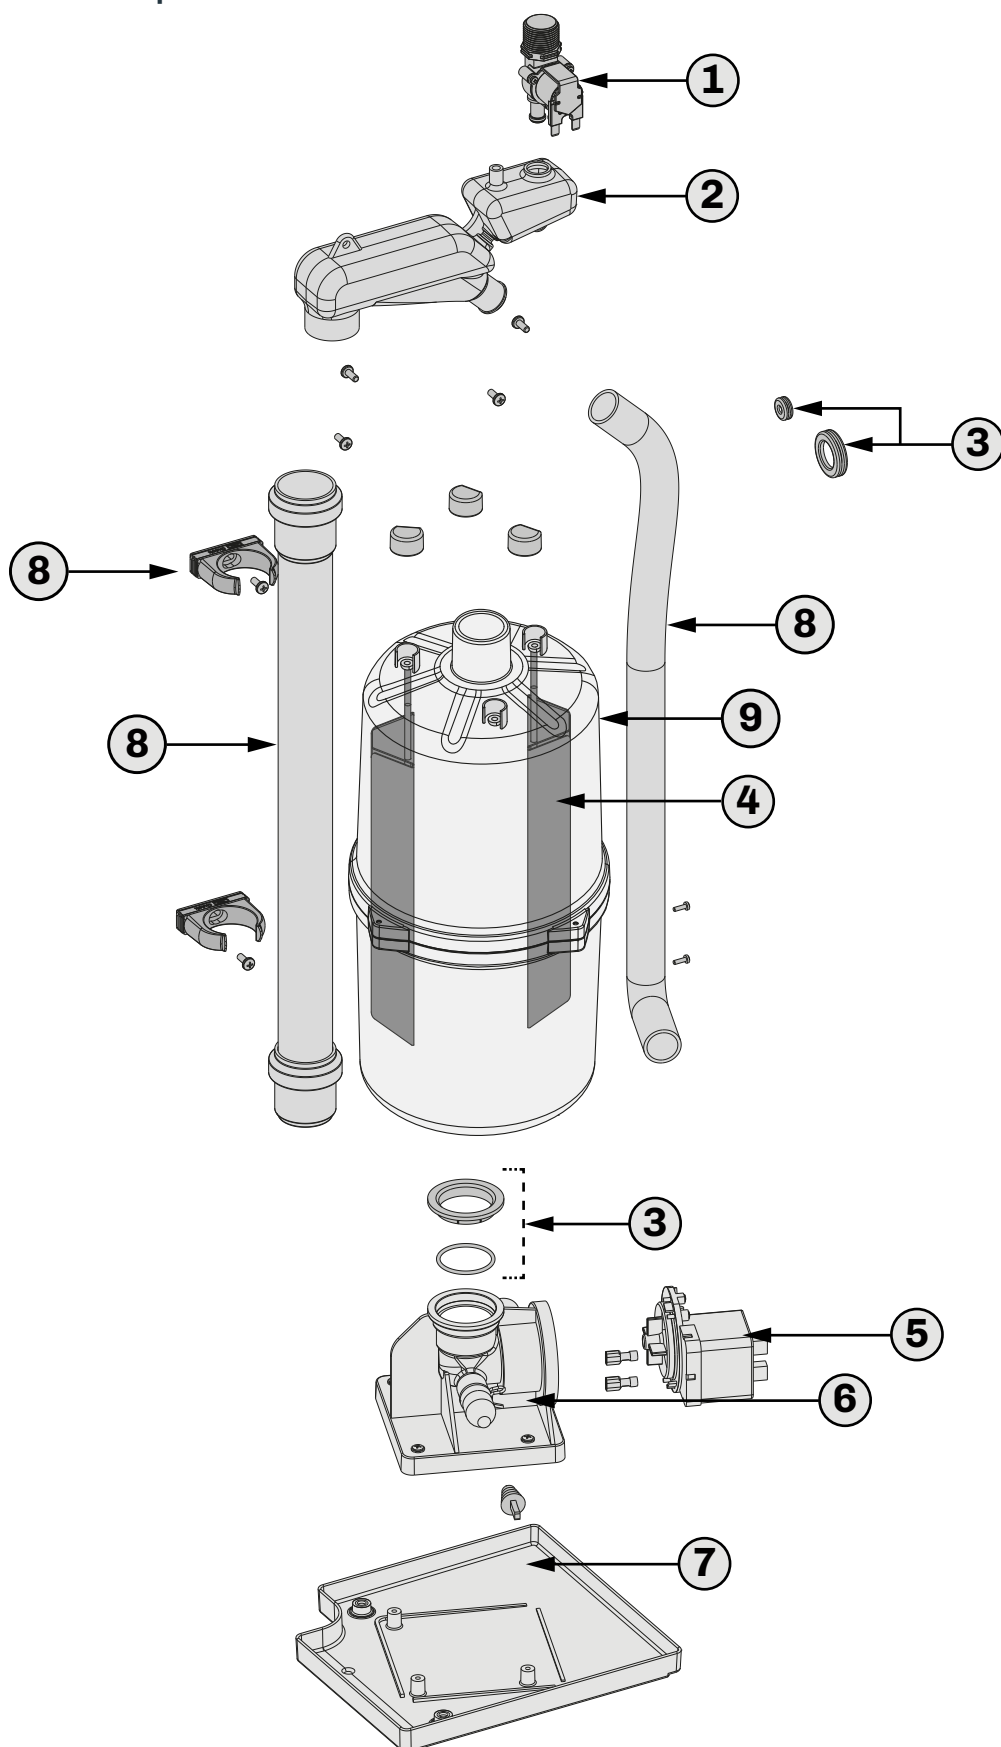


Fig. 129. Ricambi Serie EHKT/EHKX - Parte idraulica

Rif.	P/n	Descrizione	Rif.	P/n	Descrizione
①	EHKT0K01	Elettrovalvola di carico EHK•10...EHK•15	⑤	EHKT0K04	Elettropompa di scarico
	EHKT0K02	Elettrovalvola di carico EHK•20...EHK•100	⑥	EHKT0K05	Collettore carico scarico
	EHKT0K03	Elettrovalvola di carico EHK•03...EHK•05	⑦	EHKT0K08	Vaschetta di fondo
②	EHKT0K07	Vaschetta di carico	⑧ e ②	EHKT0K06	Kit circuito di scarico (kit generico da adattare)
③	EHKT0K09	Kit Guarnizioni bollitore ed elettrodi XS-S-M	⑨	EHBK005M00M	Bollitore pulibile modelli 3-5 kg/h monofase, standard
	EHKT0K10	Kit Guarnizioni bollitore ed elettrodi L		EHBK005MLCM	Bollitore pulibile modelli 3-5 kg/h monofase, bassa conducibilità elettrica
④	EHKT0K21	Coppia elettrodi bollitore EHBK005M00S		EHBK005MHCM	Bollitore pulibile modelli 3-5 kg/h monofase, alta conducibilità elettrica
	EHKT0K22	Coppia elettrodi bollitore EHBK005MHCS		EHBK005T00M	Bollitore pulibile modelli 3-5 kg/h trifase, standard
	EHKT0K23	Coppia elettrodi bollitore EHBK005MLCS		EHBK005TLCM	Bollitore pulibile modelli 3-5 kg/h trifase, bassa conducibilità elettrica
	EHKT0K24	Terna elettrodi bollitore EHBK005T00M		EHBK005THCM	Bollitore pulibile modelli 3-5 kg/h trifase, alta conducibilità elettrica
	EHKT0K25	Terna elettrodi bollitore EHBK005THCM		EHBK015T00M	Bollitore pulibile modelli 10-15 kg/h trifase, standard
	EHKT0K26	Terna elettrodi bollitore EHBK005TLCM		EHBK015TLCM	Bollitore pulibile modelli 10-15 kg/h trifase, bassa conducibilità elettrica
	EHKT0K30	Terna elettrodi bollitore EHBK015T00M		EHBK015THCM	Bollitore pulibile modelli 10-15 kg/h trifase, alta conducibilità elettrica
	EHKT0K31	Terna elettrodi bollitore EHBK015THCM		EHBK040T00L	Bollitore pulibile modelli 20-30-40 kg/h trifase, standard
	EHKT0K32	Terna elettrodi bollitore EHBK015TLCM		EHBK040TLCL	Bollitore pulibile modelli 20-30-40 kg/h trifase, bassa conducibilità elettrica
	EHKT0K33	Terna elettrodi bollitore EHBK040T00L		EHBK040THCL	Bollitore pulibile modelli 20-30-40 kg/h trifase, alta conducibilità elettrica
	EHKT0K34	Terna elettrodi bollitore EHBK040THCL		EHBK050T00L	Bollitore pulibile modelli 50 kg/h trifase, standard
	EHKT0K35	Terna elettrodi bollitore EHBK040TLCL		EHBK050TLCL	Bollitore pulibile modelli 50 kg/h trifase, bassa conducibilità elettrica
	EHKT0K36	Terna elettrodi bollitore EHBK050T00L		EHBK050THCL	Bollitore pulibile modelli 50 kg/h trifase, alta conducibilità elettrica
	EHKT0K37	Terna elettrodi bollitore EHBK050THCL			
	EHKT0K38	Terna elettrodi bollitore EHBK050TLCL			

7.2 Ricambi parte elettrica

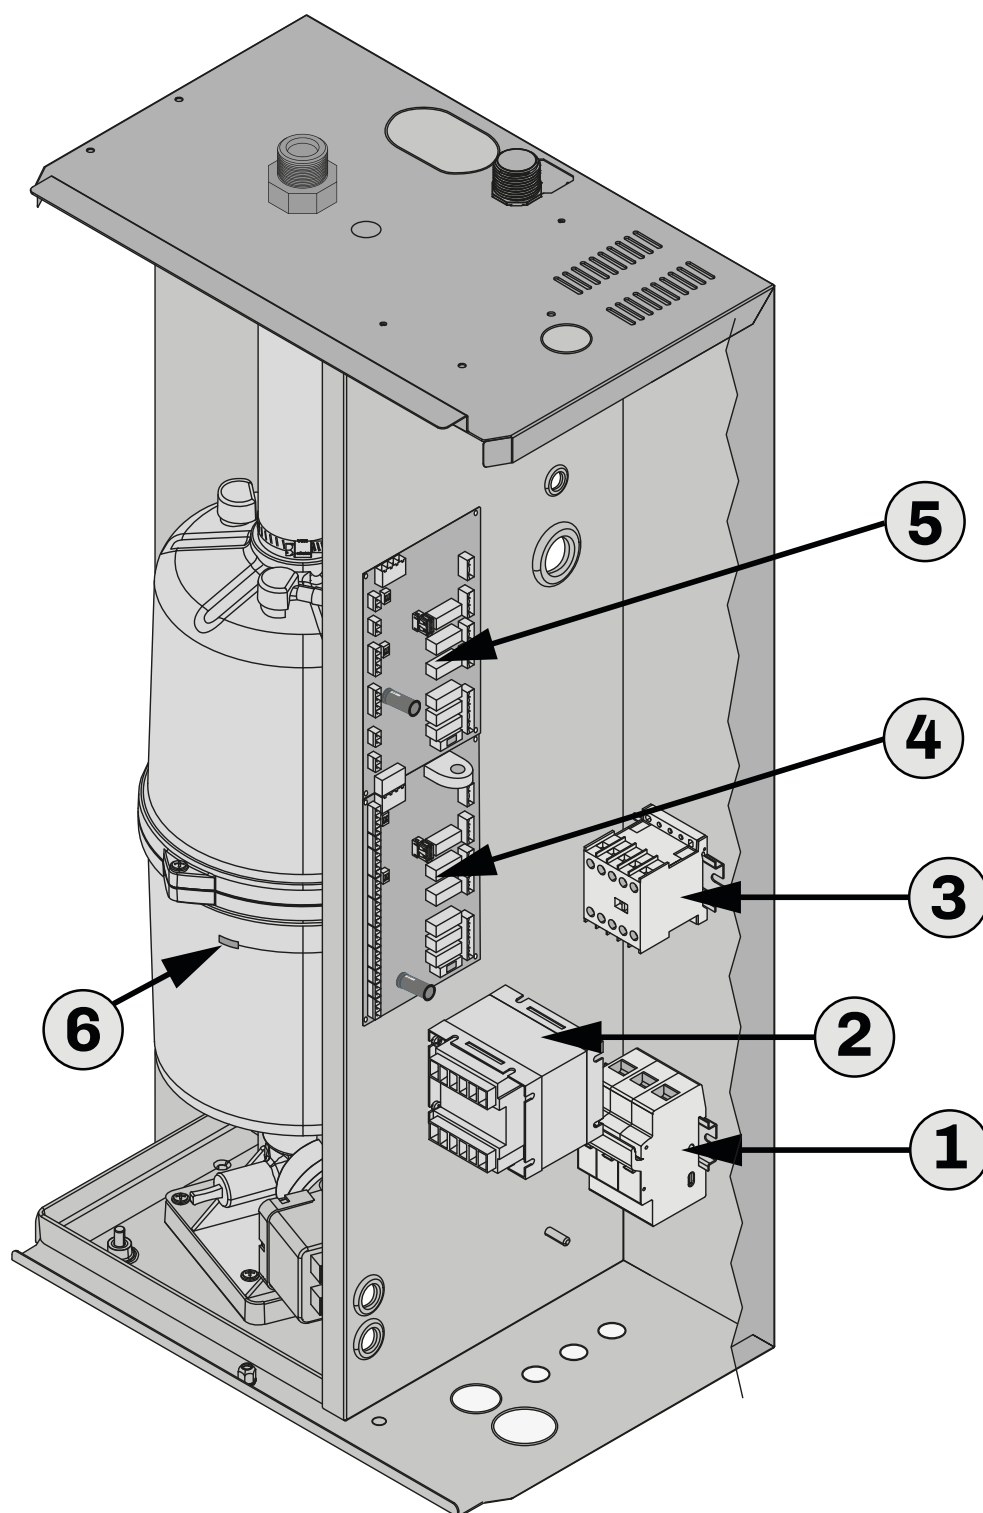


Fig. 130. Ricambi Serie EHKT/EHKX - Parte elettrica

7.2.1 Tabella codici ricambi parte elettrica

Rif.	P/n	Descrizione	Rif.	P/n	Descrizione
①	EHKT0K71	Base portafusibili 2P 10x38 gG	④	EHHKT003P4	Controllo elettronico EHKT modelli 3...15 kg/h
	EHKT0K72	Base portafusibili 3P 10x38 gG		EHHKT001P4	Controllo elettronico EHKT modelli 20...60 kg/h
	EHKT0K73	Base portafusibili 3P 14x51 gG		EHHKX002P4	Controllo elettronico EHKX modelli 3...15 kg/h
	EHKT0K74	Base portafusibili 3P 22x58 gG		EHHKX001P4	Controllo elettronico EHKX modelli 20...100 kg/h
	EHKT0K75	KIT Fusibili 10pz 10x38 gG 10 A	⑤	EHHKX001P4	Espansione controllo elettronico per EHKX modelli 60...100 kg/h
	EHKT0K76	KIT Fusibili 10pz 10x38 gG 16 A		EHKT0K51	KIT cavi bollitore 3 kg/h 230 Vac monofase
	EHKT0K77	KIT Fusibili 10pz 10x38 gG 32 A		EHKT0K52	KIT cavi bollitore 3-5 kg/h 400 Vac trifase
	EHKT0K78	KIT Fusibili 10pz 14x51 gG 50 A		EHKT0K53	KIT cavi bollitore 5 kg/h 230 Vac trifase
	EHKT0K79	KIT Fusibili 10pz 22x58 gG 100A		EHKT0K54	KIT cavi bollitore 10-15 kg/h 230 Vac trifase
	EHKT0K80	KIT Fusibili 10pz 22x58 gG 125A		EHKT0K55	KIT cavi bollitore 15 kg/h 400 Vac trifase
②	0101010020	Trasformatore 230/400-24 V 60 VA, per modelli singolo bollitore		EHKT0K56	KIT cavi bollitore 20-30 kg/h 400 Vac trifase
	0101014021	Trasformatore 400-24 V 120 VA, per modelli doppio bollitore		EHKT0K57	KIT cavi bollitore 20 kg/h 230 Vac trifase 40 kg/h 400 Vac trifase
	0101006001	Trasformatore 208-240-460-575/24 V 60 VA, per modelli singolo bollitore		EHKT0K58	KIT cavi bollitore 60 kg/h 400 Vac trifase
	0101006002	Trasformatore 460-575/24 V 120 VA, per modelli doppio bollitore		EHKT0K59	KIT cavi bollitore 80 kg/h 400 Vac trifase
③	0209310001	Teleruttore per modelli EHKT003M2, EHKT003T2, EHKT003T4, EHKT003T5, EHKT005T2, EHKT005T4, EHKT005T5, EHKT010T4, EHKT010T5, EHKX003M2, EHKX003T2, EHKX003T4, EHKX003T4SS, EHKX003T5, EHKX005T2, EHKX005T4, EHKX005T5, EHKX010T4, EHKX010T5	---	EHKT0K60	KIT cavi bollitore 100 kg/h 400 Vac trifase
	0209310002	Teleruttore per modelli EHKT005M2, EHKT015T4, EHKT015T5, EHKX005M2, EHKX015T4, EHKX015T5		0103349007	Sensore di corrente
	0209310003	Teleruttore per modelli EHKT010T2, EHKT015T2, EHKT020T4, EHKT020T5, EHKX010T2, EHKX015T2, EHKX020T4, EHKX020T5		EV3K61X0CTRB01	Interfaccia utente 74x32 mm, modelli EHKT
	0209310004	Teleruttore per modelli EHKX100T4, EHKX100T5		EPJC940U4EHKX	Interfaccia utente 3,5 ", modelli EHKX
	0209310005	Teleruttore per modelli EHKT020T2, EHKT030T4, EHKT030T5, EHKT060T4, EHKT060T5, EHKX020T2, EHKX030T4, EHKX030T5, EHKX060T4, EHKX060T5			
	0209310006	Teleruttore per modelli EHKT040T4, EHKT040T5, EHKX040T4, EHKX040T5, EHKX080T4, EHKX080T5			

8. DIAGNOSTICA

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
8.1 Tabella allarmi Zephyr	167

Nella tabella che segue sono indicati gli allarmi con la relativa soluzione. La segnalazione avviene tramite accensione LED allarme  e del buzzer. Ogni allarme viene registrato nel menu storico allarmi.

NOTA: Su interfaccia utente EV3K, W si visualizza  (ad esempio **W01** si visualizza )

8.1 Tabella allarmi Zephyr

Cod.	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
W01	Segnalazione sovracorrente +30%	- Sovracorrente tra gli elettrodi - Elettrodi non funzionanti o in cortocircuito - Sensore corrente non funzionante	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W01 - Scarico parziale - Registrazione W01 nello storico	- Effettuare manutenzione - Sostituire il bollitore - Verificare funzionamento pompa di scarico
AL01	Allarme sovracorrente +50%	- Scheda controllo non funzionante - Bollitore compromesso - Conducibilità elettrica elevata - Utilizzo acqua addolcita	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL01 - Umidificatore OFF - Registrazione AL01 nello storico	- Verificare funzionamento TA (se esterno) - Verificare caratteristiche acqua di alimentazione
W02	Segnalazione mancata produzione	- Schiuma nel bollitore - Portata carico acqua non sufficiente - Bollitore in esaurimento	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W02 - Nessun effetto sulla regolazione - Registrazione W02 nello storico	- Verificare portata rete idrica - Verificare funzionamento elettrovalvola - Effettuare manutenzione elettrovalvola
AL02	Allarme mancata produzione	- Tubazioni o filtro acqua ostruiti - Contro pressioni in uscita vapore superiori ai dati di targa - Bassissima conducibilità elettrica - Mancata produzione prolungata	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL02 - Relè allarme ON - Umidificatore OFF se AL02 > 100 h - Registrazione AL02 nello storico	- Sostituire elettrovalvola - Verificare presenza schiuma - Verificare contro pressione in condotta di immissione vapore
AL03	Allarme mancanza acqua	- Tempo di carica acqua > c10 - Filtro ingresso otturato - Elettrovalvola non funzionante - Mancanza pressione acqua - Perdite circuito carico acqua	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL03 - Umidificatore inibito per 15 minuti - Registrazione AL03 nello storico	- Verificare portata rete idrica - Verificare funzionamento elettrovalvola - Effettuare manutenzione elettrovalvola - Sostituire elettrovalvola - Verificare e pulire tubazione interna e collettore carico/scarico - Pulizia bollitore - Sostituzione bollitore (se forte presenza di sedimenti calcare)
W04	Segnalazione scarico insufficiente	- Quantità acqua scaricata insufficiente - Carico/scarico acqua ostruiti	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W04 - Relè allarme ON - Registrazione W04 nello storico	- Pulizia bollitore - Sostituzione bollitore (se forte presenza di sedimenti calcare) - Pulizia pompa, collettore scarico e circuito di scarico - Se elettropompa non funzionante, sostituire elettropompa di scarico - Con AL04, reset manuale
AL04	Allarme scarico insufficiente		- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL04 - Relè allarme ON - Umidificatore inibito - Registrazione AL04 nello storico	
W05	Segnalazione schiuma	L'acqua all'interno del bollitore raggiunge il sensore di livello massimo	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W05 - Attivazione lavaggi antischiuma - Registrazione W05 nello storico	- Reset automatico - Se persiste nel tempo, scollegare la parte idraulica dell'umidificatore e far defluire l'acqua nello scarico, dopodiché lavare e pulire il bollitore - Verificare se acqua di carico è addolcita
W06	Segnalazione presunta alta conducibilità elettrica	- Corrente alta - Frequenza di carico ridotta	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W06 - Attivazione lavaggi automatici - Registrazione W06 nello storico	- Effettuare manutenzione - Verificare caratteristiche acqua di carico
AL07	Allarme vita macchina	Ore lavoro unità > M10	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL07 - Relè allarme ON - Registrazione AL07 nello storico	Effettuare manutenzione completa
W08	Segnalazione manutenzione bollitore	Ore lavoro bollitore > M11	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W08 - Relè allarme ON - Registrazione W08 nello storico	Effettuare pulizia bollitore

Cod.	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
AL08	Allarme vita bollitore	Ore lavoro bollitore > M12	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL08 • Relè allarme ON • Umidificatore OFF • Registrazione AL08 nello storico	Sostituire bollitore
AL09	Allarme manutenzione elettrovalvola	Ore lavoro elettrovalvola > M13	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL09 • Nessun effetto sulla regolazione • Registrazione AL09 nello storico	• Pulire il filtro ingresso acqua • Verificare assenza di perdite • Eventualmente sostituire elettrovalvola di carico • Reset contatore
AL10	Allarme manutenzione pompa	Ore lavoro pompa > M14	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL10 • Nessun effetto sulla regolazione • Registrazione AL10 nello storico	• Pulire la pompa ed il collettore di carico e scarico • Pulire circuito carico/scarico • Verificare assenza di perdite • Eventualmente sostituire elettropompa di scarico • Reset contatore
AL11	Allarme manutenzione ventole	Ore lavoro ventole > M15	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL11 • Nessun effetto sulla regolazione • Registrazione AL11 nello storico	• Effettuare pulizia delle ventole e delle griglie • Eliminare residui ed incrostazioni da polvere • Eventualmente sostituire ventole non funzionanti • Reset contatore
W12	Segnalazione bassa umidità	Produzione umidità < M5 per un tempo > M7	• Icona allarme fissa • Visualizzazione W12 • Relè allarme ON • Registrazione W12 nello storico	• Se in concomitanza con altri allarmi, verificare di conseguenza • Se umidificatore sottodimensionato, contattare progettista dell'impianto • Verificare R6 ed impostarlo > 70%
W13	Segnalazione alta umidità	Produzione umidità > M6 per un tempo > M7	• Icona allarme fissa • Visualizzazione W13 • Relè allarme ON • Registrazione W13 nello storico	• Se in concomitanza con altri allarmi, verificare di conseguenza • Se umidificatore sovradimensionato, contattare progettista dell'impianto • Verificare R6 ed impostarlo < 70%
AL14	Allarme sonda temperatura S1	• Sonda non funzionante • Sonda collegata non correttamente • Tipo sonda non corretto	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL14 • Umidificatore OFF • Registrazione AL14 nello storico	• Controllare il tipo di sonda • Controllare il cablaggio sonda • Cambiare il tipo di sonda • Verificare presenza disturbi elettrici
AL15	Allarme sensore umidità S2	• Sensore non funzionante • Sensore collegato non correttamente • Scheda di controllo non funzionante	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL15 • Relè allarme ON • Umidificatore OFF • Registrazione AL15 nello storico	• Controllare il tipo di sonda (P2) • Controllare il cablaggio sonda • Cambiare il tipo di sonda • Verificare presenza disturbi elettrici
AL16	Allarme sensore limite umidità S3		• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL16 • Relè allarme ON • Umidificatore OFF • Registrazione AL16 nello storico	• Controllare il tipo di sonda (P7) • Controllare il cablaggio sonda • Cambiare il tipo di sonda • Verificare presenza disturbi elettrici
AL17	Allarme regolatore richiesta proporzionale		• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL17 • Relè allarme ON • Umidificatore OFF • Registrazione AL17 nello storico	• Controllare il cablaggio del regolatore • Controllare il tipo di regolatore
AL18	Allarme sensore corrente CT		• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL18 • Relè allarme ON • Umidificatore OFF • Registrazione AL18 nello storico	• Verificare se vi sono perdite idrauliche • Verificare cablaggio fasi elettriche su bollitore e teleruttore • Verificare funzionamento TA • Se scheda di controllo o sensore corrente non funzionante, sostituire la scheda di controllo

Cod.	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
AL19	Allarme sonda temperatura 1	- Sonda non funzionante - Sonda collegata non correttamente - Tipo sonda non corretto	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL19 - Relè allarme ON - Umidificatore OFF - Registrazione AL19 nello storico	- Controllare il tipo di sonda - Controllare il cablaggio sonda - Cambiare il tipo di sonda - Verificare presenza disturbi elettrici
AL20	Allarme sonda temperatura 2		- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL20 - Relè allarme ON - Umidificatore OFF - Registrazione AL20 nello storico	
AL21	Allarme sensore corrente bollitore 2	- Fase tramite sensore scollegata - Scheda di controllo non funzionante - Sensore di corrente non funzionante - Elettrovalvola di carico non funzionante - Possibili perdite idrauliche	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL21 - Relè allarme ON - Umidificatore OFF - Registrazione AL21 nello storico	- Verificare se vi sono perdite idrauliche - Verificare cablaggio fasi elettriche su bollitore e teleruttore - Verificare funzionamento TA 2 - Se scheda di controllo o sensore corrente non funzionante, sostituire la scheda di controllo
AL22	Allarme alta temperatura ambiente wellness	Temperatura ambiente wellness > M20	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL22 - Relè allarme ON - Umidificatore OFF - Registrazione AL22 nello storico	- Attendere che la temperatura ambiente < M20 - 3 °C - Verificare ed eliminare la causa che provoca una temperatura ambiente wellness > M20
AL23	Allarme scheda espansione secondo bollitore offline	Mancanza di comunicazione tra scheda di controllo ed espansione	- Visualizzazione AL23 - Relè allarme ON - Vengono spenti tutti i regolatori relativi il secondo bollitore - Registrazione AL23 nello storico	- Ripristinare la comunicazione tra scheda di controllo ed espansione - Riarma automatico
AL24	Allarme master offline (solo su slave)	Mancanza di comunicazione tra umidificatore slave e umidificatore master quando nTyP ≠ 0	- Visualizzazione AL24 - Relè allarme ON - Vengono spenti tutti i regolatori relativi l'umidificatore Master (gli slave funzionano come stand-alone) - Registrazione AL24 nello storico	- Ripristinare la comunicazione tra umidificatore slave e umidificatore master - Riarma automatico
AL25	Allarme slave 1 offline o in allarme (solo su master)	- Mancanza di comunicazione tra umidificatore master e umidificatore slave 1 quando nTyP ≠ 0 - Slave 1 in allarme con blocco della regolazione	- Visualizzazione AL25 - Relè allarme ON - Slave 1 OFF, altri umidificatori funzionano normalmente - Registrazione AL25 nello storico	- Ripristinare la comunicazione tra umidificatore master e umidificatore dello slave 1 - Riarma automatico
AL26	Allarme slave 2 offline o in allarme (solo su master)	- Mancanza di comunicazione tra umidificatore master e umidificatore slave 2 quando nTyP ≠ 0 - Slave 2 in allarme con blocco della regolazione	- Visualizzazione AL26 - Relè allarme ON - Slave 2 OFF, altri umidificatori funzionano normalmente - Registrazione AL26 nello storico	- Ripristinare la comunicazione tra umidificatore master e umidificatore dello slave 2 - Riarma automatico
AL27	Allarme slave 3 offline o in allarme (solo su master)	- Mancanza di comunicazione tra umidificatore master e umidificatore slave 3 quando nTyP ≠ 0 - Slave 3 in allarme con blocco della regolazione	- Visualizzazione AL27 - Relè allarme ON - Slave 3 OFF, altri umidificatori funzionano normalmente - Registrazione AL27 nello storico	- Ripristinare la comunicazione tra umidificatore master e umidificatore slave 3 - Riarma automatico
AL28	Allarme slave 4 offline o in allarme (solo su master)	- Mancanza di comunicazione tra umidificatore master e umidificatore slave 4 quando nTyP ≠ 0 - Slave 3 in allarme con blocco della regolazione	- Visualizzazione AL28 - Relè allarme ON - Slave 4 OFF, altri umidificatori funzionano normalmente - Registrazione AL28 nello storico	- Ripristinare la comunicazione tra umidificatore master e umidificatore slave 4 - Riarma automatico

Cod.	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
W29	Segnalazione sovracorrente +30% bollitore 2	- Sovracorrente tra gli elettrodi - Elettrodi non funzionanti o in cortocircuito - Sensore corrente non funzionante - Scheda controllo non funzionante - Bollitore compromesso - Conducibilità elettrica elevata - Utilizzo acqua addolcita	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W29 - Scarico parziale - Registrazione W29 nello storico	- Effettuare manutenzione - Sostituire il bollitore 2 - Verificare funzionamento pompa di scarico bollitore 2 - Verificare funzionamento TA (se esterno) - Verificare caratteristiche acqua di alimentazione
AL29	Allarme sovracorrente +50% bollitore 2		- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL29 - Umidificatore OFF - Registrazione AL29 nello storico	
W30	Segnalazione mancata produzione bollitore 2	- Schiuma nel bollitore 2 - Portata carico acqua non sufficiente - Bollitore 2 in esaurimento - Tubazioni o filtro acqua ostruiti - Contro pressioni in uscita vapore superiori ai dati di targa - Bassissima conducibilità elettrica - Mancata produzione prolungata	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W30 - Nessun effetto sulla regolazione - Registrazione W30 nello storico	- Verificare portata rete idrica - Verificare funzionamento elettrovalvola bollitore 2 - Effettuare manutenzione elettrovalvola bollitore 2 - Sostituire elettrovalvola - Verificare presenza schiuma - Verificare contro pressione in condotta di immissione vapore
AL30	Allarme mancata produzione bollitore 2		- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL30 - Relè allarme ON - Umidificatore OFF se AL30 > 100 h - Registrazione AL30 nello storico	
AL31	Allarme mancanza acqua bollitore 2	- Tempo di carica acqua > c10 - Filtro ingresso otturato - Elettrovalvola non funzionante - Mancanza pressione acqua - Perdite circuito carico acqua	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL31 - Umidificatore inibito per 15 minuti - Registrazione AL31 nello storico	- Verificare portata rete idrica - Verificare funzionamento elettrovalvola bollitore 2 - Effettuare manutenzione elettrovalvola bollitore 2 - Sostituire elettrovalvola - Verificare e pulire tubazione interna e collettore carico/scarico - Pulizia bollitore 2 - Sostituzione bollitore 2 (se forte presenza di sedimenti calcare)
W32	Segnalazione scarico insufficiente bollitore 2	- Quantità acqua scaricata insufficiente - Carico/scarico acqua ostruiti	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W32 - Relè allarme ON - Registrazione W32 nello storico	- Pulizia bollitore 2 - Sostituzione bollitore 2 (se forte presenza di sedimenti calcare) - Pulizia pompa, collettore scarico e circuito di scarico - Se elettropompa non funzionante, sostituire elettropompa di scarico - Con AL32, reset manuale
AL32	Allarme scarico insufficiente bollitore 2		- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL32 - Relè allarme ON - Umidificatore inibito - Registrazione AL32 nello storico	
W33	Segnalazione schiuma bollitore 2	L'acqua all'interno del bollitore 2 raggiunge il sensore di livello massimo	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W33 - Attivazione lavaggi antischiuma - Registrazione W33 nello storico	- Reset automatico - Se persiste nel tempo, scollegare la parte idraulica dell'umidificatore e far defluire l'acqua nello scarico, dopodiché lavare e pulire il bollitore - Verificare se acqua di carico è addolcita
W34	Segnalazione presunta alta conducibilità elettrica bollitore 2	- Corrente alta - Frequenza di carico ridotta	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W34 - Attivazione lavaggi automatici - Registrazione W34 nello storico	- Effettuare manutenzione - Verificare caratteristiche acqua di carico
W35	Segnalazione manutenzione bollitore 2	Ore lavoro bollitore 2 > M11	- Icona allarme fissa - Visualizzazione W35 - Relè allarme ON - Registrazione W35 nello storico	Effettuare pulizia bollitore
AL35	Allarme vita bollitore 2	Ore lavoro bollitore 2 > M12	- Icona allarme fissa - Visualizzazione AL35 - Relè allarme ON - Umidificatore OFF - Registrazione AL35 nello storico	Sostituire bollitore 2

Cod.	Descrizione	Causa	Effetti	Risoluzione
AL36	Allarme manutenzione elettrovalvola bollitore 2	Ore lavoro elettrovalvola 2 > M13	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL36 • Nessun effetto sulla regolazione • Registrazione AL36 nello storico	• Pulire il filtro ingresso acqua • Verificare assenza di perdite • Eventualmente sostituire elettrovalvola di carico • Reset contatore
AL37	Allarme manutenzione pompa bollitore 2	Ore lavoro pompa > M14	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL37 • Nessun effetto sulla regolazione • Registrazione AL37 nello storico	• Pulire la pompa ed il collettore di carico e scarico • Pulire circuito carico/scarico • Verificare assenza di perdite • Eventualmente sostituire elettropompa di scarico • Reset contatore
AL38	Allarme manutenzione ventole bollitore 2	Ore lavoro ventole > M15	• Icona allarme fissa • Visualizzazione AL38 • Nessun effetto sulla regolazione • Registrazione AL38 nello storico	• Effettuare pulizia delle ventole e delle griglie • Eliminare residui ed incrostazioni da polvere • Eventualmente sostituire ventole non funzionanti • Reset contatore
W39	Segnalazione manutenzione custom	Ore lavoro custom > M16	• Icona allarme fissa • Visualizzazione W39 • Relè allarme ON • Registrazione W39 nello storico	Effettuare manutenzione



9. SCHEMI ELETTRICI

Contenuto della capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti informazioni:

Argomento	Pagina
9.1 Schema elettrico EHKT003M2 / EHKT005M2	173
9.2 Schema elettrico EHKT003T2 / EHKT005T2 / EHKT010T2.....	174
9.3 Schema elettrico EHKT003T4 / EHKT005T4 / EHKT010T4 / EHKT015T4 ..	175
9.4 Schema elettrico EHKT020T2 / EHKT020T4 / EHKT030T4 / EHKT040T4 ..	176
9.5 Schema elettrico EHKT060T4	177
9.6 Schema elettrico EHKX003M2 / EHKX005M2	178
9.7 Schema elettrico EHKX003T2 / EHKX005T2 / EHKX010T2.....	179
9.8 Schema elettrico EHKX003T4 / EHKX005T4 / EHKX010T4 / EHKX015T4 .	180
9.9 Schema elettrico EHKX020T2 / EHKX020T4 / EHKX030T4 / EHKX040T4 .	181
9.10 Schema elettrico EHKX060T4 / EHKX080T4 / EHKX0100T4	182

9.1 Schema elettrico EHKT003M2 / EHKT005M2

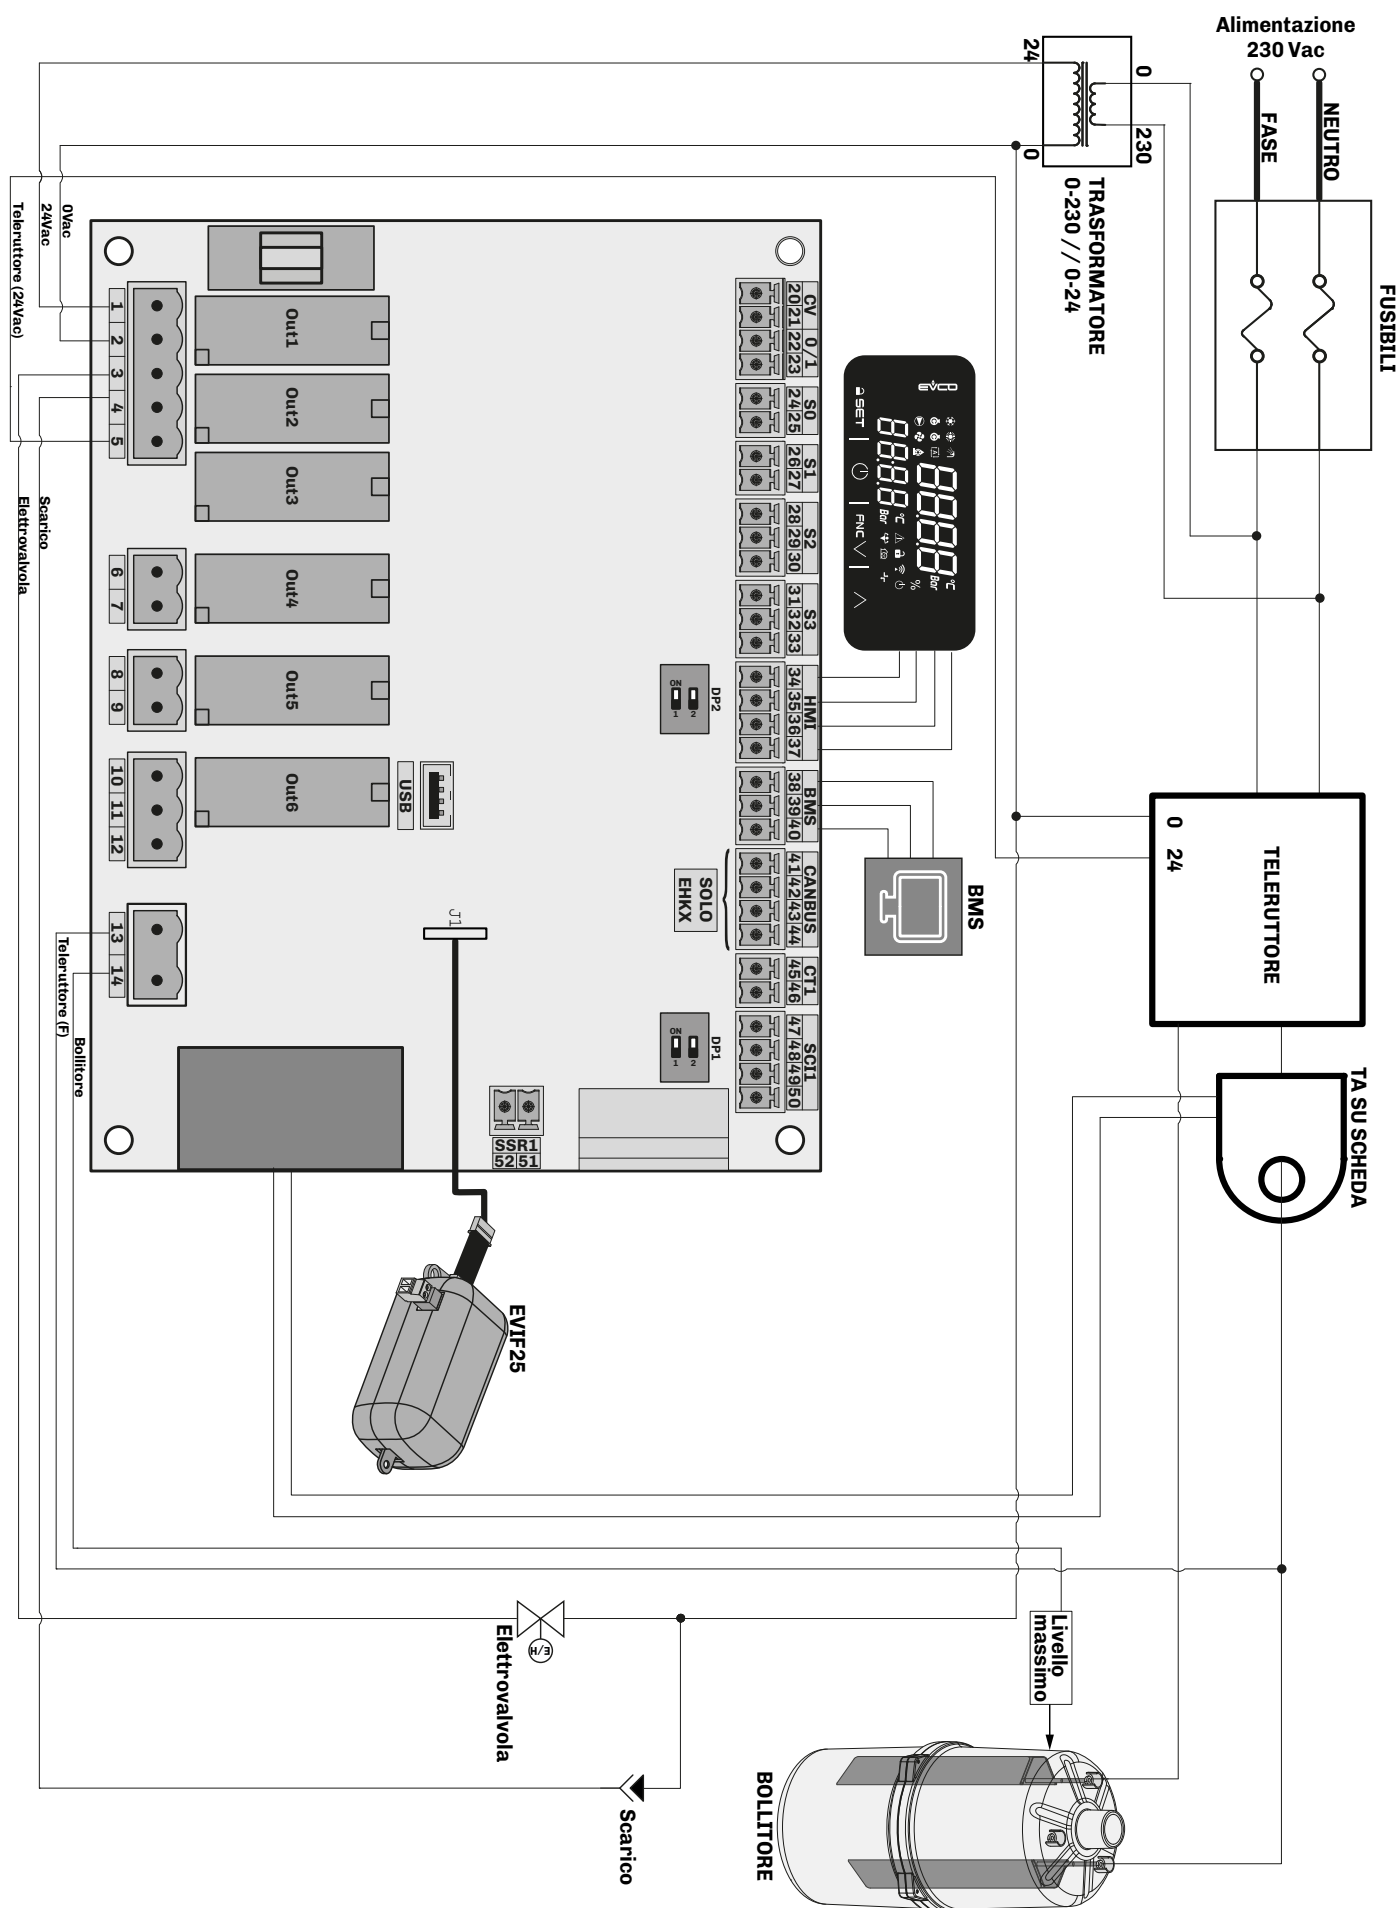


Fig. 131. Schema elettrico modelli EHKT003M2 / EHKT005M2



9.3 Schema elettrico EHKT003T4 / EHKT005T4 / EHKT010T4 / EHKT015T4

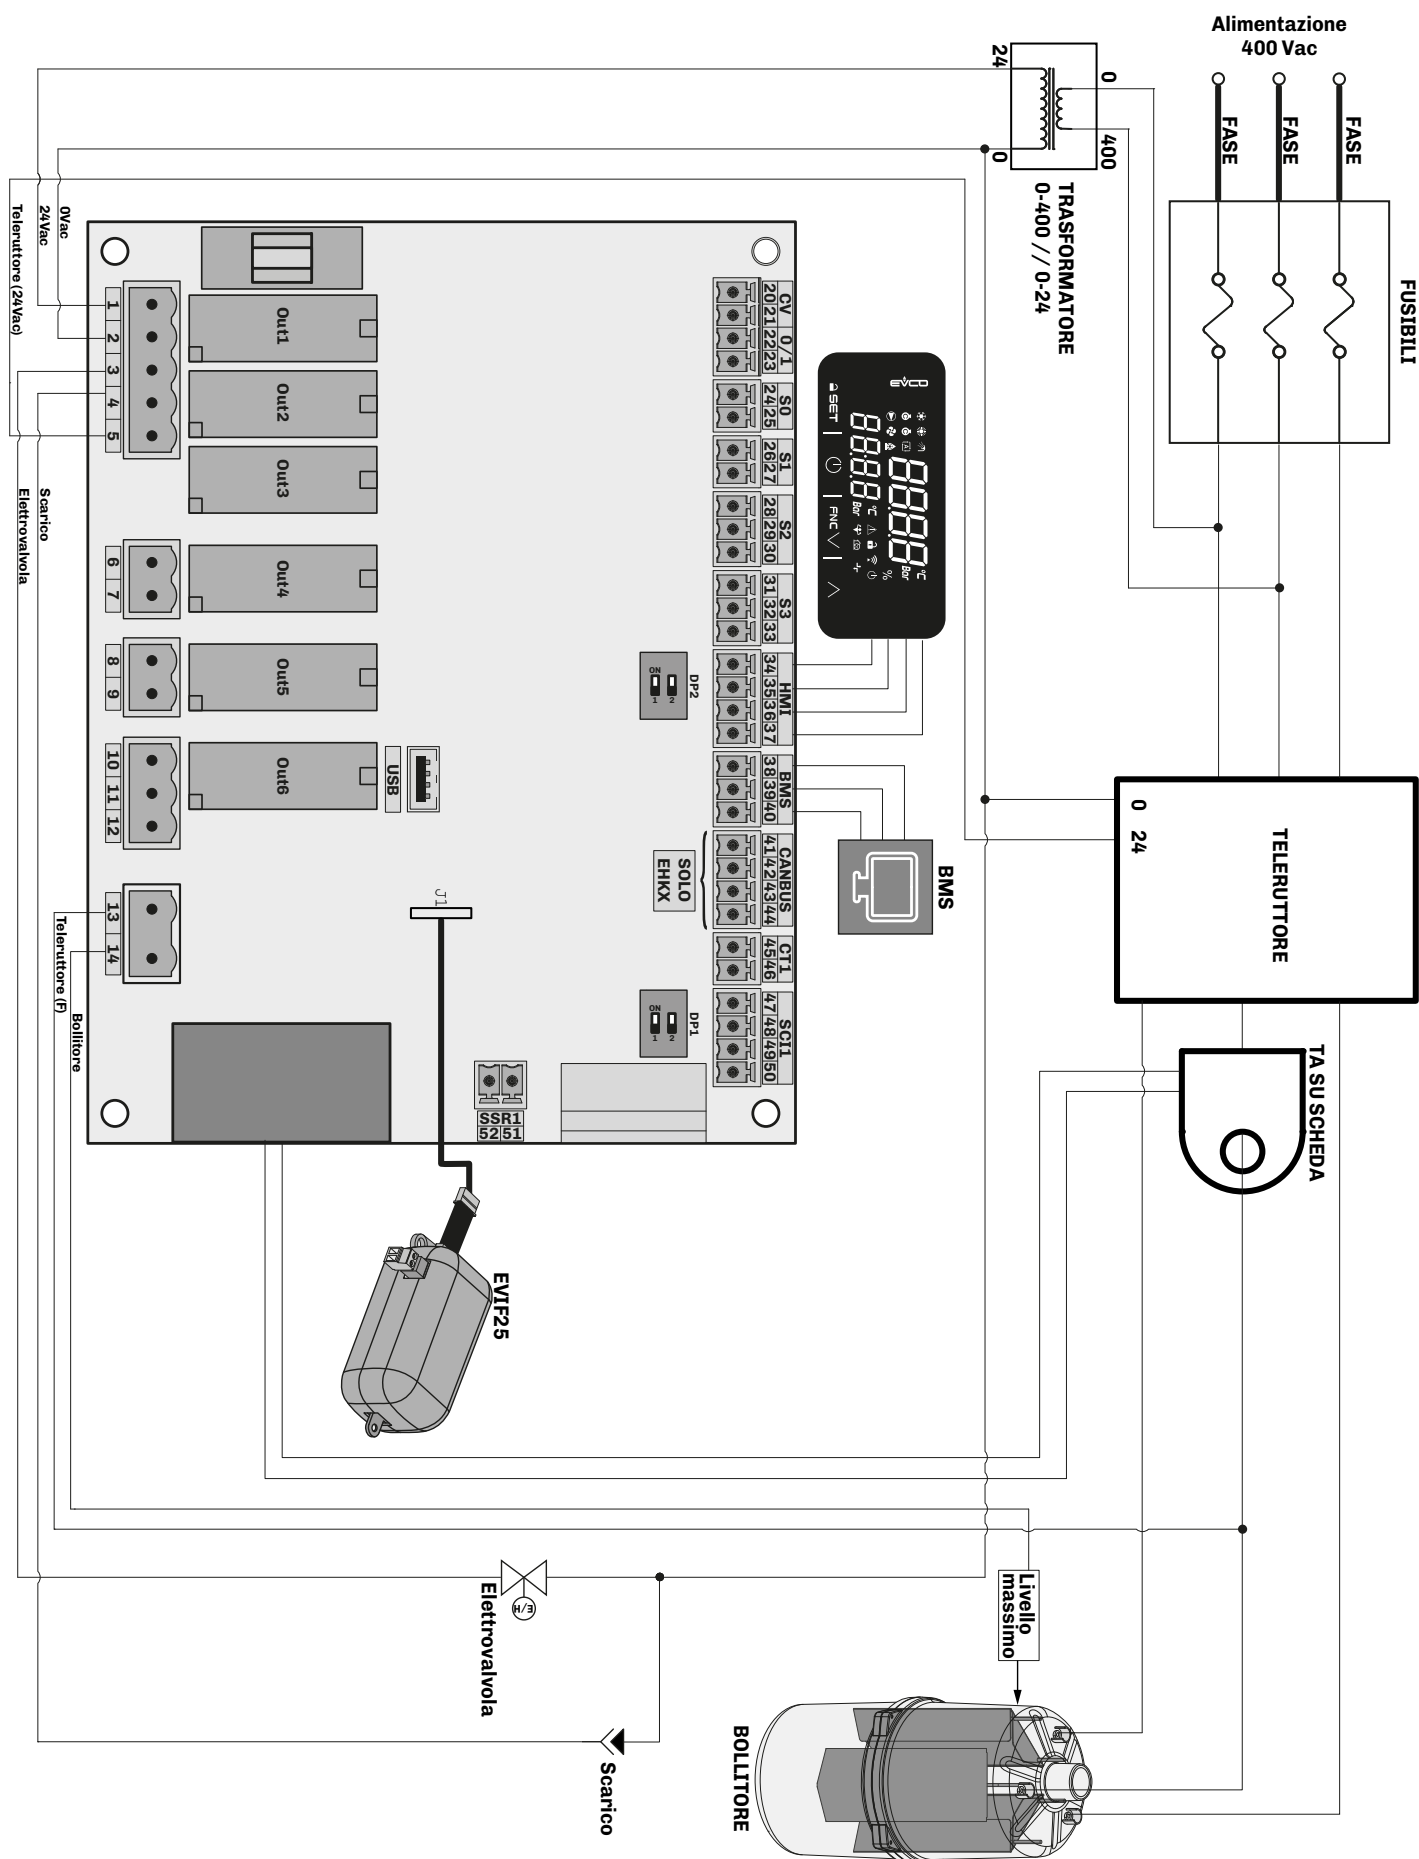


Fig. 133. Schema elettrico modelli EHKT003T4 / EHKT005T4 / EHKT010T4 / EHKT015T4



9.5 Schema elettrico EHKT060T4

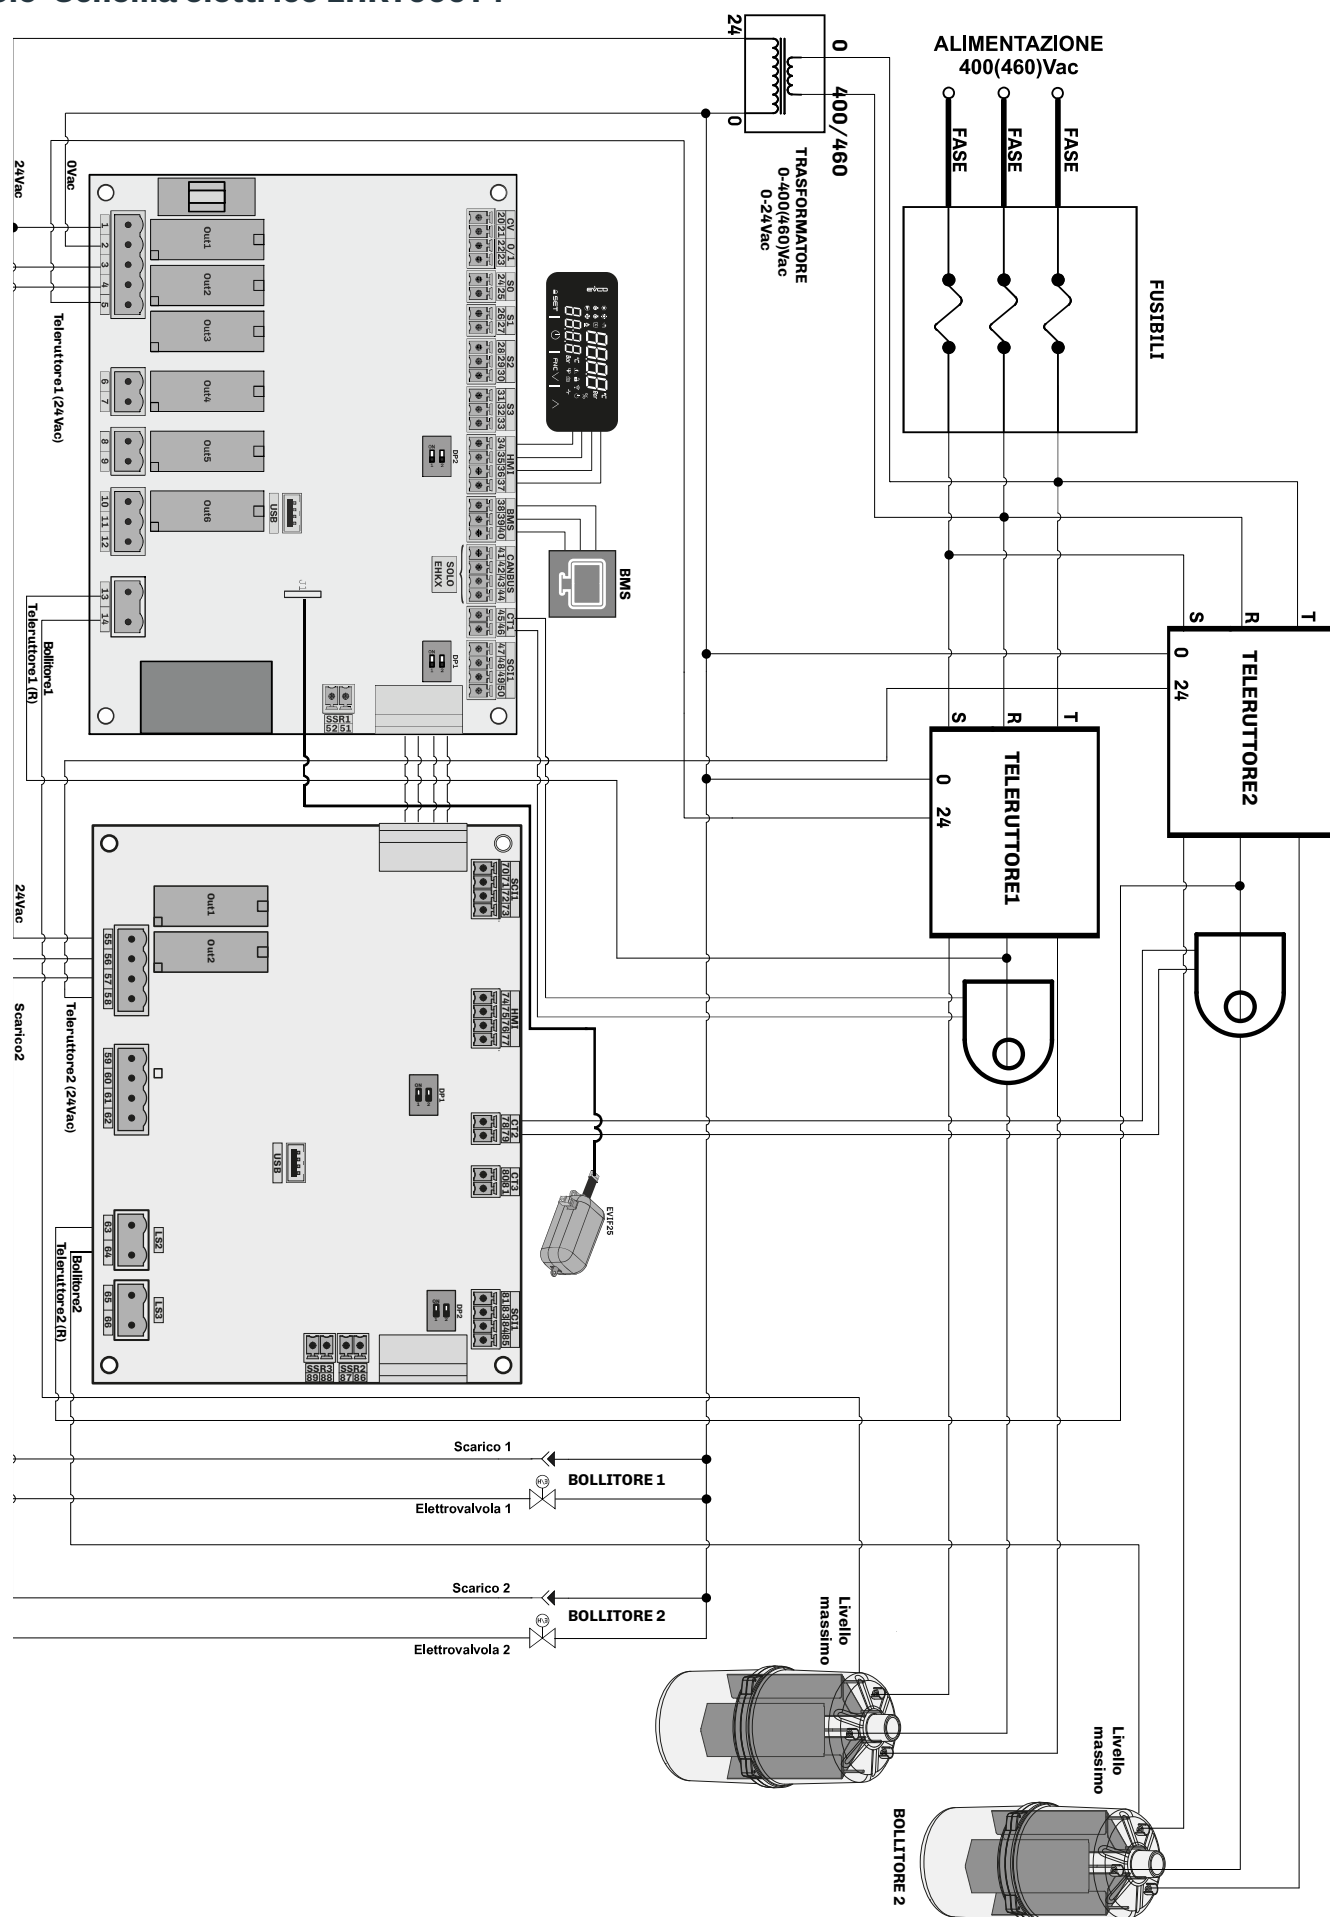


Fig. 135. Schema elettrico modelli EHKT060T4



9.7 Schema elettrico EHKX003T2 / EHKX005T2 / EHKX010T2


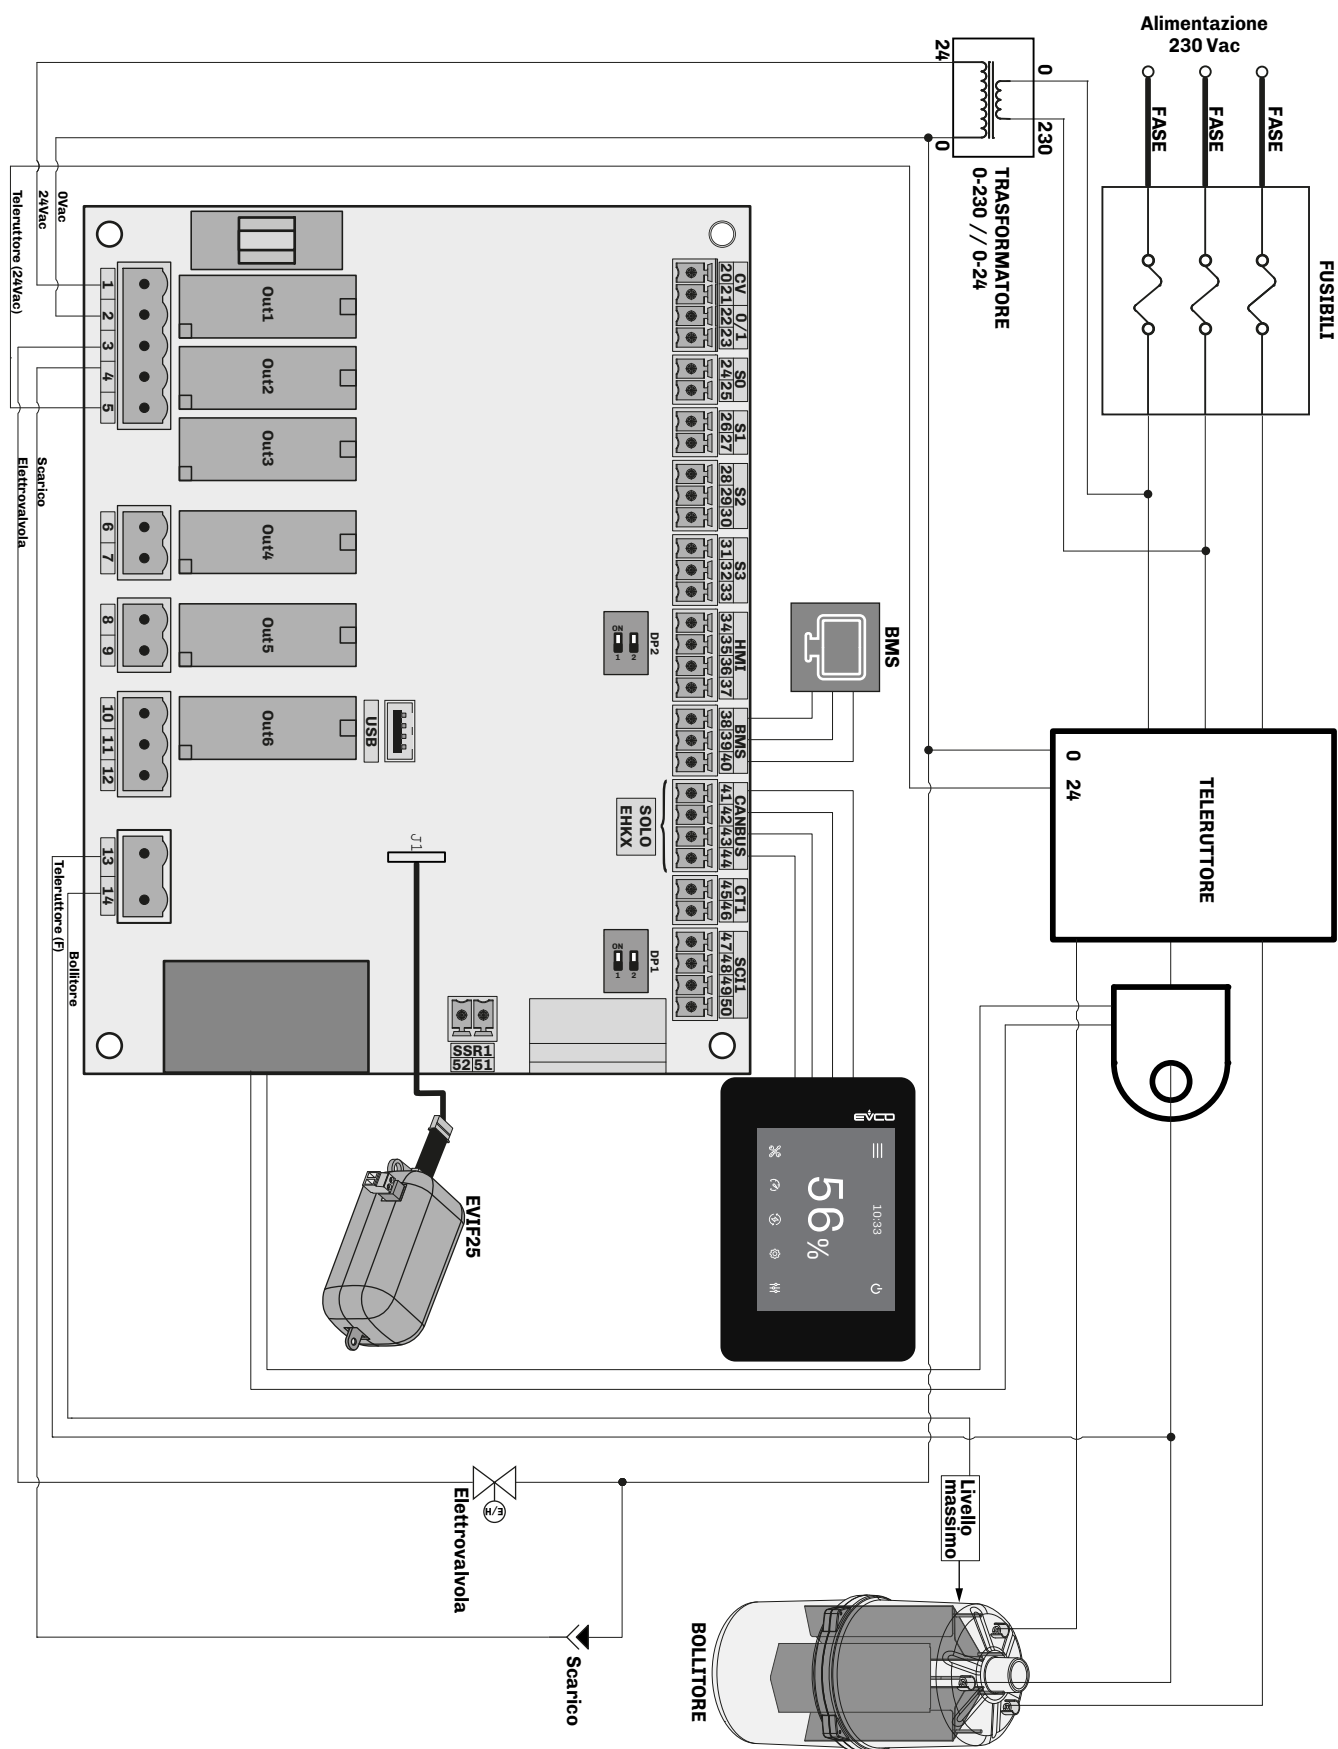


Fig. 137. Schema elettrico modelli EHKX003T2 / EHKX005T2 / EHKX010T2





9.10 Schema elettrico EHKX060T4 / EHKX080T4 / EHKX0100T4

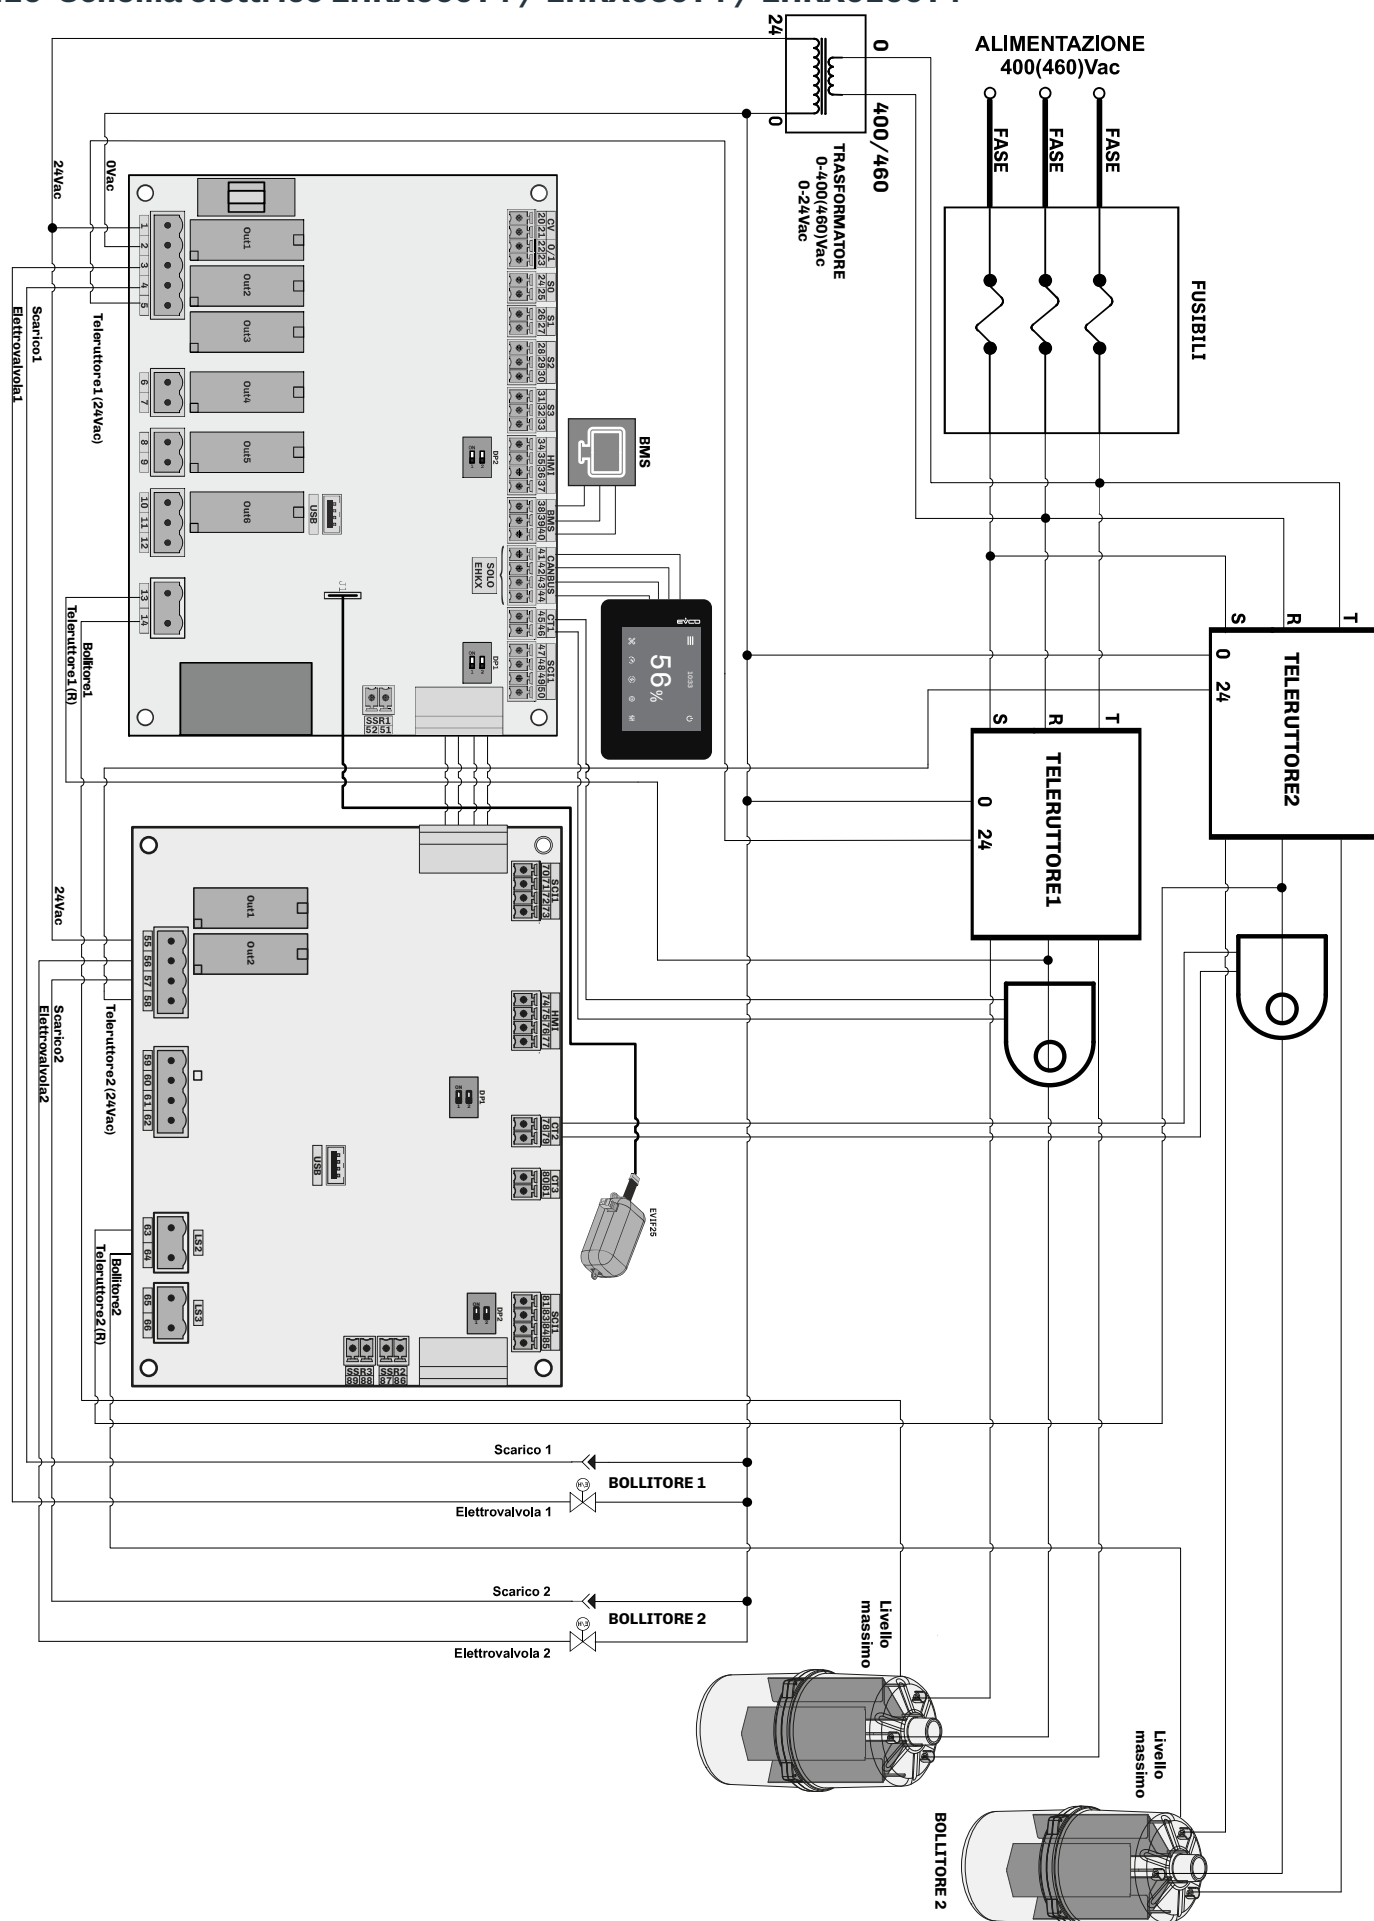


Fig. 140. Schema elettrico modelli EHKX060T4 / EHKX080T4 / EHKX0100T4

Questa pagina è stata lasciata intenzionalmente vuota.



Questo documento e le soluzioni in esso contenute sono proprietà intellettuale ELSTEAM tutelata dal Codice dei diritti di proprietà Industriale (CPI). ELSTEAM pone il divieto assoluto di riproduzione e divulgazione anche parziale dei contenuti se non espressamente autorizzata da ELSTEAM stessa.

Il cliente (costruttore, installatore o utente finale) si assume ogni responsabilità in merito alla configurazione del dispositivo.

ELSTEAM non si assume alcuna responsabilità in merito ai possibili errori riportati e si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica in qualsiasi momento senza pregiudicare le caratteristiche essenziali di funzionalità e di sicurezza.

MADE IN ITALY

ELSTEAM S.r.l.

Via Enrico Fermi 496, 21042,
Caronno Pertusella (VA) ITALY

Telephone: +39 02 9659890

Fax: +39 02 96457007

Email: info@elsteam.it

Web: www.elsteam.it